

SKIL®



BRUSHLESS CORDLESS LAWN MOWER 0150 (GM1*0150**)



GB	ORIGINAL INSTRUCTIONS	11	UA	ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	61
F	NOTICE ORIGINALE	13	GR	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	65
D	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	17	RO	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE	68
NL	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	20	BG	ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	71
S	BRUKSANVISNING I ORIGINAL	23	SK	PŮVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	75
DK	ORIGINAL BRUGSANVISNING	26	HR	ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	78
N	ORIGINAL BRUKSANVISNING	29	SRB	ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	81
FIN	ALKUPERÄISET OHJEET	32	SLO	IZVIRNA NAVODILA	84
E	MANUAL ORIGINAL	35	EST	ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	87
P	MANUAL ORIGINAL	38	LV	ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	90
I	ISTRUZIONI ORIGINALI	41	LT	ORIGINALI INSTRUKCIJA	93
H	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS	45	MK	ИЗБОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА	96
CZ	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ	48	AL	UDHËZIMET ORIGINALE	99
TR	ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI	51	AR	دليل الاستعمال	110
PL	INSTRUKCJA ORYGINALNA	54	FA	راهنمای اصلی	108
RU	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	57			



www.skil.com



GB	EU Declaration of conformity Cordless lawn mower	Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
F	Déclaration de conformité UE Tondeuse à gazon sans fil	Numéro d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
D	EU-Konformitätserklärung Akku-Rasenmäher	Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
NL	EU-conformiteitsverklaring Snoerloze grasmaaier	Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
S	EU-konformitetsförklaring Sladdlös gräsklippare	Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer.
DK	EU-overensstemmelseserklæring Trådløs plæneklipper	Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
N	EU-samsvarserklæring Trådløs gressklipper	Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.
FIN	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Akkukäyttöinen ruohonleikkuri	Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
E	Declaración de conformidad UE Cortacésped sin cable	Número de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las directivas y los reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
P	Declaração de conformidade CE Cortador de relva sem fios	Número do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
I	Dichiarazione di conformità UE Tagliarba senza filo	Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti normative.
H	EU konformitási nyilatkozat Vezeték nélküli fűnyíró	Cikkszám	Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
CZ	EU prohlášení o shodě Bezdrátová sekačka na trávu	Objednací číslo	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami.
TR	AB Uygunluk beyanı Akülü çim biçme makinesi	Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
PL	Deklaracja zgodności UE Bezprzewodowa kosiarka	Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
RU	Заявление о соответствии ЕС Акумуляторная газонокосилка	Товарный номер	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанным нормам.
UA	Заява про відповідність ЄС Бездротова газонокосарка	Товарний номер	Ми заявляємо під нашу одноосібну відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нижчеозначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
GR	Αήλωση πιστότητας ΕΕ Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό	Αριθμός ευρετηρίου	Αηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
RO	Declarație de conformitate UE Mașină de tuns gazonul fără fir	Număr de identificare	Declaram pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.
BG	ЕС декларация за съответствие Акумулаторна косачка за трева	Каталожен номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
SK	EU vyhlásenie o zhode Bezdrôtová kosačka	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade s nasledujúcimi normami.
HR	EU izjava o sukladnosti Bežična kosilica za travu	Kataloški broj	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.



(SRB)	EU-izjava o usaglašenosti		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredba i da su u skladu sa sledećim standardima.
	Bežična kosilica	Broj predmeta	
(SLO)	Izjava o skladnosti ES		Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
	Akumulatorska vrtna kosilnica	Številka artikla	
(EST)	EL-vastavusdeklaratsioon		Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
	Juhtmeta muruniiduk	Tootenumber	
(LV)	Deklarācija par atbilstību EK standartiem		Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem.
	Bezvadu zāles pļaujmašīna	Izstrādājuma numurs	
(LT)	ES atitikties deklaracija		Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
	Akumulatorinė vejapjovė	Gaminio numeris	
(MK)	EU-Изјава за сообразност		Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.
	Акумулаторсна косилка за трева	Број на артикл	
(AL)	EU Deklarata e konformitetit		Ne deklarojmë me përgjegjësinë tonë të vetme se produktet e paraqitura janë në përputhje me të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave dhe rregulloreve të listuara më poshtë dhe janë në përputhje me standardet si më poshtë.
	Kositëse bari me bateri	Numri i nenit	
	0150	GM1*0150**	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU 2000/14/EC EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019+ A2:2019 EN 60335-2-77:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 63000:2018

GB	2000/14/EC: Measured sound power level 85.1 dB(A), uncertainty K = 1.69 dB, guaranteed sound power level 88 dB(A); conformity assessment procedure in accordance with annex VI Product category: 32 Notified body : ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Technical file at: *
F	2000/14/CE : Niveau de puissance acoustique mesuré 85,1 dB(A), incertitude K = 1,69 dB, niveau de puissance acoustique garanti 88 dB(A) ; procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe VI Catégorie de produit: 32 Centre de contrôle cité : ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Dossier technique auprès de: *
D	2000/14/EG: Gemessener Schalleistungspegel 85,1 dB(A), Unsicherheit K = 1,69 dB, garantierter Schalleistungspegel 88 dB(A); Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang VI Produktkategorie: 32 Benannte Stelle: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Technische Unterlagen bei: *
NL	2000/14/EG: Gemeten geluidsvermogensniveau 85,1 dB(A), onzekerheid K = 1,69 dB, gegarandeerd geluidsvermogensniveau 88 dB(A); beoordelingsmethode van de overeenstemming volgens bijlage VI Productcategorie: 32 Aangewezen instantie: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Technisch dossier bij: *
S	2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 85,1 dB(A), osäkerhet K = 1,69 dB, garanterad bullernivå 88 dB(A); konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga VI Produktkategori: 32 Angivet provningsställe: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Teknisk dokumentation: *
DK	2000/14/EG: Målt lydeffektniveau 85,1 dB(A), usikkerhed K = 1,69 dB, garanteret lydeffektniveau 88 dB(A); overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag VI Produktkategori: 32 Bemyndiget organ: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tekniske bilag ved: *
N	2000/14/EF: Målt lydeffektnivå 85,1 dB(A), usikkerhet K = 1,69 dB, garantert lydeffektnivå 88 dB(A); samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg VI Produktkategori: 32 Bemyndiget organ: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Teknisk dokumentasjon hos: *
FIN	2000/14/EY: Mitattu äänitehotaso 85,1 dB(A), epävarmuus K = 1,69 dB, taattu äänitehotaso 88 dB(A); vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä liitteen VI mukaisesti Tuotekategoria: 32 Ilmoitettu laitos: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tekniset asiakirjat saatavana: *
E	2000/14/CE: Nivel medido de la potencia acústica 85,1 dB(A), tolerancia K = 1,69 dB, nivel garantizado de la potencia acústica 88 dB(A); método de evaluación de la conformidad según anexo VI Categoría de producto: 32 Lugar denominado: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Documentos técnicos de: *
P	2000/14/CE: Nivel de potência acústica medido 85,1 dB(A), insegurança K = 1,69 dB, nível de potência acústica garantido 88 dB(A); processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo VI Categoria de produto: 32 Organismo notificado: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Documentação técnica pertencente à: *
I	2000/14/CE: Livello di potenza sonora misurato 85,1 dB(A), incertezza K = 1,69 dB, livello di potenza sonora garantito 88 dB(A); procedimento di valutazione della conformità secondo l'allegato VI Categoria prodotto: 32 Organismo notificato: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Documentazione tecnica presso: *
H	2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint 85,1 dB(A), K szórás = 1,69 dB, garantált hangteljesítmény-szint 88 dB(A); a konformitás kiértékelési eljárást lásd a VI függelékben Termékkategória: 32 Bejelentett szervezet: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
CZ	2000/14/AT: Změřená hladina akustického výkonu 85,1 dB(A), nejistota K = 1,69 dB, zaručená hladina akustického výkonu 88 dB(A); metoda posouzení shody podle dodatku VI Kategorie výrobků: 32 Ohlašovací orgán : ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Technické podklady u: *
TR	2000/14/AT: Ölçülen ses gücü seviyesi 85,1 dB(A), tolerans K = 1,69 dB, garanti edilen ses gücü seviyesi 88 dB(A); uygunluk değerlendirme yöntemi ek VI uyarınca Ürün kategorisi: 32 Onaylayan kuruluş: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
PL	2000/14/WE: Pomierzony poziom mocy akustycznej 85,1 dB(A), niepewność K = 1,69 dB, gwarantowany poziom mocy akustycznej 88 dB(A); procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem VI Kategoria produktów: 32 Urząd zatwierdzający: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Dokumentacja techniczna: *
RU	2000/14/ЕС: Измеренный уровень звуковой мощности 85,1 дБ(А), погрешность K = 1,69 дБ, гарантированный уровень звуковой мощности 88 дБ(А); процедура оценки соответствия согласно приложения VI Категория продукта: 32 Уполномоченный орган: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Техническая документация хранится у: *

UA	2000/14/EC: Виміряна звукова потужність 85,1 dB(A), похибка = 1,69 dB, гарантована звукова потужність 88 dB(A); процедура оцінки відповідності відповідно до додатку VI Категорія продукту: 32 Уповноважений орган: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Технічна документація зберігається у: *
GR	2000/14/EC: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 85,1 dB(A), ανασφάλεια K = 1,69 dB, εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 88 dB(A) - διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα VI Κατηγορία προϊόντος: 32 Αρμόδιος φορέας: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Τεχνικά έγγραφα στη: *
RO	2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 85,1 dB(A), incertitudine K = 1,69 dB, nivel garantat al puterii sonore 88 dB(A); procedură de evaluare a conformității potrivit anexei VI Categorie produs: 32 Organism notificat: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Documentație tehnică la: *
BG	2000/14/EO: Измерено ниво на звуковата мощност 85,1 dB(A), неопределеност K = 1,69 dB, гарантирано ниво на мощността на звука 88 dB(A); метод за оценка на съответствието съгласно приложение VI Категория на продукта: 32 Нотифициран орган: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Техническа документация при: *
SK	2000/14/ES: Odměraná hladina akustického výkonu 85,1 dB(A), nejistota K = 1,69 dB, zaručená hladina akustického výkonu 88 dB(A); metoda posouzení zhody podle dodatku VI Kategorie produktu: 32 Označený orgán: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Technické podklady má společnost: *
HR	2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 85,1 dB(A), nesigurnost K = 1,69 dB, zajamčena razina učinka buke 88 dB(A); postupak ocjenjivanja skladnosti prema dodatku VI Kategorija proizvoda: 32 Obavješteno tijelo: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
SRB	2000/14/EG: Izmereni nivo ostvarene buke 85,1 dB(A), nepouzdanost K = 1,69 dB, garantovani nivo ostvarene buke 88 dB(A); postupak ocjenjivanja usaglašenosti prema prilogu VI Kategorija proizvoda: 32 Obavešteno telo: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tehnička dokumentacija kod: *
SLO	2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 85,1 dB(A), negotovost K = 1,69 dB, zagotovljena raven zvočne moči 88 dB(A); postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo VI Kategorija izdelka: 32 Priglašeni organ: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tehnična dokumentacija pri: *
EST	2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 85,1 dB(A), mõõtemääramatus K = 1,69 dB, garanteeritud helivõimsustase 88 dB(A); vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI Tootekategooria: 32 Teavitatud asutus: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tehnilised dokumendid saadaval: *
LV	2000/14/EK: Izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 85,1 dB(A), izkliede K ir = 1,69 dB, garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 88 dB(A); atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu VI Izstrādājuma kategorija: 32 Pilnvarotā iestāde: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Tehniskā dokumentācija no: *
LT	2000/14/EG: Išmatuotas garso galios lygis 85,1 dB(A), paklaida K = 1,69 dB, garantuotas garso galios lygis 88 dB(A); atitikties vertinimas atliktas pagal priedą VI Produkto kategorija: 32 Notifikuota įstaiga: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Techninė dokumentacija saugoma: *
MK	2000/14/EG: Измерено ниво на звучна јачина 85,1 dB(A), несигурност K = 1,69 dB, загарантирано ниво на звучна јачина 88 dB(A); постапка за процена на сообразноста според прилог VI Категорија на производ: 32 Назначено тело: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Техничка документација кај: *
AL	2000/14/EC: Niveli i fuqisë së zërit i matur 85,1 dB(A), pasiguria K = 1,69 dB, niveli i fuqisë së zërit i garantuar 88 dB(A); procedura e vlerësimit të konformitetit në përputhje me shtojcën VI Kategori produkti: 32 Organizmi i njoftuar: ISET s.r.l. (0865), Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia, IT Dosja teknike në: *
SKIL * Skil BV Konijnenberg 62 4825 BD Breda The Netherlands Olaf Dijkgraaf Approval Manager  Skil BV, Konijnenberg 62, 4825 BD Breda, NL 23.07.2021	

1

0150

40V Max
36
Volt

2,0 Ah
2,5 Ah
26,8 kg




4,0 Ah
5,0 Ah
27,4 kg

46 cm




25-75
mm

50 L


2 a

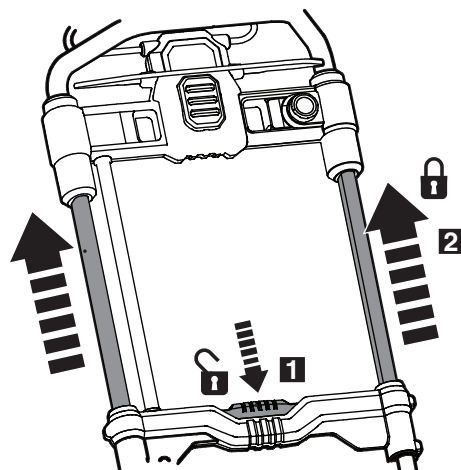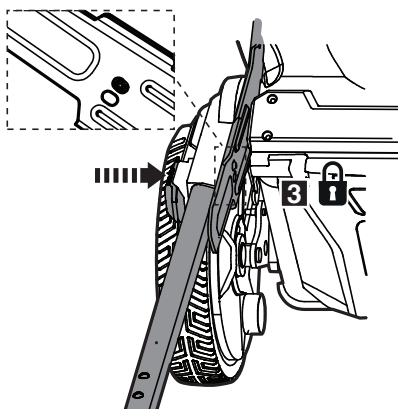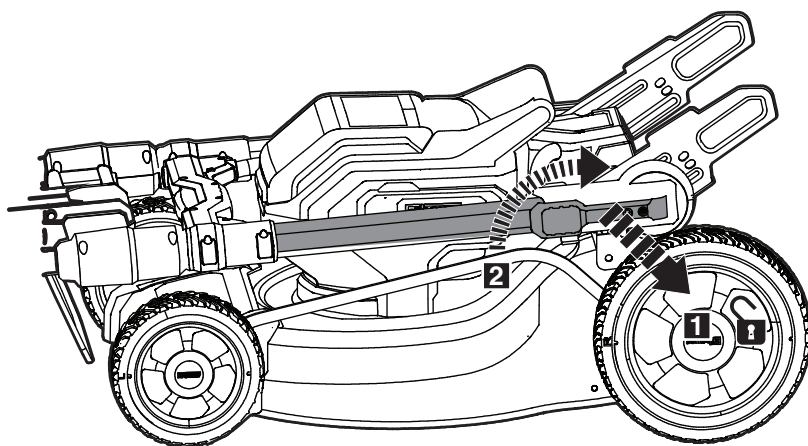

2 b

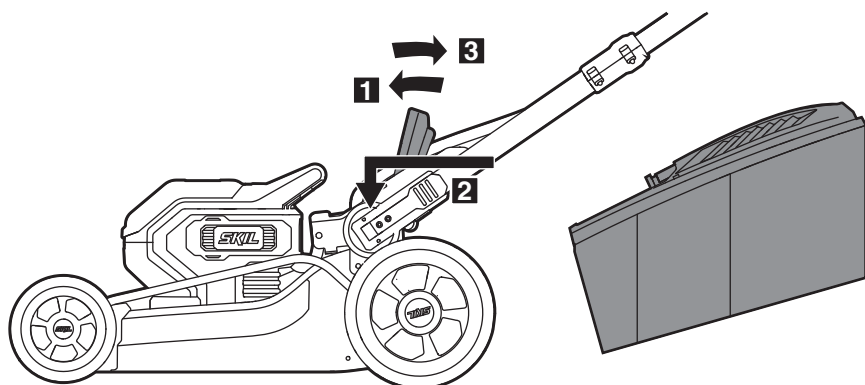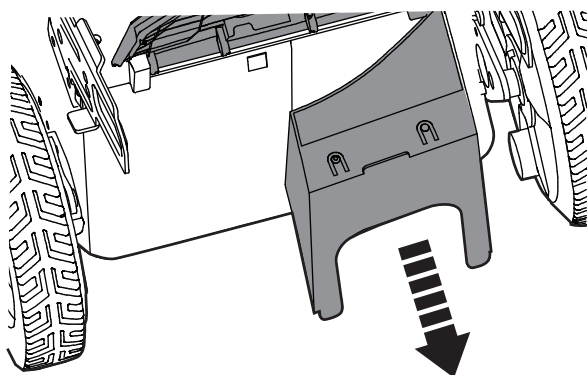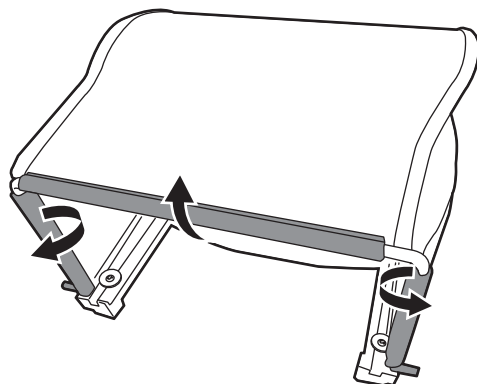

3

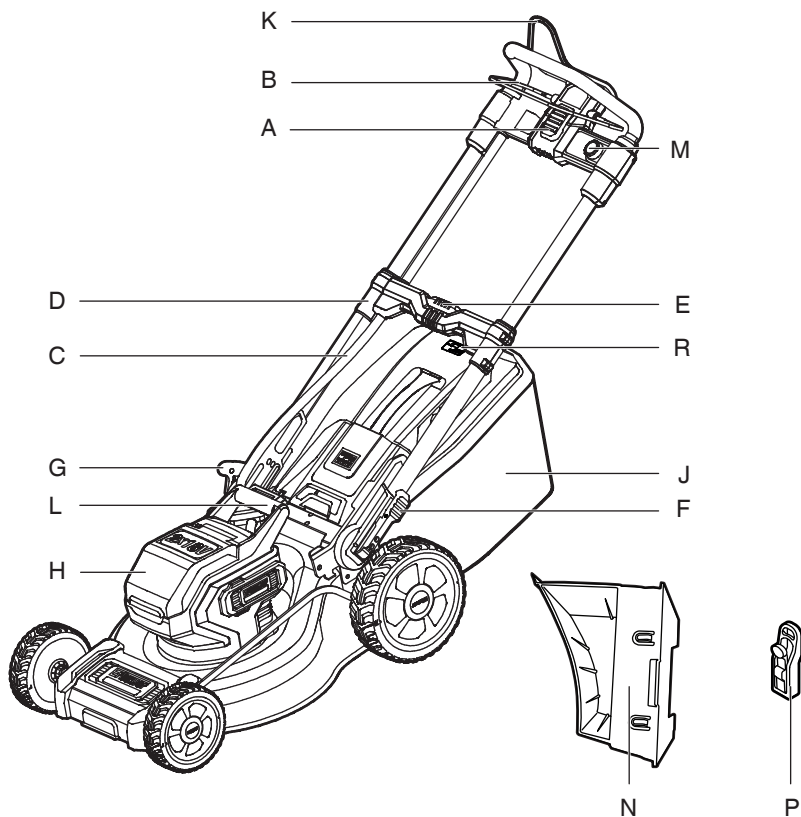

4



5



6



7



8



9












10



11



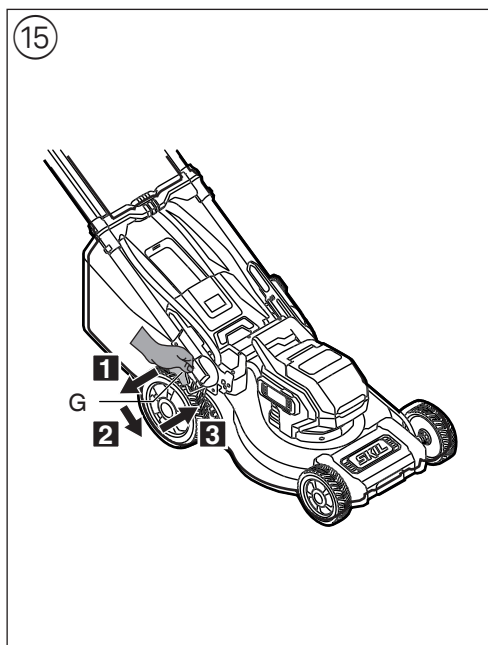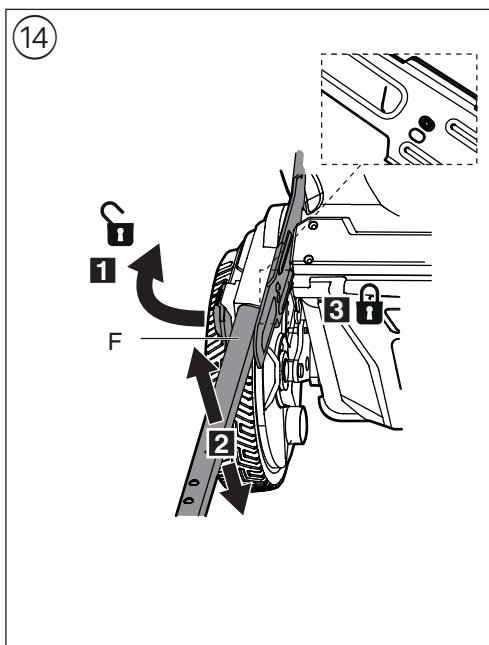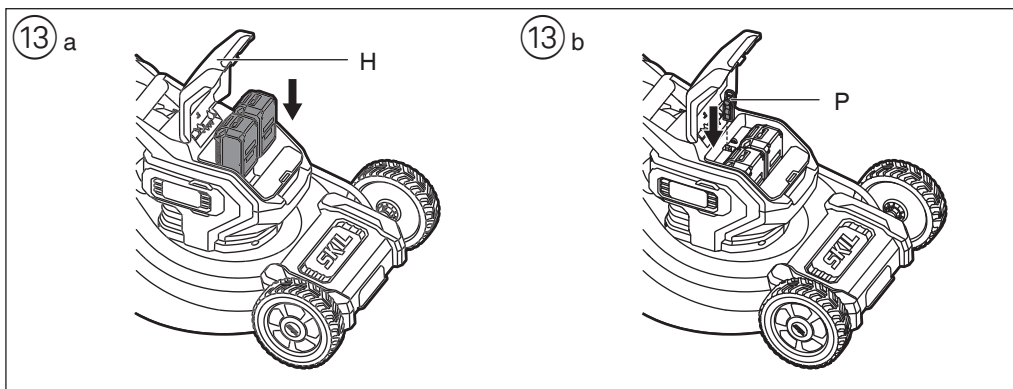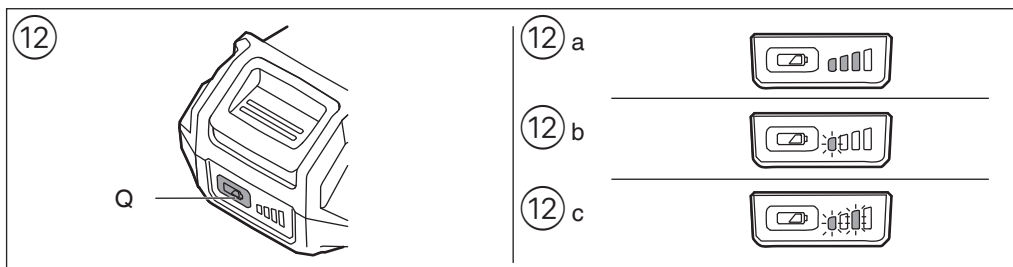

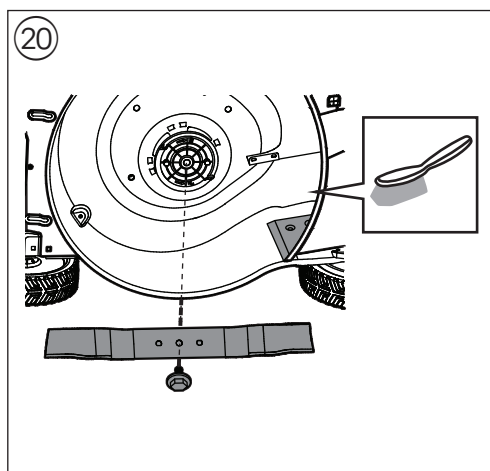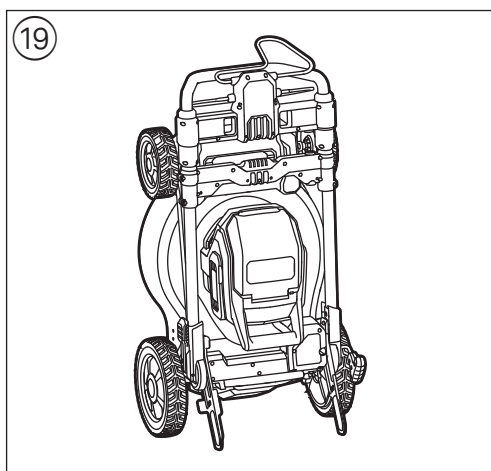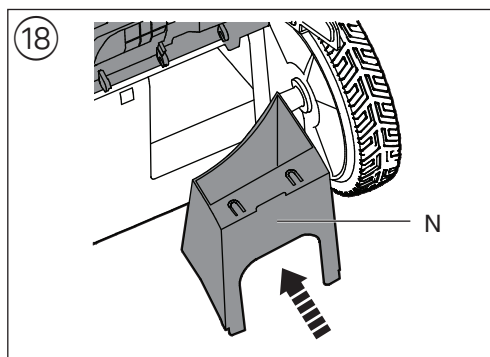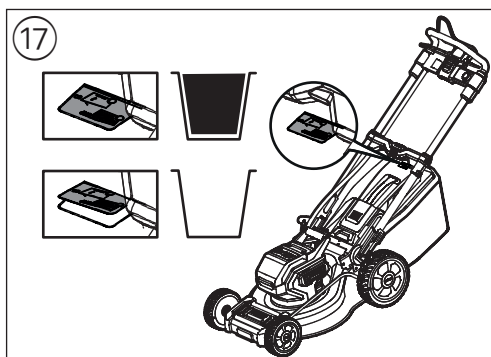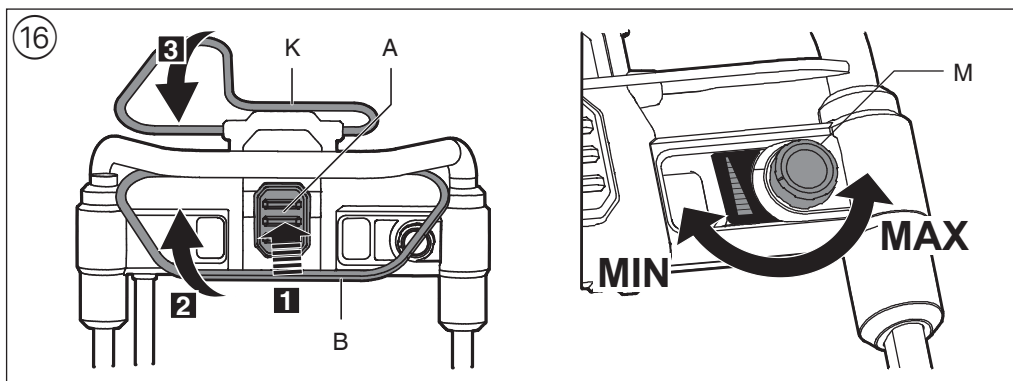

ACCESSORIES



WWW.SKIL.COM

Brushless cordless lawn mower 0150

INTRODUCTION

- This tool is intended for domestic lawn mowing only
- This tool is not intended for professional use
- Check whether the packaging contains all parts as illustrated in drawing ③
- When parts are missing or damaged, please contact your dealer
- Assembly instructions ②
 - the sequence of the numbers appearing in the drawing corresponds with the sequence of the steps to be followed for assembling the lawn mower
- **Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference ④**

TECHNICAL DATA ①

TOOL ELEMENTS ③

- A Safety switch
- B Trigger switch
- C Motor control cable
- D Telescopic handle
- E Handle lock
- F Quick release // adjustable working height
- G Central handle for height adjustment
- H Battery cover
- J Grass box
- K Self propelling lever
- L Transport handle
- M Speed dial
- N Mulching plug
- P Safety key
- Q Battery level indicator
- R Grass box full indicator

SAFETY

GENERAL

- Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the tool
- This tool is not intended for use by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge
- Ensure that children do not play with the tool
- Local regulations may restrict the age of the operator
- Avoid operating the mower on wet lawns
- The user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property
- Never operate the tool with a defective rear guard or defective grass box
- When operating the tool without grass box, ensure that the rear guard is in closed position (**risk of injury caused by rotating cutting blade**)
- Always switch off the tool, remove battery pack, and ensure that all moving parts have come to a complete standstill
 - whenever leaving the tool unattended
 - before clearing jammed material
 - before checking, cleaning or working on the tool

- after striking a foreign object
- whenever the tool starts vibrating abnormally
- If the cutting mechanism strikes any foreign object or if the tool should start making any unusual noise or vibration, immediately switch off, allow the cutting blade to stop, disconnect the plug and take the following steps
 - inspect for damage
 - replace or repair any damaged parts
 - check for and tighten any loose parts

PERSONAL SAFETY

- Do not operate the tool when barefoot or wearing open sandals; always wear sturdy shoes and long trousers
- Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties
- Be familiar with the controls and the proper use of the tool
- Never mow in the direct vicinity of persons (especially children) and animals
- **Always keep hands and feet away from rotating parts**
- **Keep away from the discharge opening at all times**
- Switch on the motor according to instructions and with feet well away from the cutting blade
- Operate the mower at a walking pace only (do not run)
- Keep proper footing on slopes and do not mow extremely steep slopes
- Be extremely careful when moving backwards or pulling the mower towards you
- Be careful during adjustment of the machine to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine

BEFORE USE

- Check the functioning of the tool before each use and, in case of a defect, have it repaired immediately by a qualified person; never open the tool yourself
- Thoroughly inspect the area where the mower is to be used and remove all hard objects which could be caught up and thrown by the cutting mechanism
- Always ensure that the cutting mechanism is in good working order (have worn or damaged parts replaced)
- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure that the tool is in a safe working condition

DURING USE

- Only mow with sufficient daylight or with appropriate artificial lighting
- Do not tilt the tool when starting or switching on the motor, except if the tool has to be tilted for starting in long grass (in this case, do not tilt it more than absolutely necessary and tilt only the part which is away from the operator); always ensure that both hands are in the operating position before returning the tool to the ground
- Ensure that the cutting blade is at a complete standstill when tilting the tool for crossing surfaces other than grass and when transporting it to and from the area to be mowed
 - Mow across the face of slopes (never up and down)
 - Be extremely careful when changing direction on slopes
 - Never pick up or carry the lawn mower while the motor is running
- Never use the tool when handle cord is damaged, have it replaced by a qualified person

AFTER USE

- Always allow the tool to cool down before storing
- Store the tool **indoors** in a dry and locked-up place, out of reach of children
 - store the battery pack separately from the tool

BATTERIES

- **The battery supplied is partially charged** (to ensure full capacity of the battery, completely charge the battery in the battery charger before using your power tool for the first time)
- **Only use the following batteries and chargers with this tool**
 - SKIL battery: BR1*31****
 - SKIL charger: CR1*31****
- Do not use the battery when damaged; it should be replaced
- Do not disassemble the battery
- Do not expose tool/battery to rain
- Permitted ambient temperature (tool/charger/battery):
 - when charging 0...+45°C
 - during operation -20...+50°C
 - during storage -20...+50°C

EXPLANATION OF SYMBOLS ON TOOL

- ④ Read the instruction manual before use
- ⑤ Batteries may explode when disposed of in fire, so do not burn battery for any reason
- ⑥ Store tool/charger/battery in locations where temperature will not exceed 50°C
- ⑦ Do not dispose of electric tools and batteries together with household waste material
- ⑧ Beware of sharp blades, after switching off the tool the blade continues to rotate for a few seconds, switch off and remove safety key from tool before cleaning/maintenance.
- ⑨ **Pay attention to the risk of injury caused by flying debris** (keep bystanders a safe distance away from work area)
- ⑩ Wear protective glasses and hearing protection
- ⑪ Do not expose tool to rain

USE

- Charging battery
 - ! **read the safety warnings and instructions provided with the charger**
- Battery level indicator ⑫
 - press the battery level indicator button Q to show the current battery level ⑫a
 - ! **when the lowest level of the battery indicator starts flashing after pressing button Q ⑫b, the battery is empty**
 - ! **when 2 levels of the battery indicator start flashing after pressing button Q ⑫c, the battery is not within the allowable operating temperature range**
- Battery protection

The tool is suddenly being switched off or prevented from being switched on, when

 - **the load is too high** --> remove load and restart
 - **the battery temperature is not within the allowable operating temperature range of -20 to +50°C** --> 2 levels of the battery level indicator start flashing when pressing button Q ⑫c; wait until battery has returned within the allowable operating temperature range
 - **the battery is nearly empty (to protect against deep discharge)** --> a low battery level or flashing low battery level ⑫b is shown by the battery level indicator when pressing button Q; charge battery- ! **do not continue to press the on/off switch after the tool is switched off automatically; battery may be damaged**

- Removing/installing the battery ⑬a
 - 2 battery packs need to be installed
- Removing/installing safety key P ⑬b
- Adjusting height of tool handle F ⑭
 - I = High
 - II = Low
- Adjusting cutting height (25-75 mm) ⑮
 - adjust handle G by putting it in slot for desired cutting height. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm
- On/off safety switch ⑯
 - Prevents the tool from being switched on accidentally
 - switch on tool by first pressing safety switch A and then pulling trigger switch B
 - switch off tool by releasing trigger switch B
 - ! **after switching off the tool the blade continues to rotate for a few seconds**
- Automatic high speed mode
 - When the mower is under heavy load (high, dense or humid grass) it can automatically activate the high speed mode; you may notice a different sound caused by an increased speed
- Wheel driving
 - push the self-propelling lever K forward and hold it against the grip handle to drive the mower forward
 - release the self-propelling lever K to stop the mower's forward motion.
 - operate the self-propelling lever K with a quick and complete motion, so the clutch is either fully engaged or fully released.
 - the wheel driving speed can be adjusted with speed dial M
 - the mower can also be used without operating the self-propelled wheel driving
- Operating instructions
 - hold the mower with both hands
 - place the mower on the edge of the lawn and mow in a forward direction
 - reverse at the end of each turn, slightly overlapping the previous cut strip
 - ! **only use the mower on dry grass**
 - keep the mower away from solid objects and plants
 - ! **for mowing long grass, first set the cutting mechanism to the maximum cutting height, then to a lower cutting height**
 - ! **adjust your walking pace when mowing long grass**
- Grass box full indicator ⑰
 - empty grass box J as soon as flap R lowers by itself, indicating that the grass box is full
 - for optimal grass collecting performance regularly clean the holes underneath flap R with a hand brush
- Mulching function ⑱
 - for mulching install mulching plug N as shown

MAINTENANCE / SERVICE

- This tool is not intended for professional use
- Always switch off the tool, remove battery pack, and ensure that all moving parts have come to a complete standstill
- Always keep tool clean
- Clean the mower after each use with a hand brush and a soft cloth
- ! **do not use water (especially no high-pressure sprays)**

- remove compacted grass cuttings from the blade area with a wooden or plastic implement
- Storage ¹⁹
 - for saving substantial storage space fold the tool handle and store the tool as illustrated; **empty grass box first**
 - ! **ensure that the handle cord is not trapped when folding/unfolding the tool handle (do not drop the handle)**
 - do not place other objects on top of the mower when stored
- Regularly check the grass box for wear or damage
- Regularly check for worn or damaged blades and bolts and have them replaced in sets to preserve balance
- Replacing the cutting blade ²⁰
 - ! **remove safety key and batteries from tool and remove grass box J ² b**
 - ! **wear protective gloves**
 - turn the mower upside down
 - remove/mount the cutting blade with a spanner 23 as illustrated
 - ! **only use replacement cutting blades of the correct type (SKIL spare part number 2610S01216, marked LERA460SF)**
 - thoroughly clean the shaft area and the underside of the tool before mounting the cutting blade
- If the tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for SKIL power tools
 - send the tool **undismantled** together with proof of purchase to your dealer or the nearest SKIL service station (addresses as well as the service diagram of the tool are listed on www.skil.com)
- Be aware that damage due to overload or improper handling of the tool will be excluded from the warranty (for the SKIL warranty conditions see www.skil.com or ask your dealer)

TROUBLESHOOTING

- The following listing shows problem symptoms, possible causes and corrective actions (if these do not identify and correct the problem, contact your dealer or service station)
 - ! **always switch off the tool, remove battery packs, safety key, and ensure that all moving parts have come to a complete standstill**
- ★ Tool does not operate
 - empty battery -> charge battery
 - safety key missing -> check correct installation of safety key ¹³
 - telescopic handle problem -> fully extend handle
 - hot battery -> let battery cool down
 - cutting blades jammed -> clear jammed material
 - grass too high -> increase cutting height and tilt tool
 - internal fault -> contact dealer/service station
- ★ Tool operates intermittently
 - internal wiring defective -> contact dealer/service station
- ★ Tool leaves ragged finish or motor labours
 - cutting height cut too low -> increase cutting height
 - cutting blade blunt -> replace cutting blade
 - underside of tool badly clogged -> clean tool
- ★ Cutting blade not rotating
 - cutting blade obstructed -> clear obstruction

- blade nut/bolt loose -> tighten blade nut/bolt
- ★ Tool vibrates abnormally
 - cutting blade damaged -> replace cutting blade
 - blade nut/bolt loose -> tighten blade nut/bolt
- ★ Unable to pull the tool backwards
 - push the tool a little bit forwards before pulling backwards

ENVIRONMENT

- **Do not dispose of electric tools, batteries, accessories and packaging together with household waste material** (only for EU countries)
 - in observance of European Directive 2012/19/EC on waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility
 - symbol ⁹ will remind you of this when the need for disposing occurs
 - ! **prior to disposal protect battery terminals with heavy tape to prevent short-circuit**

NOISE / VIBRATION

- Measured in accordance with EN 60335 the sound pressure level of this tool is 76.0 dB(A) (uncertainty K = 3 dB) and the sound power level 85.1 dB(A) (uncertainty K = 1.69 dB), and the vibration < 2.5 m/s² (triax vector sum; uncertainty K = 1.5 m/s²)
- The vibration emission level has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60335; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned
 - using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly **increase** the exposure level
 - the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly **reduce** the exposure level
 - ! **protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns**

F

Tondeuse à gazon sans fil et sans brosse

0150

INTRODUCTION

- Cet outil est destiné uniquement à la tonte du gazon chez soi
- Cet outil n'est pas conçu pour un usage professionnel
- Vérifiez que le conditionnement contient toutes les pièces présentées dans le schéma ³
- Lorsque des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter votre distributeur
- Instructions de montage ²
 - la séquence des numéros apparaissant sur le schéma correspond à la séquence des étapes à suivre pour le montage de la tondeuse à gazon

- **Lisez attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser l'outil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement** ④

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ①

ELEMENTS DE L'OUTIL ③

- A Interrupteur de sécurité
- B Gâchette
- C Câble de commande du moteur
- D Manche télescopique
- E Verrouillage sur poignée
- F Verrouillage rapide // hauteur de travail réglable
- G Poignée centrale pour le réglage de la hauteur
- H Couvercle du compartiment de la batterie
- J Bac collecteur
- K Levier d'autopropulsion
- L Poignée de transport
- M Indicateur de vitesse
- N Prise mulching
- P Clé de sécurité
- Q Indicateur de niveau de charge de la batterie
- R Indicateur « Bac collecteur plein »

SECURITE

GENERALITES

- Ne laissez jamais d'enfants ou de personnes non familiarisées avec les instructions de fonctionnement utiliser l'outil
- Cet outil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'outil
- Les réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'opérateur
- Evitez de faire fonctionner la tondeuse si la pelouse est mouillée
- L'utilisateur est responsable des accidents ou dangers qu'encourent d'autres personnes ou leurs biens
- Ne faites jamais fonctionner l'outil avec une protection arrière endommagée ou un bac collecteur défectueux
- Lorsque vous faites fonctionner l'outil sans bac collecteur, veillez à ce que la protection arrière soit en position fermée (**risque de blessure causée par la lame de coupe qui tourne**)
- Coupez toujours l'outil, retirez la batterie et veillez à ce que toutes les pièces mobiles soient complètement arrêtées
 - lorsque vous laissez l'outil sans surveillance
 - avant d'enlever des matières coincées
 - avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur l'outil
 - après avoir heurté un corps étranger
 - chaque fois que l'outil commence à vibrer de façon anormale
- Si le mécanisme de broyage heurte un objet étranger ou si l'outil commence à faire un bruit, une vibration bizarre, coupez immédiatement l'outil, laissez la lame de coupe s'arrêter, déconnectez la fiche et procédez comme suit
 - vérifiez si des détériorations se sont produites
 - remplacez ou réparez les pièces défectueuses éventuelles
 - vérifiez s'il y a des pièces desserrées et resserrez-les

SECURITE DES PERSONNES

- Ne faites pas fonctionner l'outil si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ouvertes; portez toujours des chaussures robustes et de longs pantalons
- Évitez de porter des vêtements amples, avec des cordelettes ou des liens
- Familiarisez-vous avec les commandes et le bon fonctionnement de l'outil
- Ne tondez jamais à proximité immédiate de personnes (surtout d'enfants) et d'animaux
- **Gardez toujours les mains et les pieds à distance des pièces rotatives**
- **Tenez-vous à tout moment à l'écart de l'ouverture d'évacuation**
- Allumez le moteur conformément aux instructions et en gardant les pieds éloignés de la lame de coupe
- Utilisez uniquement la tondeuse en marchant (il ne faut pas courir)
- Conservez un bon équilibre sur les pentes et ne tondez pas les pentes très raides
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous vous déplacez vers l'arrière ou tirez la tondeuse vers vous
- Soyez prudent lorsque vous réglez la machine pour éviter de vous coincer les doigts entre les lames et les parties fixes de la machine

AVANT L'USAGE

- Contrôlez le fonctionnement de l'outil avant chaque manipulation et, en cas d'anomalies, faites réparer immédiatement par une personne qualifiée; ne jamais ouvrez l'outil soi-même
- Inspectez soigneusement la zone où vous devrez utiliser la tondeuse et enlevez tous les objets qui pourraient être attrapés et rejetés par le mécanisme de coupe
- Veillez toujours à ce que le mécanisme de coupe soit en bon état de fonctionnement (remplacez les pièces usées ou endommagées)
- Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés afin de garantir un fonctionnement sûr de l'outil

PENDANT L'USAGE

- Tondez uniquement lorsqu'il fait suffisamment clair ou qu'il y a suffisamment d'éclairage artificiel
- Ne penchez pas l'outil lorsque vous démarrez ou lorsque vous activez le moteur, sauf s'il doit être soulevé pour démarrer dans de l'herbe haute (dans ce cas, ne l'inclinez pas plus que nécessaire et soulevez uniquement la partie qui est éloignée de l'opérateur); veillez toujours à ce que vos deux mains soient en position d'utilisation avant de remettre l'outil sur le sol
- Veillez à ce que la lame de coupe soit tout à fait immobilisée lorsque vous soulevez l'outil pour traverser des surfaces autres que l'herbe et lorsque vous le déplacez de et vers la zone à tondre
- Tondez toujours perpendiculairement aux pentes (jamais de haut en bas ou de bas en haut)
- Soyez extrêmement prudent en changeant de direction sur des pentes
- Ne ramassez ni ne portez jamais la tondeuse à gazon lorsque le moteur tourne
- N'utilisez jamais l'outil avec un câble endommagé, faites-le remplacer par un technicien qualifié

APRES L'USAGE

- Laissez toujours l'outil refroidir avant de le ranger
- Rangez l'outil **à l'intérieur** dans un endroit sec et fermer à clé, hors de la portée des enfants
 - conservez la batterie séparément de l'outil

BATTERIES

- **La batterie fournie est partiellement chargée** (pour garantir la capacité totale de la batterie, chargez intégralement la batterie dans le chargeur de batterie avant d'utiliser l'outil à moteur pour la première fois)
- **Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs suivants avec l'outil**
 - Batterie SKIL : BR1*31****
 - Chargeur SKIL : CR1*31****
- N'utilisez pas la batterie lorsque celle-ci est endommagée ; remplacez-la
- Ne démontez pas la batterie
- N'exposez jamais l'outil/la batterie à la pluie
- Plage de températures autorisées (outil/chargeur/ batterie):
 - pendant la charge 0...+45°C
 - pendant le fonctionnement -20...+50°C
 - pour le stockage -20...+50°C

EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'OUTIL

- ④ Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'outil
- ⑤ La batterie explosera si elle est jetée au feu - ne la brûlez en aucun cas
- ⑥ Rangez l'outil/le chargeur/la batterie dans des endroits où la température n'excède pas 50°C
- ⑦ Ne jetez pas les outils électriques et les piles dans les ordures ménagères
- ⑧ Méfiez-vous des lames tranchantes. Après avoir coupé la machine, la lame continue à tourner durant quelques secondes. Arrêtez-la et retirez la clé de l'outil avant le nettoyage/entretien.
- ⑨ **Soyez attentif au risque de blessures engendré par des particules qui volent en éclat** (tenez les badauds à bonne distance de la zone de travail)
- ⑩ Utilisez des lunettes de protection et des casques anti-bruit
- ⑪ N'exposez pas l'outil à l'humidité

UTILISATION

- Chargement de la batterie
! lisez les avertissements de sécurité et les instructions fournis avec le chargeur
- Indicateur de niveau de charge de la batterie ⑫
 - appuyez sur le bouton indicateur de niveau de charge de la batterie Q pour afficher le niveau de charge actuel de la batterie ⑫a
 - ! si le niveau le plus bas de l'indicateur de la batterie commence à clignoter après avoir appuyé sur le bouton Q ⑫b, la batterie est déchargée**
 - ! si 2 les niveaux de l'indicateur de la batterie commencent à clignoter après avoir appuyé sur le bouton Q ⑫c, la batterie n'est pas située dans la plage de températures de fonctionnement autorisée**
- Protection de la batterie
L'outil est soudainement mis hors tension ou la mise sous tension est empêchée lorsque
 - **la charge est trop élevée** --> retirez la charge et recommencez
 - **la température n'est pas située dans la plage de températures de fonctionnement autorisée de -20 à +50°C** --> 2 les niveaux de l'indicateur de niveau de charge de la batterie commencent à clignoter lorsque vous appuyez sur le bouton Q ⑫c; attendez que la

batterie soit revenue dans la plage de températures de fonctionnement autorisée

- **la batterie est presque déchargée (pour empêcher qu'elle ne se décharge complètement)** --> un niveau de batterie faible ou un niveau de batterie clignotant ⑫b apparaît sur l'indicateur de charge de la batterie lorsque vous appuyez sur le bouton Q; chargez la batterie
- ! ne continuez pas à appuyer sur la commande marche/arrêt après l'arrêt automatique de l'outil; cela pourrait endommager la batterie**
- Retirer/installer la batterie ⑬a
 - 2 les blocs de batteries doivent être installés
- Retirer/installer la clé de sécurité P ⑬b
- Réglage de la hauteur du manche de l'outil F ⑭
 - I = Elevé
 - II = Bas
- Réglage de la hauteur de coupe (25-75 mm) ⑮
 - réglez le manche G en le plaçant dans l'encoche pour la hauteur de coupe souhaitée. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Interrupteur marche/arrêt de sécurité ⑯
Empêchez l'outil de se mettre en marche accidentellement
 - mettez en marche l'outil en appuyant sur l'interrupteur de sécurité A puis en tirant la gâchette B
 - arrêtez l'outil en relâchant la gâchette B
- ! après avoir coupé l'outil, la lame continue à tourner durant quelques secondes**
- Mode automatique vitesse élevée
Lorsque la tondeuse est soumise à une contrainte élevée (herbe haute, dense et humide), elle peut automatiquement activer le mode vitesse élevée : vous pouvez alors noter un bruit différent dû à l'augmentation de la vitesse
- Rotation des roues
 - poussez le levier d'autopropulsion K vers l'avant et maintenez-le contre la poignée pour faire avancer la tondeuse
 - relâchez le levier d'autopropulsion K pour arrêter le mouvement vers l'avant de la tondeuse.
 - commandez le levier d'autopropulsion K d'un mouvement rapide et complet, de sorte que l'embrayage se trouve soit complètement embrayé, soit complètement débrayé.
 - la vitesse de rotation des roues peut être réglée avec l'indicateur de vitesse M
 - La tondeuse peut également être utilisée sans faire fonctionner l'auto-traction
- Instructions d'utilisation
 - tenez la tondeuse à deux mains
 - placez la tondeuse au bord de la pelouse et tondez en vous dirigeant vers l'avant
 - faites demi-tour au bout de chaque bande en recouvrant légèrement un peu de la bande précédente
- ! utilisez uniquement la tondeuse sur de l'herbe sèche**
 - éloignez la tondeuse des objets et des plantes durs
- ! si vous devez tondre de l'herbe haute, réglez d'abord le mécanisme de coupe à la hauteur de coupe maximale et ensuite, à une hauteur de coupe moins élevée**
- ! réglez votre pas lorsque vous tondez de l'herbe haute**

- Indicateur « Bac collecteur plein » ¹⁷
 - videz le bac collecteur J dès que le volet R s'abaisse de lui-même, indiquant que le bac collecteur est plein
 - pour réaliser un excellent ramassage de l'herbe, nettoyez régulièrement les trous sous le volet R avec une brosse à main
- Fonction Mulching ¹⁸
 - pour réaliser un mulching, installez la prise mulching N comme illustré

ENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTE

- Cet outil n'est pas conçu pour un usage professionnel
- Coupez toujours l'outil, retirez la batterie et veillez à ce que toutes les pièces mobiles soient complètement arrêtées
- Gardez toujours l'outil propre
- Nettoyez la tondeuse après chaque usage avec une brosse à main et un chiffon doux
 - ! **n'utilisez pas d'eau (surtout pas de pulvérisateur haute pression)**
 - enlevez l'herbe agglomérée de la zone des lames avec un outil en bois ou en plastique
- Rangement ¹⁹
 - pour gagner beaucoup de place de rangement, pliez le manche de l'outil et rangez l'outil comme indiqué; **videz d'abord le bac collecteur**
 - ! **veillez à ce que le câble ne soit pas coincé lors du pliage/dépliage du manche de l'outil (ne lâchez pas le manche)**
 - ne placez pas d'autres objets sur la tondeuse lorsqu'elle est rangée
- Vérifiez régulièrement si le bac collecteur est usé ou endommagé
- Vérifiez régulièrement les lames afin de voir si elles sont usées ou endommagées, ainsi que les boulons et remplacez-les en jeux complets, pour garder l'équilibre
- Remplacement de la lame de coupe ²⁰
 - ! **retirez la clé de sécurité et les batteries de l'outil et retirez le bac collecteur J 2 b**
 - ! **portez des gants de protection**
 - retournez la tondeuse
 - enlevez/montez la lame de coupe en utilisant une clé 23 comme illustré
 - ! **utilisez uniquement des lames de remplacement du type approprié (numéro de la pièce de rechange SKIL 2610S01216, marquée ELM LERA460SF)**
 - nettoyez à fond la partie de l'arbre et le dessous de l'outil avant de monter la lame de coupe
- Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage SKIL
 - retournez l'outil **non démonté** avec votre preuve d'achat au revendeur ou au centre de service après-vente SKIL le plus proche (les adresses ainsi que la vue éclatée de l'outil figurent sur www.skil.com)
- Veuillez noter que tout dégât causé par une surcharge ou une mauvaise utilisation de l'outil ne sera pas couvert par la garantie (pour connaître les conditions de la garantie SKIL, surfez sur www.skil.com ou adressez-vous à votre revendeur)

DÉPANNAGE

- Le listing suivant indique les symptômes de problèmes, les causes éventuelles et les actions correctives (si celles-ci n'identifient pas et ne corrigent pas le problème, contactez votre fournisseur ou la station-service)
 - ! **coupez toujours l'outil, retirez les blocs de batterie et la clé de sécurité et veillez à ce que toutes les pièces mobiles soient complètement arrêtées**
- ★ L'outil ne fonctionne pas
 - batterie déchargée -> chargez la batterie
 - clé de sécurité manquante -> vérifiez si la clé de sécurité est bien installée ¹³
 - problème de poignée télescopique -> poignée entièrement déployée
 - batterie chaude -> laissez la batterie refroidir
 - lame de coupe bloquée -> éliminez les matériaux bloqués
 - herbe trop haute -> augmentez la hauteur de coupe et penchez l'outil
 - problème interne -> contactez le fournisseur/la station-service
- ★ L'outil fonctionne par intermittence
 - câble interne défectueux -> contactez le fournisseur/la station-service
- ★ L'outil laisse une finition mal faite ou le moteur peine
 - hauteur de coupe mise trop bas -> augmentez la hauteur de coupe
 - lame de coupe émoussée -> remplacez la lame
 - dessous de l'outil fort obstrué -> nettoyez l'outil
- ★ La lame de coupe ne tourne pas
 - lame de coupe obstruée -> dégagez ce qui obstrue
 - écrou/boulon de la lame desserré -> serrez l'écrou/le boulon de la lame
- ★ L'outil vibre de manière anormale
 - lame de coupe endommagée -> remplacez la lame de coupe
 - écrou/boulon de la lame desserré -> serrez l'écrou/le boulon de la lame
- ★ Impossible de tirer l'outil vers l'arrière
 - poussez légèrement l'outil vers l'avant avant de le tirer en arrière

ENVIRONNEMENT

- **Ne jetez pas les outils électriques, les piles, les accessoires et l'emballage dans les ordures ménagères** (pour les pays européens uniquement)
 - conformément à la directive européenne 2012/19/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement
 - le symbole ⁹ vous le rappellera au moment de la mise au rebut de l'outil
- ! **avant d'envoyer les batteries au recyclage, pour éviter un éventuel court-circuit, il convient de revêtir les bornes d'un épais ruban adhésif isolant**



BRUIT / VIBRATION

- Mesuré selon EN 60335 le niveau de la pression sonore de cet outil est 76,0 dB(A) (incertitude K = 3 dB) et le niveau de la puissance sonore 85,1 dB(A) (incertitude K = 1,69 dB), et la vibration < 2,5 m/s² (somme vectorielle des trois axes directionnels; incertitude K = 1,5 m/s²)
 - Le niveau de vibrations émises a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60335; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées
 - l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement **augmenter** le niveau d'exposition
 - la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement **réduire** le niveau d'exposition
- ! protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail**

D

Bürstenloser kabelloser Rasenmäher 0150

EINLEITUNG

- Dieses Werkzeug ist nur zum Rasenmähen für den Hausgebrauch bestimmt
- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
- Sicherstellen, dass die Packung alle in der Zeichnung ③ abgebildeten Teile enthält
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler
- Montageanleitung ②
 - die Reihenfolge der Zahlen, die auf der Zeichnung angegeben sind, entspricht der Reihenfolge der Schritte, die beim Zusammenbauen des Rasenmähers befolgt werden müssen
- **Bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren** ④

TECHNISCHE DATEN ①

WERKZEUGKOMPONENTEN ③

- A Sicherheitsschalter
- B Auslöseschalter
- C Motorsteuerungskabel
- D Teleskopgriff
- E Griffarretierung
- F Schnellspanner // einstellbare Arbeitshöhe
- G Mittelgriff für die Höheneinstellung
- H Akkudeckel
- J Auffangbehälter
- K Antriebshebel
- L Transportgriff
- M Geschwindigkeitsrad
- N Mulchstopfen

- P Sicherheitsschlüssel
- Q Akkuladeanzeige
- R Grasbehälter-Füllanzeige

SICHERHEIT

ALLGEMEINES

- Niemals Kinder oder andere Personen das Gerät verwenden lassen, die nicht mit der Bedienung vertraut sind
- Dieses Werkzeug ist nicht dafür bestimmt durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, benutzt zu werden
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Werkzeug spielen
- Örtliche Vorschriften können das Alter der Bedienerin oder des Bedieners einschränken
- Den Rasenmäher nicht für nassen Rasen benutzen
- Der Benutzer ist für entstehende Unfälle mit Dritten oder auftretende Gefahren für deren Eigentum verantwortlich
- Das Werkzeug niemals mit defekter hinterer Abdeckung oder kaputtem Auffangbehälter benutzen
- Bei der Benutzung des Werkzeugs ohne Auffangbehälter sicherstellen, dass die hintere Abdeckung geschlossen ist (**Verletzungsgefahr durch drehende Messer**)
- Das Gerät immer ausschalten, die Akkupacks entnehmen und sicherstellen, dass alle beweglichen Bauteile zum Stillstand gekommen sind
 - wenn das Werkzeug unbeaufsichtigt ist
 - vor dem Entfernen von festsitzendem Material
 - vor dem Inspizieren und Reinigen des Werkzeugs oder vor Arbeiten an dem Werkzeug
 - nach dem Anschlagen an einen Gegenstand
 - wenn das Werkzeug beginnt ungewöhnlich zu vibrieren
- Wenn das Messer auf solche Objekte treffen oder das Werkzeug ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen aufweisen sollte, schalten Sie es sofort aus, lassen Sie das Messer anhalten, ziehen Sie den Stecker und führen Sie die folgenden Schritte aus
 - auf Schaden prüfen
 - beschädigte Teile austauschen oder reparieren
 - auf lose Teile überprüfen und diese ggf. befestigen

SICHERHEIT VON PERSONEN

- Das Werkzeug nicht barfuß oder mit offenen Sandalen verwenden; stets feste Schuhe und lange Hosen tragen
- Tragen Sie keine weite, lose Kleidung und vermeiden Sie hängende Kordeln oder Krawatten
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen Verwendung vertraut
- Niemals mähen, wenn sich Personen (insbesondere Kinder) und Tiere in der unmittelbaren Nähe aufhalten
- **Hände und Füße immer von den sich drehenden Teilen fernhalten**
- **Immer von der Austrittsöffnung fernhalten**
- Den Motor gemäß der Anleitung einschalten; die Füße dabei weit von dem Messer fernhalten
- Den Rasenmäher nur im Gehen verwenden (niemals rennen)
- Auf schrägen Flächen auf einen sicheren Tritt achten und keine besonders steilen Abhänge mähen
- Besondere Vorsicht walten lassen, wenn Sie rückwärts gehen oder den Rasenmäher zu sich heranziehen
- Seien Sie beim Einstellen der Maschine vorsichtig, um ein Einklemmen der Finger zwischen beweglichen Klingen und festen Teilen der Maschine zu vermeiden

VOR DER ANWENDUNG

- Die Funktion des Werkzeuges vor jeder Anwendung prüfen und es bei einem Defekt sofort von einer qualifizierten Person reparieren lassen; das Werkzeug niemals selbst öffnen
- Die zu mähende Rasenfläche gründlich inspizieren und alle harten Objekte entfernen, die vom Schneidmechanismus erfasst und dann weggeschleudert werden könnten
- Immer sicherstellen, dass der Schneidmechanismus in einwandfreiem Zustand ist (d. h. verschlissene oder beschädigte Teile austauschen)
- Alle Muttern, Schrauben und Bolzen müssen angezogen sein, um sicherzustellen, dass sich das Werkzeug in einem sicheren Arbeitszustand befindet

WÄHREND DER ANWENDUNG

- Nur bei ausreichendem Tageslicht oder mit entsprechender künstlicher Beleuchtung mähen
- Kippen Sie das Werkzeug beim Anlassen oder Einschalten des Motors nicht, außer dies ist für das Anlassen in hohem Gras notwendig (in diesem Fall nur so weit wie absolut notwendig kippen und nur den Teil, der vom Bediener entfernt ist); stets sicherstellen, dass beide Hände in Bedienungsposition sind, wenn das Werkzeug wieder auf den Boden aufgesetzt wird
- Sicherstellen, dass das Messer komplett zum Stillstand gekommen ist, wenn das Werkzeug gekippt wird, um Flächen zu überqueren oder für den Transport zu oder von der zu mähenden Fläche
- An Böschungen entlang mähen (nie hoch und runter)
- Bei der Richtungsänderung bei Gefälle sehr vorsichtig sein
- Den Rasenmäher nie anheben oder tragen, wenn der Motor läuft
- Werkzeug nicht weiter verwenden, wenn das Griffkabel beschädigt ist; lassen Sie dieses von einem anerkannten Elektrofachmann ersetzen

NACH DER ANWENDUNG

- Das Werkzeug vor dem Wegräumen stets abkühlen lassen
- Das Werkzeug **drinnen** an trockener und abgesperrter Stelle, für Kinder unzugänglich, lagern
 - Bewahren Sie den Akkupack getrennt vom Gerät auf

BATTERIEN

- **Der mitgelieferte Akku ist teilweise geladen** (um die volle Kapazität des Akkus nutzen zu können, laden Sie den Akku im Ladegerät vollständig auf, bevor Sie das Elektrowerkzeug zum ersten Mal verwenden)
- **Nur die mit diesem Werkzeug mitgelieferten Batterien und Ladegeräte verwenden**
 - SKIL-Batterie: BR1*31****
 - SKIL-Ladegerät: CR1*31****
- Beschädigte Batterien nicht weiter verwenden, sondern ersetzen
- Die Batterie nicht auseinandernehmen
- Das Werkzeug/die Batterie niemals Regen aussetzen
- Erlaubte Umgebungstemperatur (Werkzeug/Ladegerät/Batterie):
 - beim Laden 0...+45°C
 - beim Betrieb -20...+50°C
 - bei Lagerung -20...+50°

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DEM WERKZEUG

- ④ Die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch lesen
- ⑤ Batterien werden bei Kontakt mit Feuer explodieren, die Batterien daher niemals verbrennen

- ⑥ Bewahren Sie das Werkzeug/Ladegerät/Batterie stets bei Raumtemperaturen unter 50°C auf
- ⑦ Elektrowerkzeuge und Batterien nicht in den Hausmüll werfen
- ⑧ Vorsicht vor scharfen Klingen. Nach dem Ausschalten bewegen sich die Klingen noch einige Sekunden. Ausschalten und den Sicherheitsschlüssel vom Werkzeug entfernen, bevor Reinigungs-/Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
- ⑨ **Auf das Risiko von Verletzungen durch fliegende Schmutzpartikeln achten** (Sicherheitsabstand zu Umstehenden halten)
- ⑩ Schutzbrille und Gehörschutz tragen
- ⑪ Das Werkzeug niemals dem Regen aussetzen

BEDIENUNG

- Aufladen des Akkus
 - ! **Lesen Sie die mit dem Ladegerät gelieferten Sicherheitshinweise**
- Akkuladeanzeige ⑫
 - Drücken Sie die auf die Akkustandsanzeige Q, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen ⑫a
 - ! **Wenn der niedrigste Wert der Akkustandsanzeige nach dem Drücken der Taste Q ⑫b blinkt, ist der Akku leer**
 - ! **Wenn die Werte 2 der Akkustandsanzeige nach dem Drücken der Taste Q ⑫c blinken, befindet sich der Akku nicht im zulässigen Betriebstemperaturbereich**
- Batterieschutz
 - Das Gerät wird plötzlich ausgeschaltet oder kann nicht mehr eingeschaltet werden, wenn
 - **die Last zu hoch ist** --> Last entfernen und neu starten
 - **die Akkutemperatur nicht im zulässigen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +50° C liegt** --> 2 Werte der Akkustandsanzeige blinken nach dem Drücken der Taste Q ⑫c; warten, bis sich der Akku wieder innerhalb des zulässigen Betriebstemperaturbereichs befindet
 - **der Akku fast leer ist (zum Schutz vor Tiefentladung)** --> ein niedriger Akkustand oder ein blinkender Akkustand ⑫b wird von der Akkustandsanzeige angezeigt, wenn die Taste Q gedrückt wird; Akku laden
 - ! **nach einer automatischen Ausschaltung des Werkzeugs nicht weiterhin auf den Ein-/Ausschalter drücken; der Akku kann beschädigt werden**
- Entfernen/Einlegen von Batterien ⑬a
 - 2 Akkupacks müssen installiert werden
- Entfernen/Anbringen des Sicherheitsschlüssels P ⑬b
- Einstellung der Werkzeugsgriffhöhe F ⑭
 - I = Hoch
 - II = Niedrig
- Schnitthöheneinstellung (25-75 mm) ⑮
 - Griff G einstellen, indem er auf den Schlitz für die gewünschte Schnitthöhe eingesetzt wird. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Ein-/Aus Sicherheitsschalter ⑮
 - Verhindert, dass das Werkzeug versehentlich

eingeschaltet wird

- zum Einschalten des Werkzeugs erst den Sicherheitsschalter A drücken und anschließend den Auslöseschalter B betätigen
- das Werkzeug durch Lösen von Auslöseschalter B abschalten

! nach dem Ausschalten bewegt sich das Messer noch einige Sekunden

- Automatischer Hochgeschwindigkeitsmodus
Wenn der Mäher stark belastet wird (hohes, dichtes oder feuchtes Gras), kann er automatisch den Hochgeschwindigkeitsmodus aktivieren. Dadurch wird eine wahrnehmbare Geräuschveränderung erzeugt
 - Radantrieb
 - Schieben Sie den Antriebshebel K nach vorne und halten Sie ihn gegen den Handgriff, um den Mäher vorwärts zu bewegen
 - Lösen Sie den Antriebshebel K, um die Mäherbewegung anzuhalten.
 - Bedienen Sie den Antriebshebel K in einer schnellen und vollständigen Bewegung, damit die Kupplung entweder vollständig einrastet oder gelöst wird.
 - Die Fahrgeschwindigkeit des Rades kann mit dem Geschwindigkeitsrad M eingestellt werden
 - Der Mäher kann auch ohne Betätigung des selbstfahrenden Radantriebs verwendet werden
 - Bedienungsanleitung
 - den Rasenmäher mit beiden Händen festhalten
 - den Rasenmäher am Rand der Rasenfläche platzieren und beim Mähen vorwärts laufen
 - am Ende jeder Bahn umkehren und die vorherige gemähte Bahn leicht überlappen
- ! den Rasenmäher nur auf trockenen Rasenflächen verwenden**
- den Rasenmäher von harten Objekten und Pflanzen fernhalten
- ! zum Mähen von langem Gras den Schneidmechanismus zuerst auf die maximale Schnitthöhe und anschließend auf eine geringere Schnitthöhe einstellen**
- ! passen Sie Ihre Schrittgeschwindigkeit beim Mähen von hohem Gras an**
- Grasbehälter-Füllanzeige ¹⁷
 - Grasbehälter J leeren, wenn sich die Klappe R von selbst absenkt und damit anzeigt, dass der Grasbehälter voll ist
 - Für eine optimale Grasaufnahmeleistung die Löcher unter der Klappe R regelmäßig mit einer Handbürste reinigen
 - Mulchfunktion ¹⁸
 - Zum Mulchen den Mulchstopfen N wie abgebildet anbringen

WARTUNG / SERVICE

- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
 - Das Gerät immer ausschalten, die Akkupacks entnehmen und sicherstellen, dass alle beweglichen Bauteile zum Stillstand gekommen sind
 - Das Gerät immer sauber halten
 - Den Rasenmäher nach jeder Verwendung mit einer Handbürste und einem weichen Tuch reinigen
- ! kein Wasser verwenden (besonders keine Hochdrucksprays)**

- zusammengepressten Grasschnitt mit einem Holz- oder Kunststoffstück von den Messerflächen entfernen

- Aufbewahrung ¹⁹
 - um viel Aufbewahrungsplatz zu sparen, klappen Sie den Griff nach vorne und bewahren Sie das Werkzeug wie abgebildet auf; **zuerst Auffangbehälter leeren**
- ! Darauf achten, dass das Griffkabel beim Umklappen/Aufklappen des Griffs nicht eingeklemmt wird (Lassen Sie den Griff nicht fallen)**
- beim Verstauen keine anderen Objekte auf den Rasenmäher stellen
- Regelmäßig den Auffangbehälter auf Verschleiß oder Beschädigung untersuchen
- Regelmäßig auf verschlissene oder beschädigte Messer und Schrauben prüfen und diese bei Bedarf im Satz austauschen
- Austausch der Messer ²⁰
 - ! Sicherheitsschlüssel und Akkus aus dem Gerät entnehmen und Grasbehälter J ²b abnehmen**
 - ! Schutzhandschuhe tragen**
 - den Rasenmäher umkehren
 - entfernen/montieren Sie das Messer wie abgebildet mit einem 23er Schraubenschlüssel
 - ! verwenden Sie ausschließlich Ersatzmesser des richtigen Typs (SKIL-Ersatzteilknummer 2610S01216, mit der Markierung LERA460SF)**
 - reinigen Sie den Wellenbereich und die Unterseite des Werkzeugs sorgfältig, bevor Sie das Messer montieren
- Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für SKIL-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen
 - das Werkzeug **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an den Lieferer oder die nächste SKIL-Vertragswerkstätte senden (die Anschriften so wie die Ersatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unter www.skil.com)
- Beachten Sie, dass ein falscher oder unsachgemäßer Gebrauch des Werkzeugs zum Erlöschen der Garantie führt (die SKIL-Garantiebedingungen finden Sie unter www.skil.com oder fragen Sie Ihren Händler)

STÖRUNGSBESEITIGUNG

- Die folgende Liste enthält Symptome für Probleme, mögliche Ursachen und Lösungsmaßnahmen (wenn das Problem darin nicht beschrieben wird oder so nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst)
 - ! Das Gerät immer ausschalten, die Akkupacks und den Sicherheitsschlüssel entnehmen und sicherstellen, dass alle beweglichen Bauteile zum Stillstand gekommen sind**
- ★ Werkzeug funktioniert nicht
 - Leerer Akku -> Akku laden
 - Sicherheitsschlüssel fehlt -> korrekte Installation des Sicherheitsschlüssels ¹³ prüfen
 - Probleme mit dem Teleskopgriff -> Griff ganz herausziehen
 - Heißer Akku -> Akku abkühlen lassen
 - Verstopfte Schneidklingen -> störendes Material entfernen
 - Gras zu hoch -> Schnitthöhe erhöhen und Werkzeug kippen

- Defekt im Inneren -> Händler/Kundendienst kontaktieren
- ★ Werkzeug hat Aussetzer
- Innenverdrahtung defekt -> Händler/Kundendienst kontaktieren
- ★ Der Rasen ist nach dem Mähen ungleichmäßig oder Motor arbeitet schwer
 - Schnitt zu niedrig -> Schnitthöhe erhöhen
 - Messer ist stumpf -> Messer austauschen
 - Unterseite des Werkzeugs verstopft -> Werkzeug reinigen
- ★ Messer dreht sich nicht
 - Messer sitzt fest -> Blockierung entfernen
 - Schraube/Mutter an Messer lose -> Festziehen
- ★ Werkzeug vibriert ungewöhnlich
 - Messer ist beschädigt -> Messer austauschen
 - Schraube/Mutter an Messer lose -> Festziehen
- ★ Das Gerät kann nicht rückwärts gezogen werden
 - Schieben Sie das Gerät etwas nach vorne, bevor Sie es nach hinten ziehen

UMWELT

- **Elektrowerkzeuge, Batterien, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll werfen** (nur für EU-Länder)
 - gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden
 - hieran soll Sie Symbol ⑨ erinnern
- ! **bevor Sie die Batterie entsorgen, schützen Sie die Batterieleiden mit einem schweren Band, um so Kriechströme zu vermeiden**

GERÄUSCH / VIBRATION

- Gemessen gemäß EN 60335 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 76,0 dB(A) (Unsicherheit K = 3 dB) und der Schalleistungspegel 85,1 dB(A) (Unsicherheit K = 1,69 dB), und die Vibration < 2.5 m/s² (Vektorsumme dreier Richtungen; Unsicherheit K = 1,5 m/s²)
- Die Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60335 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke
 - die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich **erhöhen**
 - Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich **verringern**
- ! **schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf**

NL

Borstelloze snoerloze grasmaaier

0150

INTRODUCTIE

- Deze machine is uitsluitend bestemd voor gebruik in uw eigen tuin
- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Controleer of de verpakking alle onderdelen bevat die worden getoond in afbeelding ③
- Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u contact op met de dealer
- Montage-instructies ②
 - de volgorde van de cijfers in de tekening komt overeen met de volgorde van de stappen die moeten worden gevolgd voor het monteren van de grasmaaier
- **Lees deze handleiding aandachtig en bewaar hem zodat u hem in de toekomst kunt raadplegen** ④

TECHNISCHE GEGEVENS ①

MACHINE-ELEMENTEN ③

- A Veiligheidsschakelaar
- B Trekkerschakelaar
- C Motorbesturingskabel
- D Telescopische handgreep
- E Handgreepvergrendeling
- F Snelle ontgrendeling // verstelbare werkhoopte
- G Centrale handgreep voor hoogteverstelling
- H Batterijklep
- J Grasopvangbak
- K Hendel voor zelfaandrijving
- L Transportgreep
- M Snelheidsschijf
- N Mulchplug
- P Veiligheidssleutel
- Q Batterijniveau-indicator
- R Indicator grasopvangbak vol

VEILIGHEID

ALGEMEEN

- Laat nooit kinderen of personen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken
- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis
- Zorg ervoor dat kinderen de machine niet als speelgoed gebruiken
- Er kunnen lokale beperkingen van toepassing zijn met betrekking tot de leeftijd van de gebruiker
- Gebruik de maaier niet op natte grasvelden
- De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaar voor andere personen of hun eigendom
- Gebruik de machine nooit met een defecte achterafscherming of defecte grasopvangbak
- Wanneer u de machine gebruikt zonder grasopvangbak, zorg er dan voor dat de achterafscherming gesloten is (**risico van letsel door draaiend snijmes**)
- Schakel de machine altijd uit, verwijder de batterij en zorg dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen - wanneer u de machine onbeheerd laat

- voordat u vastgelopen materiaal verwijderd
- voordat u de machine controleert, reinigt of eraan gaat werken
- nadat een vreemd object is geraakt
- wanneer de machine abnormaal begint te trillen
- Wanneer het snijmechanisme een vreemd object raakt of als de machine vreemde geluiden gaat maken of gaat trillen, moet u de machine direct uitschakelen, het snijmes tot stilstand laten komen, de stekker uit het stopcontact halen en de volgende stappen nemen
 - inspecteren op schade
 - eventuele beschadigde onderdelen vervangen of repareren
 - controleren op losse onderdelen en deze vastzetten

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Gebruik de machine niet op blote voeten of met sandalen; draag altijd stevige schoenen en een broek met lange pijpen
- Draag geen loshangende kleding, kleding met sleutelkoord of das
- Wees op de hoogte van de knoppen en het juiste gebruik van de machine
- Maai nooit in de nabijheid van personen (met name kinderen) en dieren
- **Houd handen en voeten altijd uit de buurt van draaiende onderdelen**
- **Blijf altijd uit de buurt van de uitstootopening**
- Schakel de motor in volgens de instructies; houd uw voeten daarbij ver uit de buurt van het snijmes
- Maai uitsluitend op wandelsnelheid (niet hard lopend)
- Zorg dat u stevig staat bij het maaien van hellingen en maai geen zeer steile hellingen
- Ga zeer voorzichtig te werk bij achterwaarts maaien of bij het naar u toe halen van de maaier
- Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine en voorkom dat vingers vast komen te zitten tussen de bewegende messen en vaste onderdelen van de machine

VOÓR GEBRUIK

- Controleer vóór elk gebruik de werking van de machine, en laat deze in geval van een defect onmiddellijk repareren door een erkende vakman; open zelf nooit de machine
- Controleer het gebied waar u de maaier wilt gebruiken zorgvuldig en verwijder alle harde voorwerpen die door het snijmechanisme kunnen worden gegrepen en weggeslingerd
- Zorg dat het snijmechanisme altijd in goede toestand verkeert (vervang versleten of beschadigde onderdelen)
- Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn aangedraaid zodat u zeker weet dat u de machine veilig kunt gebruiken

TIDJENS GEBRUIK

- Maai uitsluitend bij goed daglicht of geschikt kunstlicht
- Houd de machine niet schuin bij het starten van het maaien of het inschakelen van de motor, tenzij deze schuin moet worden gehouden om het maaien van lang gras te starten (houd de machine in dat geval niet schuin dan strikt noodzakelijk en houd alleen dat deel schuin, dat zich uit de buurt van de gebruiker bevindt); zorg er altijd voor dat beide handen in de bedieningsstand staan voordat u de machine weer op de grond plaatst
- Zorg dat het snijmes volledig stilstaat wanneer u de machine schuin houdt om oppervlakken anders dan gras

te overbruggen en wanneer u de machine naar en van een te maaien gebied vervoert

- Maai hellingen van links naar rechts (nooit van boven naar beneden)
- Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer u op hellingen van richting verandert
- Til de grasmaaier nooit op en draag deze nooit wanneer de motor draait
- Gebruik de machine niet wanneer het handgreepsnoer is beschadigd; laat dit door een erkende vakman vervangen

NA GEBRUIK

- Laat de machine altijd eerst afkoelen voordat u deze opbergt
- Berg de machine **binnenshuis** op in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen
 - berg de batterij apart van de machine op

BATTERIJEN

- **De geleverde batterij is deels opgeladen** (om een volledige capaciteit van de batterij te garanderen, moet u de batterij volledig opladen in de oplader voordat u uw elektrische gereedschap voor de eerste keer gebruikt)
- **Gebruik uitsluitend de volgende batterijen en opladers voor deze machine**
 - SKIL-batterij: BR1*31****
 - SKIL-oplader: CR1*31****
- Gebruik de batterij niet, wanneer deze beschadigd is; vervang deze
- Haal de batterij niet uit elkaar
- Stel machine/oplader/batterij niet bloot aan regen
- Toegestane omgevingstemperatuur (machine/oplader/batterij):
 - bij het laden 0...+45°C
 - bij het gebruik -20...+50°C
 - bij opslag -20...+50°C

UITLEG VAN SYMBOLEN OP MACHINE

- ④ Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik
- ⑤ Batterijen exploderen als zij in vuur worden gegooid, dus verbrand de batterij in geen geval
- ⑥ Bewaar de machine/oplader/batterij op een plaats, waar de temperatuur niet hoger dan 50°C kan worden
- ⑦ Geef elektrisch gereedschap en batterijen niet met het huisvuil mee
- ⑧ Pas op voor scherpe messen, na uitschakelen van de machine blijven de messen nog een paar seconden draaien; uitschakelen en veiligheidsleutel uit machine verwijderen voordat u hem gaat schoonmaken/onderhouden.
- ⑨ **Houd rekening met het risico van letsel als gevolg van opvliegend afval** (houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied)
- ⑩ Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming
- ⑪ Stel machine niet bloot aan regen

GEBRUIK

- Opladen batterij
 - ! lees de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften die bij de oplader worden geleverd
- Batterijniveau-indicator ⑫
 - druk op de batterijniveau-indicatorknop Q om het huidige batterijniveau ⑫a aan te geven
 - ! wanneer het laagste niveau van de batterij-indicator gaat knipperen nadat er op knop Q ⑫b is gedrukt, is de batterij leeg

! wanneer 2 niveaus van de batterij-indicator gaan knipperen nadat er op knop Q ⑫c is gedrukt, is de batterij niet binnen het toegestane bedrijfstemperatuurbereik

- Batterijbescherming
De machine wordt plotseling uitgeschakeld of kan niet meer worden ingeschakeld, wanneer
 - **de belasting te hoog is** --> hef de belasting op en start opnieuw
 - **de temperatuur van de batterij niet binnen het toegestane bedrijfstemperatuurbereik ligt van -20 tot +50°C** --> 2 niveaus van de batterijniveau-indicator gaan knipperen als er op knop Q ⑫c wordt gedrukt; wacht tot de batterij weer binnen het toegestane bedrijfstemperatuurbereik zit
 - **de batterij bijna leeg is (ter bescherming tegen diepe ontlading)** --> er wordt (knipperend) een laag batterijniveau ⑫b aangegeven door de batterijniveau-indicator als er op knop Q wordt gedrukt; batterij opladen
- ! blijf niet op de aan/uit-schakelaar drukken nadat de machine automatisch is uitgeschakeld; de batterij kan beschadigd worden**
- Verwijderen/installeren van de batterij ⑬a
 - Er moeten 2 batterijen worden geïnstalleerd
- Veiligheidsleutel P ⑬b verwijderen/installeren
- Hoogte van machine-handgreep afstellen F ⑭
 - I = Hoog
 - II = Laag
- Maaihoogte afstellen (25-75 mm) ⑮
 - stel handgreep G af door hem in de sleuf voor de gewenste maaihoogte te zetten. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm
- Aan/uit veiligheidsschakelaar ⑮
 - Voorkomt, dat de machine per ongeluk wordt aangezet
 - zet de machine aan door eerst op veiligheidsschakelaar A te drukken en daarna trekker-schakelaar B in te drukken
 - zet de machine uit door trekker-schakelaar B los te laten
- ! nadat de machine is uitgeschakeld, blijft het snijmes nog enkele seconden draaien**
- Automatisch hoge snelheid
Wanneer de maaier zwaar wordt belast (hoog, dicht of vochtig gras) kan de hoge snelheid automatisch worden geactiveerd; u merkt misschien een verschil in geluid als gevolg van de hogere snelheid
- Op wielen rijden
 - duw de hendel voor zelfaandrijving K naar voren en houd hem tegen de handgreep om de grasmaaier naar voren te rijden
 - laat de hendel voor zelfaandrijving K los om de voorwaartse beweging van de grasmaaier te stoppen.
 - bedien de hendel voor zelfaandrijving K met een snelle en volledige beweging, zodat de koppeling volledig geactiveerd of volledig vrijgegeven is.
 - de rijsnelheid van het wiel kan worden aangepast met de snelheidsschijf M
 - De maaier kan ook worden gebruikt zonder zelfrijdende wiel aandrijving
- Gebruiksaanwijzingen
 - houd de maaier met beide handen vast
 - plaats de maaier op de rand van het gazon en maaï in voorwaartse richting

- draai aan het einde van elke baan om en overlap daarbij de vorige gemaaide baan enigszins
- ! gebruik de maaier uitsluitend op droog gras**
- houd de maaier uit de buurt van harde voorwerpen en planten
- ! bij het maaien van lang gras moet u het snijmechanisme eerst instellen op de maximale maaihoogte en vervolgens op een lagere maaihoogte**
- ! pas uw loopsnelheid aan wanneer u lang gras maait**
- Indicator grasopvangbak vol ⑰
 - leeg grasopvangbak J zodra klep R uit zichzelf omlaag gaat om aan te geven dat de grasopvangbak vol is
 - voor het optimaal opvangen van gras moet u regelmatig de openingen onder klep R reinigen met een handborstel
- Mulchfunctie ⑱
 - om te mulchen moet u mulchplug N installeren zoals weergegeven

ONDERHOUD / SERVICE

- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Schakel de machine altijd uit, verwijder de batterij en zorg dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen
- Houd de machine altijd schoon
- Reinig de maaier na elk gebruik met een handborstel en een zachte doek
- ! gebruik geen water (en met name geen hogedruksproeiers)**
 - verwijder compact gemaaid gras uit het mesgebied met een houten of kunststof voorwerp
- Opslag ⑲
 - voor het besparen van flink wat opslagruimte de handgreep van de machine inklappen en de machine opbergen zoals afgebeeld; **maak eerst de grasopvangbak leeg**
- ! zorg dat het handgreepsnoer niet vast komt te zitten bij het in-/uitklappen van de machinehandgreep (laat handgreep niet vallen)**
 - plaats geen andere objecten boven op de maaier bij opslag
- Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of beschadiging
- Controleer regelmatig op versleten of beschadigde snijmesses en bouten en vervang deze als set
- Vervangen van het snijmes ⑳
- ! haal de veiligheidssleutel en batterijen uit de machine en verwijder grasopvangbak J ②b**
- ! draag beschermende handschoenen**
 - draai de maaier ondersteboven
 - verwijder/monteer het snijmes met behulp van steeksleutel 23 zoals afgebeeld
- ! gebruik alleen het juiste type reservesnijbladen (SKIL-reserveonderdeel, nummer 2610S01216, merk LERA460SF)**
 - reinig het asgebied en de onderzijde van de machine zorgvuldig voordat u het snijmes monteert
- Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
 - stuur de machine **ongedemonteerd**, samen met

het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdeelentekening van de machine vindt u op www.skil.com)

- Denk erom, dat beschadigingen als gevolg van overbelasting of onjuist gebruik van de machine niet onder de garantie vallen (voor de garantievoorwaarden van SKIL zie www.skil.com of raadpleeg uw dealer)

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Hierna volgt een lijst van problemen, mogelijke oorzaken en corrigerende handelingen (neem contact op met de dealer of het servicestation, als u het probleem niet kunt vaststellen en oplossen)

! schakel de machine altijd uit, verwijder de batterijen en de veiligheidssleutel en zorg dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen

- ★ De machine werkt niet
 - lege batterij -> batterij opladen
 - ontbrekende veiligheidssleutel -> controleren of veiligheidssleutel ⑬ correct is geïnstalleerd
 - probleem met telescopische handgreep -> handgreep volledig uittrekken
 - hete batterij -> batterij laten afkoelen
 - snijmesses vastgelopen -> vastzittend materiaal verwijderen
 - gras te hoog -> vergroot snijhoogte en houd machine schuin
 - interne fout -> neem contact op met dealer/servicestation
- ★ De machine werkt soms wel/soms niet
 - interne bedrading defect -> neem contact op met dealer/servicestation
- ★ Machine maait niet netjes of motor zwoegt
 - snijhoogte te laag -> vergroot snijhoogte
 - snijmes bot -> vervang snijmes
 - onderzijde van machine zwaar verstopt -> reinig machine
- ★ Snijmes draait niet
 - snijmes geblokkeerd -> verwijder obstructie
 - snijmesmoer/-bout los -> draai snijmesmoer/-bout aan
- ★ Machine trilt abnormaal
 - snijmes beschadigd -> vervang snijmes
 - snijmesmoer/-bout los -> draai snijmesmoer/-bout aan
- ★ Kan apparaat niet naar achteren trekken
 - duw het apparaat een stukje naar voren voordat u hem naar achteren trekt

MILIEU

- **Geef elektrisch gereedschap, batterijen, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee** (alleen voor EU-landen)
 - volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen
 - symbool ⑨ zal u in het afdankstadium hieraan herinneren
- ! bescherm de batterij-contacten met stevig plakband voordat ze afgedankt worden, om kortsluiting te voorkomen**

GELUID / VIBRATIE

- Gemeten volgens EN 60335 bedraagt het geluidsdruk-niveau van deze machine 76,0 dB(A) (onzekerheid K = 3 dB) en het geluidsvermogen-niveau 85,1 dB(A) (onzekerheid K = 1,69 dB), en de vibratie < 2,5 m/s² (vectorsom van drie richtingen; onzekerheid K = 1,5 m/s²)
- Het trillingsemissieniveau is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60335; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen
 - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk **verhogen**
 - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk **reduceren**
- ! bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren**

S

Borstlös, sladdlös gräsklippare 0150

INTRODUKTION

- Det här verktyget är endast avsett för gräsklippning hemma
- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Kontrollera om förpackningen innehåller alla delar som finns på bilden ③
- Om delar saknas eller är skadade kontakta du återförsäljaren
- Monteringsanvisningar ②
 - siffrorna i figuren följer samma ordning som stegen som ska utföras för att montera gräsklipparen
- **Läs dessa instruktioner noggrant för användning och bevara dem för framtida bruk** ④

TEKNISKA DATA ①

VERKTYGSELEMENT ③

- A Säkerhetsbrytare
- B Strömbrytare
- C Motorkontrollkabel
- D Teleskophandtag
- E Lås för handtag
- F Snabb frigöring // justerbar arbetshöjd
- G Centralt handtag för höjjustering
- H Batterihölje
- J Gräsuppsamlare
- K Spak för självgående läge
- L Transporthandtag
- M Hastighetsinställning
- N Mulchplugg
- P Säkerhetsnyckel
- Q Batteriindikator
- R Indikator för full gräsuppsamlare

SÄKERHET

ALLMÄNT

- Låt aldrig barn eller andra personer som inte känner till driftsanvisningarna använda verktyget
- Denna maskin får inte användas av barn eller personer med ett förståndshandikapp eller på annat sätt medsett förmåga
- Barn får inte använda maskinen som leksak
- Lokala bestämmelser kan reglera operatörens ålder
- Undvik att använda klipparen på våta gräsmattor
- Användaren ansvarar för olyckor eller faror som andra personer utsätts för inom hans/hennes fastighet
- Använd aldrig verktyget om det bakre skyddet eller gräsuppsamlaren är defekt
- Om verktyget används utan gräsuppsamlare ser du till att det bakre skyddet är i stängt läge (**risk för personskador som orsakas av den roterande klippkniven**)
- Stäng alltid av verktyget, ta bort batteriet och se till att alla rörliga delar har stannat helt
 - när verktyget är oövakat
 - innan material som fastnat tas bort
 - innan verktyget kontrolleras, rengörs eller servas
 - efter att ha träffat ett främmande föremål
 - om verktyget börjar vibrera onormalt mycket
- Om klippmekanismen träffar ett främmande föremål eller och verktyget börjar avge ovanliga ljud eller vibrationer stänger du av det direkt, låter klippbladet stoppa, drar ur kontakten och gör följande
 - kontrollerar om skador förekommer
 - byter eller reparerar skadade delar
 - kontrollerar om delar är lösa och drar i så fall åt dem

PERSONSÄKERHET

- Använd inte verktyget om du är barfota eller använder sandaler; använd alltid kraftiga skor och långbyxor
- Undvik att bära kläder som sitter löst eller som har hängande snören eller knutar
- Bekanta dig med kontrollerna och rätt användning av verktyget
- Klipp aldrig i närheten av personer (i synnerhet barn) eller djur
- **Håll alltid händer och fötter borta från roterande delar**
- **Håll dig alltid på avstånd från utmatningsöppningen**
- Slå på motorn enligt anvisningarna och med fötterna på avstånd från klippkniven
- Gå när du använder gräsklipparen (spring inte)
- Ha säkert fotfäste i slutningar och klipp inte om slutningen är mycket brant
- Var mycket försiktig när du rör dig bakåt eller drar gräsklipparen mot dig
- Var försiktig vid justering av maskinen, för att förhindra att fingrarna fastnar mellan rörliga knivar och de fasta delarna av maskinen

FÖRE ANVÄNDNINGEN

- Kontrollera före användningen att maskinen fungerar ordentligt; eventuella skador måste repareras av en kvalificerad tekniker; öppna aldrig maskinen själv
- Undersök området där gräsklipparen ska användas noggrant och ta bort alla hårda föremål som kan tas upp och slungas ut av klippmekanismen
- Se alltid till att klippmekanismen är i bra skick (byt slitna eller skadade delar)
- Håll alla muttrar, bultar och skruvar åtdragna för att se till att verktyget är säkert att använda

UNDER ANVÄNDNINGEN

- Klipp bara om dagsljuset är tillräckligt eller med ordentlig konstbelysning
- Luta inte verktyget vid start eller när motorn slås på, utom om verktyget måste lutas vid start i långt gräs (i sådana fall ska det inte lutas mer än vad som är absolut nödvändigt och bara den del som är på avstånd från användaren); se även alltid till att båda händerna är i driftsläget innan verktyget sätts ned på marken igen
- Försäkra dig om att klippkniven är fullständigt stillastående när verktyget lutas för att passera andra ytor än gräsytor och vid transport till och från klippområdet
- Klipp på tvären i slutningar (inte uppåt och nedåt)
- Var mycket försiktig när du byter riktning i slutningar
- Lyft eller bär aldrig gräsklipparen om motorn är igång
- Använd aldrig maskinen om handtaget är skadat, få den bytt av en kvalificerad person

EFTER ANVÄNDNINGEN

- Låt alltid verktyget svalna före förvaring
- Förvara maskinen **inomhus** på torrt ställe utom räckhåll för barn
 - förvara batteriet separat från verktyget

BATTERIERNA

- **Det medföljande batteriet är delvis laddat** (i syfte att garantera batteriets fulla kapacitet ska det laddas helt och hållet i batteriladdaren innan verktyget används för första gången)
- **Använd endast följande batterier och laddare med det här verktyget**
 - SKIL-batteri: BR1*31****
 - SKIL-laddare: CR1*31****
- Använd inte batteriet om det är skadat; det ska bytas ut
- Demontera inte batteriet
- Utsätt inte verktyget/batteriet för regn
- Tillåten omgivningstemperatur (verktyg/laddare/batteri):
 - vid laddning 0...+45°C
 - vid drift -20...+50°C
 - vid förvaring -20...+50°C

FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ VERKTYGET

- ④ Läs bruksanvisningen före användning
- ⑤ Batterierna kan explodera om de utsätts för eld, undanhåll batterierna från heta källor
- ⑥ Förvara maskinen/laddaren/batteriet i lokaler, där temperaturen inte överstiger 50°C
- ⑦ Elektriska verktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
- ⑧ Se upp för vassa knivar: när maskinen har stängts av fortsätter kniven att rotera under några sekunder, stäng av och ta bort säkerhetsnyckeln från maskinen innan rengöring/underhåll.
- ⑨ **Var medveten om risken för skador som orsakas av flygande skräp** (håll andra personer på ett säkert avstånd från arbetsområdet)
- ⑩ Använd skyddsglasögon och hörselskydd
- ⑪ Utsätt inte maskinen för regn

ANVÄNDNING

- Laddning av batteri
- **! läs säkerhetsvarningarna och anvisningarna som levereras med laddaren**
- Batteriindikator ⑫
 - tryck på indikatorknappen Q för batterinivå för att visa aktuell batterinivå ⑫a
 - **! när batteriindikatorns lägsta nivå börjar att blinka**

efter att knappen Q 12b tryckts in, är batteriet tomt ! när batteriindikatorns lägsta nivåer 2 börjar blinka efter knappen Q 12c tryckts in, är batteriet inte inom tillåtet drifttemperaturområde

- Batteriskydd
Verktyget stängs plötsligt av eller förhindras att startas när
 - **belastningen är för hög** --> ta bort belastning och starta om
 - **batteriets temperatur över- eller underskrider arbetsområdet -20 till +50°C** --> batteriindikatorns nivåer 2 börjar blinka när knappen Q 12c trycks in; vänta tills batteriet återigen är inom tillåtet drifttemperaturområde
 - **batteriet är nästan tomt (för att skydda fullständig urladdning)** --> en låg batterinivå eller blinkande låg batterinivå 12b visas av batteriindikatorn när knappen Q trycks på; ladda batteriet
- ! **fortsätt inte trycka på till/frånknappen efter att verktyget stängts av automatiskt; batteriet kan skadas**
- Ta bort/sätta i batteriet 13a
 - 2 batterierna måste installeras
- Ta bort/sätta i säkerhetsnyckel P 13b
- Justering av verktygshandtagets höjd F 14
I = Högt
II = Låg
- Justering av klipphöjd (25-75 mm) 15
 - justera handtaget G genom att sätta det i spåret för önskad klipphöjd. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- På/av säkerhetsbrytare 16
Förhindrar oavsiktlig start av verktyget
 - slå på maskinen genom att först trycka på säkerhetsomkopplaren A och sedan trycka på strömbrytaren B
 - stäng av maskinen genom att släppa strömbrytaren B
- ! **när verktyget har stängts av fortsätter kniven att rotera under några sekunder**
- Automatiskt höghastighetsläge
När gräsklipparen är hårt belastad (högt, tätt eller fuktigt gräs) kan den aktivera höghastighetsläget automatiskt, du kanske notar att ljudet ändras, vilket orsakas av ökad hastighet
- Hjuldrivning
 - skjut spaken för självgående läge K framåt och håll den mot grepphandtaget för att driva klipparen framåt
 - släpp spaken för självgående läge K för att stoppa klipparens framåtriktade rörelse.
 - manövrera spaken för självgående läge K med en snabb och fullständig rörelse så att kopplingen antingen är helt inkopplad eller helt fränkopplad.
 - hjuldrivningshastigheten kan justeras med hastighetsinställningen M
 - Gräsklipparen kan också användas utan den självgående hjuldrivningen
- Bruksanvisning
 - håll gräsklipparen med båda händerna
 - ställ gräsklipparen på gräsmattan och börja klippa
 - vänd i slutet av varje klippsträcka och överlappa den klippta ytan en aning
- ! **använd bara gräsklipparen när gräset är torrt**
- håll gräsklipparen borta från hårda föremål och växter
- ! **om gräset är långt ställer du först in**

klippmekanismen på maximal klipphöjd och därefter på lägre klipphöjd

! **anpassa gångtakten vid klippning av långt gräs**

- Indikator för full gräsuppsamlare 17
 - töm gräsuppsamlaren J när klaffen R sänks av sig själv, vilket visar att gräsuppsamlaren är full
 - för optimal gräsuppsamling ska hålen under klaffen R regelbundet rengöras med en handborste
- Mulchfunktion 18
 - för mulching installera mulchpluggen N enligt bilden

UNDERHÅLL / SERVICE

- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Stäng alltid av verktyget, ta bort batteriet och se till att alla rörliga delar har stannat helt
- Håll alltid verktyget rent
- Rengör gräsklipparen efter varje användning med en handborste och en mjuk trasa
- ! **använd inte vatten (i synnerhet inte högttryckssprutor)**
 - ta bort gräsklipp från bladområdet med ett redskap av trä eller plast
- Förvaring 19
 - i syfte att spara förvaringsutrymme viker du verktygets handtag och förvarar verktyget enligt bilden; **töm gräsuppsamlaren först**
 - ! **se till att handtagets sladd inte kläms när du viker ihop/viker upp verktygets handtag (tappa inte handtaget)**
 - placera inga föremål på gräsklipparen vid förvaring
- Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet för att se om den är sliten eller skadad
- Kontrollera regelbundet om knivar och bultar är slitna eller skadade och byt ut dem mot hela satser för att bevara balansen
- Byta klippkniv 20
 - ! **ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna från verktyget och ta bort gräsuppsamlaren J 2b**
 - ! **använd skyddshandskar**
 - vänd gräsklipparen upp och ned
 - ta bort/montera klippkniven med hjälp av nyckel 23 enligt bilden
 - ! **använd bara utbytesklippblad av rätt typ (SKIL reservdelnummer 2610S01216, märkning LERA460SF)**
 - rengör axelområdet och verktygets undersida noggrant innan klippkniven monteras
- Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
 - sänd in verktyget i **odemonterat skick** tillsammans med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och sprängskisser av maskiner finns på www.skil.com)
- Observera att skada till följd av ovarsamhet eller överbelastning av verktyget inte täcks av garantin (för SKIL garantivillkor, gå till www.skil.com eller fråga återförsäljaren)

FELSÖKNING

- På följande lista anges problemsymptom, tänkbara orsaker och avhjäljande åtgärder (om de inte identifierar och rättar till problemet kontaktar du en återförsäljare eller serviceverkstad)

! stäng alltid av verktyget, ta bort batterierna, säkerhetsnyckeln och se till att alla rörliga delar har stannat helt

- ★ Verktyget fungerar inte
 - tomt batteri -> ladda batteriet
 - säkerhetsnyckel saknas -> kontrollera korrekt installation av säkerhetsnyckel ⑬
 - problem med teleskophandtag -> dra ut handtaget helt
 - varmt batteri -> låt batteriet svalna
 - klippblad blockerade -> ta bort material som fastnat
 - för högt gräs -> öka klipphöjden och luta verktyget
 - internt fel -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
- ★ Verktyget fungerar då och då
 - defekta interna kopplingar -> kontakta återförsäljare/serviceverkstad
- ★ Verktyget klipper ojämnt eller motorn går tungt
 - för låg klipp höjd -> öka klipphöjden
 - slö klippkniv -> byt klippkniven
 - undersidan av verktyget är helt igensatt -> rengör verktyget
- ★ Klippkniven roterar inte
 - hinder vid klippkniven -> ta bort hindret
 - lös knivmutter/-bult -> dra åt knivmuttern/-bulten
- ★ Verktyget vibrerar onormalt mycket
 - klippkniven är skadad -> byt klippkniven
 - lös knivmutter/-bult -> dra åt knivmuttern/-bulten
- ★ Kan inte dra verktyget bakåt
 - tryck verktyget lite framåt innan du drar det bakåt

MILJÖ

- **Elektriska verktyg, batterier, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporna** (gäller endast EU-länder)
 - enligt direktivet 2012/19/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
 - symbolen ⑨ kommer att påminna om detta när det är tid att kassera
- ! före avyttring av batterierna, tejpa kontaktytorna med kraftig tejp för att undvika kortslutning**

LJUD / VIBRATION

- Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60335 är på denna maskin 76,0 dB(A) (onoggrannhet K = 3 dB) och ljudeffektnivån 85,1 dB(A) (onoggrannhet K = 1,69 dB), och vibration < 2,5 m/s² (vektorsumma i tre riktningar; onoggrannhet K = 1,5 m/s²)
- Vibrationsemissionsvärdet har uppmätts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60335; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet
 - om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt **öka** vibrationsnivån
 - när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt **minska** vibrationsnivån
- ! skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetssätt**

DK

Børsteløs trådløs plæneklipper 0150

INLEDNING

- Dette værktøj er kun beregnet til plæneklipping hjemme
- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Kontroller, om pakken indeholder alle dele som vist på illustrationen ③
- Kontakt venligst din forhandler, hvis dele mangler eller er beskadiget
- Samlingsvejledning ②
 - rækkefølgen af de numre, der er angivet på tegningen, svarer til den rækkefølge, hvori plæneklipperen skal samles
- **Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden støvsugerens bruges, og gem brugsanvisningen til senere brug** ④

TEKNISKE DATA ①

VÆRKTØJETS DELE ③

- A Sikkerhedsafbryder
- B Udløserkontakt
- C Kabel til motorkontrol
- D Teleskophandtag
- E Håndtag med lås
- F Hurtigudløser // justerbar arbejds højde
- G Midterhandtag til højdejustering
- H Batteridæksel
- J Græsbeholder
- K Kørehåndtag
- L Transporthåndtag
- M Hastighedsdrejeknap
- N Bioklip-tilbehør
- P Sikkerhedsnøgle
- Q Indikator for batteritilstand
- R Indikator for fuld græsbeholder

SIKKERHED

GENERELT

- Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke er bekendt med disse anvisninger, bruge værktøjet
- Dette værktøj er ikke beregnet til brug af børn og personer, der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden
- Børn må ikke lege med dette værktøj
- Lokale bestemmelser kan sætte begrænsninger for brugerens alder
- Plæneklipperen bør ikke anvendes på våde græsplæner
- Brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der kan forekomme i forhold til andre mennesker eller deres ejendom
- Brug aldrig værktøjet, hvis bagbeskyttelseskærmen eller græsbeholderen er defekt
- Ved anvendelse af værktøjet uden græsbeholderen skal du sikre, at bagbeskyttelseskærmen er i lukket position (**der er risiko for skade forårsaget af det roterende skærebånd**)
- Sluk altid for redskabet, fjern batteriet, og sørg for, at alle bevægelige dele står helt stille
 - når du forlader værktøjet, så det er uden opsyn

- før du fjerner materiale, der sidder fast
- før du kontrollerer, rengør eller udfører arbejde på værktøjet
- efter at have ramt et fremmedlegeme
- hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt
- Hvis skæremekanismen kommer i kontakt med et fremmedlegeme, eller hvis værktøjet skulle begynde at lave usædvanlige lyde eller vibrationer, skal du omgående slukke for enheden, lade skæreklingen stoppe fuldstændigt, tage stikket ud og udføre følgende trin
 - undersøg for skader
 - udskift eller reparer alle beskadigede dele
 - kontroller og stram alle løse dele

PERSONLIG SIKKERHED

- Du må ikke betjene værktøjet barfodet eller i åbne sandaler; anvend altid kraftige sko og lange bukser
- Undgå at bære løstsiddende beklædningsgenstande, eller beklædningsgenstande, der har hængende snore eller bånd
- Gør dig bekendt med kontrollerne og den korrekte brug af værktøjet
- Slå aldrig græs tæt på mennesker (især børn) og dyr
- **Hold altid hænder og fødder væk fra roterende dele**
- **Hold altid afstand til udstødningen**
- Tænd for motoren i henhold til instruktionerne og med fødderne på afstand af skærebladet
- Betjen kun plæneklipperen i gåhastighed (du må ikke løbe)
- Sørg for ordentlig fodfæste på skråninger og slå ikke græs på ekstremt stejle skråninger
- Vær ekstremt forsigtig, når du bevæger dig bagud eller trækker plæneklipperen hen imod dig
- Vær forsigtig, når du justerer maskinen, for at undgå at få fingrene klemt fast mellem bevægelige blade og fastgjorte dele på maskinen

INDEN BRUG

- Hver gang værktøjet tages i brug, skal man kontrollere dets funktion, og i tilfælde af en fejl, skal man omgående få værktøjet repareret af en kvalificeret person; man må aldrig selv åbne værktøjet
- Foretag en grundig gennemsøgning af det område, hvor plæneklipperen skal bruges, og fjern alle hårde genstande, som kunne blive opfanget og kastes afsted af skæremekanismen
- Sørg altid for, at skæremekanismen er i god arbejdstilstand (få slidte eller beskadigede dele udskiftet)
- Hold alle møtrikker, bolte og skruer strammet for at sikre, at værktøjet er i en god arbejdstilstand

UNDER BRUG

- Slå kun græsset, når det er tilstrækkeligt lyst eller ved passende kunstig belysning
- Værktøjet må ikke vippes ved start og motortænding, med mindre værktøjet er vippet på skrå for at kunne starte i højt græs (i dette tilfælde må den ikke vippes mere end højest nødvendigt, og kun den del, der er væk fra operatoren, må vippes); sørg altid for, at begge hænder er i styreposition, før værktøjet sættes ned på jorden igen
- Sørg for, at skærebladet står helt stille, når du vipper værktøjet op for at køre det over andre overflader end græs, og når det transporteres til og fra det sted, hvor der skal slås græs
- Bevæg plæneklipperen på tværs af forhøjninger (aldrig op og ned)

- Vær meget forsigtig, når du skifter retning på en skråning
- Plæneklipperen må aldrig tages op eller bæres, hvis motoren er tændt
- Brug ikke værktøjet, hvis håndtagets kabel er beskadiget; få det skiftet ud af en anerkendt fagmand

EFTER BRUG

- Lad altid værktøjet køle af, inden det sættes på plads
- Opbevar værktøjet **indendørs** på et tørt, aflåst sted, utilgængeligt for børn
- batteriet skal opbevares separat fra værktøjet

BATTERIERNE

- **Det medfølgende batteri er delvist opladet** (for at sikre fuld kapacitet af batteriet skal det oplades helt i batteriopladeren, inden du anvender dit elværktøj første gang)
- **Anvend kun de følgende batterier og batteriopladere, der leveres med dette værktøj**
 - SKIL-batteri: BR1*31****
 - SKIL-oplader: CR1*31****
- Brug ikke batteriet, hvis det er beskadiget. Det skal udskiftes
- Adskil ikke batteriet
- Udsæt ikke værktøjet/batteriet for regn
- Tillad omgivelsestemperatur (værktøj/oplader/batteri):
 - ved opladning 0...+45°C
 - ved drift -20...+50°C
 - ved opbevaring -20...+50°C

FORKLARING TIL SYMBOLERNE PÅ VÆRKTØJET

- ④ Læs instruktionen inden brugen
 - ⑤ Batterier vil eksplodere, hvis de kommes i ild, så forsøg aldrig at brænde batteriet
 - ⑥ Opbevar værktøj/opladeren/batteriet i et lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 50°C
 - ⑦ Elværktøj og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald
 - ⑧ Pas på skarpe klinger. Efter der slukkes for værktøjet, fortsætter klingen med at rotere i nogle få sekunder. Sluk og fjern sikkerhedsnøglen fra værktøjet før rengøring/vedligeholdelse.
 - ⑨ **Vær opmærksom på den risiko for skade, der kan forårsages af flyvende affald** (andre personer skal befinde sig sikkert på afstand af arbejdsområdet)
 - ⑩ Brug beskyttelsesbriller og høreværn
- w Udsæt ikke værktøjet for regn

BETJENING

- Opladning af batteriet
- ! **Læs sikkerhedsadvarslerne og -anvisningerne, der følger med opladeren**
- Indikator for batteritilstand ⑫
 - tryk på indikatorknappen for batteriniveau Q for at se batteriets aktuelle status ⑫a
 - ! **batteriet er fladt, hvis den nederste statusindikator begynder at blinke, efter at der er blevet trykket på Q ⑫b**
 - ! **hvis 2 niveauer for batteriindikatoren begynder at blinke, efter at der er blevet trykket på knappen Q ⑫c, er batteriet ikke i det temperaturområde, hvor betjening er tilladt**
- Batteribeskyttelse
 - Værktøjet slukker med det samme eller forhindrer at blive startet, hvis
 - belastningen er for stor --> fjern belastning og genstart

- batteritemperaturen ikke er inden for det tilladte driftstemperaturområde fra -20 til +50 °C --> 2 niveauer for batteriindikatoren begynder at blinke, efter at der er blevet trykket på knappen Q ⑫c; vent, indtil batteriet er vendt tilbage til det tilladte driftstemperaturområde
- batteriet er næsten tomt (for at beskytte mod dyb afladning) --> et lavt batteriniveau eller et lavt batteriniveau, hvor indikatoren blinker ⑫b vises af batteriindikatoren, hvis der trykkes på knappen Q; oplad batteri

! undlad at betjene kontakten, efter at der er slukket for værktøjet, da det kan beskadige batteriet

- Afmontering/montering af batteriet ⑬a
 - 2 batteriet skal isættes
- Fjerne/installere sikkerhedsnøglen P ⑬b
- Justering af højden på værktøjets håndtag F ⑭
 - I = Høj
 - II = Lav
- Indstilling af skærehøjden (25-75 mm) ⑮
 - juster håndtaget G ved at sætte det i åbningen for den ønskede skærehøjde. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- On/off sikkerhedsafbryder ⑮
 - Forhindrer, at værktøjet tændes ved en fejltagelse
 - tænd værktøjet ved først at trykke på sikkerhedsafbryderen A og derefter trække i udløserkontakten B
 - sluk værktøjet ved at slippe udløserkontakten B

! når værktøjet er slukket, fortsætter bladet med at rotere nogle få sekunder

- Automatisk høj hastighedsfunktion
 - Når plæneklipperen er under tung belastning (højt, tæt eller fugtigt græs), kan den automatisk aktivere høj hastighedsfunktionen; du vil måske bemærke en anden lyd forårsaget af den øgede hastighed
- Hjulørsel
 - skub kørehåndtaget K fremad og hold det ind mod grebshåndtaget for at køre plæneklipperen fremad
 - slip kørehåndtaget K for at stoppe plæneklipperens bevægelse fremad.
 - betjen kørehåndtaget K med en hurtig og fuldstændig bevægelse, så koblingen enten er helt aktiveret eller helt sluppet.
 - hjulenes kørehastighed kan justeres med hastighedsdrejeknappen M
 - plæneklipperen kan også bruges uden at bruge det selvdrevne hjuldev
- Brugsanvisning
 - hold plæneklipperen med begge hænder
 - anbring plæneklipperen i hjørnet af græsplænen og slå græsset i en fremadrettet retning
 - vend om i slutningen af hver tur idet du overlapper det tidligere klippede græsstykke en anelse

! brug kun plæneklipperen på tørt græs

- hold plæneklipperen væk fra hårde genstande og planter

! når du skal slå langt græs, skal du først indstille skæremekanismen til maksimal skærehøjde og dernæst til en lavere skærehøjde

! når du klipper langt græs, skal du justere din ganghastighed herefter

- Indikator for fuld græsbeholder ⑰
 - tøm græsbeholderen J, så snart flappen R sænker sig af sig selv, hvilket indikerer, at græsbeholderen er fuld

- for at få den optimale græssamling skal du regelmæssigt rengøre hullerne under flappen R med en håndholdt børste

• Bioklip-funktion ⑱

- for at kunne udføre bioklip skal du montere bioklip-tilbehøret N som vist

VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE

- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Sluk altid for redskabet, fjern batteriet, og sørg for, at alle bevægelige dele står helt stille
- Hold altid værktøjet rent
- Rengør plæneklipperen efter hver brug med en håndbørste og en blød klud

! du må ikke bruge vand (især ikke højtrykssprøjer)

- fjern sammenpresset, slået græs fra bladområdet med et træ- eller plastikredskab

• Opbevaring ⑲

- for at spare en del plads skal du folde værktøjets håndtag sammen og opbevare værktøjet som vist; **tøm græsbeholderen først**

! kontroller, at håndtagets ledning ikke sidder fast, når værktøjets håndtag foldes sammen/ud (tab ikke håndtaget)

- lad være med at anbringe andre genstande oven på plæneklipperen, når den opbevares

• Græsbeholderen skal kontrolleres regelmæssigt for slid eller beskadigelse

- Du skal regelmæssigt kontrollere for slidte eller beskadigede blade og bolte og udskifte dem sætvis for herved at bevare balancen

• Udskiftning af skærebladet ⑳

! fjern sikkerhedsnøglen og batterierne fra værktøjet, og fjern græsbeholderen J ②b

! bær beskyttelseshandsker

- vend plæneklipperen på hovedet
- fjern/monter skærebladet med en svensknøgle 23 som vist

! anvend kun skæreblade til udskiftning af den korrekte type (SKIL-reservedelsnummer 2610S01216, mærket ELM LERA460SF)

- før skærebladet monteres, skal du grundigt rengøre akslen og undersiden af værktøjet

• Skulle elværktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol skulle holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværktøj

- send det **ikke** adskilte værktøj sammen med et købsbevis til forhandleren eller nærmeste SKIL-serviceværksted (adresser og reservedelstegning af værktøjet findes på www.skil.com)

- Husk, at beskadigelse som følge af overbelastning eller forkert håndtering af værktøjet ikke er omfattet af garantien (se www.skil.com vedrørende SKIL-garantibetingelserne, eller spørg din forhandler)

FEJLFINDING

- Den følgende liste viser problemsymptomer, mulige grunde samt afhjælpningsaktiviteter (hvis du ikke kan finde årsagen og rette problemet, bedes du kontakte forhandleren eller serviceværkstedet)

! Sluk altid for redskabet, fjern batteriet, og sørg for, at alle bevægelige dele står helt stille

★ Værktøjet virker ikke

- tomt batteri -> oplad batteri
- sikkerhedsnøgle mangler -> kontroller, at

sikkerhedsnøglen er sat korrekt i ⑬

- problem med teleskophåndtaget > fold håndtaget helt ud
- varmt batteri -> lad batteriet køle ned
- skæreklingerne sidder fast -> fjern det blokerende materiale
- græsset er for højt -> øg skærehøjden og vip værktøjet
- intern fejl -> kontakt forhandleren/serviceværkstedet

★ Værktøjet fungerer uregelmæssigt

- intern ledningsdefekt -> kontakt forhandleren/serviceværkstedet

★ Græsset er ujævnt klippet eller motoren arbejder for meget

- skærehøjden er for lav -> øg skærehøjden
- skæreblandet er sløvt -> få bladet slebet
- undersiden af værktøjet er beskidt med klumper -> rengør værktøjet

★ Skæreblandet roterer ikke

- skæreblandet er blokeret -> fjern blokeringen
- møtrikken/bolten til bladet sidder løs -> stram møtrikken/bolten til bladet

★ Værktøjet vibrerer unormalt

- skæreblandet er beskadiget -> udskift skæreblandet
- møtrikken/bolten til bladet sidder løs -> stram møtrikken/bolten til bladet

★ Kan ikke trække værktøjet bagud

- skub værktøjet lidt fremad, inden du trækker det bagud

MILJØ

• **Elværktøj, batterier, tilbehør og emballage må ikke bortskaffes som almindeligt affald** (kun for EU-lande)

- i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning, skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt
- symbolet ⑨ erindr dig om dette, når udskiftning er nødvendig

! beskyt batteri terminaler med bredt tape for at undgå kortslutning

STØJ / VIBRATION

- Måles efter EN 60335 er lydtrykniveau af dette værktøj 76,0 dB(A) (usikkerhed K = 3 dB) og lydeffektniveau 85,1 dB(A) (usikkerhed K = 1,69 dB), og vibrationsniveauet < 2,5 m/s² (vektorsum for tre retninger; usikkerhed K = 1,5 m/s²)
- Det vibrationsniveau er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60335; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål
 - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette **øge** udsættelsesniveauet betydeligt
 - de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan **reducere** udsættelsesniveauet betydeligt
- ! beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmonstre**

Børsteløs og trådløs gressklipper

0150

INTRODUKSJON

- Dette værktøyet er beregnet kun på plenklipping ved boliger
- Dette værktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Se etter at emballasjen inneholder alle deler, som vist på tegningen ③
- Ta kontakt med forhandleren når deler mangler eller er skadet
- Monteringsanvisninger ②
 - rekkefølgen til numrene som vises i tegningen, angir rekkefølgen du må følge når du skal montere gressklipperen
- **Les denne instruksjonen nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk ④**

TEKNISKE DATA ①

VERKTØYELEMENTER ③

- A Sikkerhetsbryter
- B Utløsningsbryter
- C Motor kontrollkabel
- D Teleskopisk håndtak
- E Håndtaket lås
- F Hurtig frigjøring // justerbar arbeidshøyde
- G Midtstilt håndtak for høyde justering
- H Batteriovertrekk
- J Gressoppsamler
- K Spake for selvdrev
- L Transporthåndtak
- M Hastighetsvelger
- N Bioklipp-plugg
- P Sikkerhetsnøkkel
- Q Batterinivåindikator
- R Gressoppsamler full-indikator

SIKKERHET

GENERELL

- La aldri barn eller andre som ikke er kjent med bruksanvisningene, bruke værktøyet.
- Dette værktøyet må ikke brukes av barn og personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestående, eller mangler erfaring og kunnskaper
- Sørg for at barn ikke får anledning til å leke med værktøyet
- Lokale bestemmelser kan begrense alderen til operatøren
- Ikke bruk klipperen på våt plen
- Brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som skjer med andre mennesker eller deres eiendom
- Bruk aldri værktøyet med defekt bakre vern eller defekt gressoppsamler
- Når du bruker værktøyet uten gressoppsamleren, pass på at bakre vern er i lukket posisjon (**risiko for skade som følge av roterende skjærekniv**)
- Slå alltid av værktøyet, ta ut batteripakken og påse at alle bevegende deler er stoppet helt opp
 - når værktøyet forlates uten tilsyn

- før du fjerner materiale som har satt seg fast
- før du sjekker, rengjør eller arbeider med verktøyet
- etter at du har truffet en fremmed gjenstand
- når verktøyet begynner å vibrere unormalt
- Hvis kuttemekanismen slår mot en fremmed gjenstand eller hvis verktøyet begynner å gi fra seg uvanlige lyder eller vibrasjoner, slå det straks av og vent til kniven stopper, trekk ut kontakten og gjør følgende
 - kontroller for skade
 - bytt ut eller reparer skadede deler
 - kontroller for og stram eventuelle løse deler

PERSONSIKKERHET

- Ikke bruk verktøyet når du er barfott eller har på deg åpne sandaler; bruk alltid solide sko og langbukser
- Unngå å bruke løstsittende klær eller plagg med snorer eller strenger
- Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av verktøyet
- Klipp aldri gresset i direkte nærhet av personer (spesielt barn) og dyr
- **Hold alltid hender og føtter unna roterende deler**
- **Hold deg unna utløpsåpningen til enhver tid.**
- Slå på motoren i henhold til instruksjoner og med føttene godt unna skjærekniven
- Bruk klipperen kun i gåhastighet (ikke løp med den)
- Ha godt grep i underlaget i bakker og ikke klipp gress i ekstremt bratte bakker
- Vær ekstremt forsiktig når du går baklengs eller trekker klipperen mot deg
- Ved justering av maskinen skal du være forsiktig slik at du unngår å klemme fingrene mellom bevegende kniver og faste maskindeler

FØR BRUK

- Sjekk at verktøyet er i funksjonell stand før det tas i bruk; hvis verktøyet er defekt, skal det alltid repareres av fagfolk; du må aldri åpne verktøyet selv
- Sjekk området grundig der klipperen skal brukes og fjern alle harde gjenstander som kan fanges opp og kastes omkring av kuttemekanismen
- Pass alltid på at kuttemekanismen er i god stand (få byttet ut slitte eller skadede deler)
- Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er stramme for å sikre at verktøyet virker som det skal

UNDER BRUK

- Klipp gress bare når det er nok dagslys eller når det er tilstrekkelig kunstig belysning
- Ikke vipp verktøyet når du starter eller slår på motoren, bortsett fra hvis den må vippes for å starte i langt gress (i så fall må den ikke vippes mer enn helt nødvendig, og bare den delen som er lengst unna brukeren); sørg alltid for at begge hender er i driftsstilling før verktøyet settes ned på bakken igjen
- Pass på at skjærebladet står helt stille når verktøyet vippes for å krysse andre typer underlag enn gress og når den transporteres til og fra området som skal klippes
- Klipp på langs over hellinger (aldri opp og ned)
- Vær ekstremt forsiktig når du skifter retning i hellinger
- Løft aldri opp og bær aldri gressklipperen når motoren går
- Bruk ikke verktøyet dersom kabel er skadet; få den skiftet ut av en fagmann

ETTER BRUK

- La alltid verktøyet kjøle ned før lagring
- Verktøyet skal oppbevares **innendørs** på et tørt sted hvor det er låst inne og er utilgjengelig for barn
 - batteripakken må lagres separat fra verktøyet

BATTERIENE

- **Batteriet leveres delvis ladet** (for å få batteriets fulle kapasitet, lad batteriet helt opp ved bruk av batteriladeren før verktøyet tas i bruk for første gang)
- **Bare bruk følgende batterier og ladere med dette verktøyet**
 - SKIL-batteri: BR1*31****
 - SKIL-lader: CR1*31****
- Bruk ikke batteriet når det er skadet; det må byttes ut umiddelbart
- Ikke demonter batteriet
- Ikke utsett verktøyet/batteriet for regn
- Tillatt omgivelsestemperatur (verktøy/lader/batteri):
 - ved lading 0...+45°C
 - ved drift -20...+50 °C
 - ved lagring -20...+50 °C

FORKLARING AV SYMBOLER PÅ VERKTØY

- ④ Les instruksjonsboken for bruk
- ⑤ Batterier vil eksplodere hvis de blir brent, derfor må man aldri brenne batteriene
- ⑥ Oppbevar verktøy/lader/batteriet på et sted der temperaturen ikke overstiger 50 °C
- ⑦ Kast aldri elektroverktøy og batterier i husholdningsavfallet
- ⑧ Vær oppmerksom på skarpe knivene, etter verktøyet er slått av fortsetter kniven å rotere i et par sekunder, slå av og ta sikkerhetsnøkkelen ut av verktøyet før du rengjør eller utfører service.
- ⑨ **Vær oppmerksom på risikoen for skade som følge av restmaterialer som kastes ut** (hold avstand til forbipasserende)
- ⑩ Bruk beskyttelsesbriller og hørselsvern
- ⑪ Ikke utsett verktøyet for regn

BRUK

- Batteriladning
! les sikkerhetsadvarslene og instruksene levert med laderen
- Indikator for batteristatus ⑫
 - trykk inn indikatorknappen for batteriladning Q for å se innneværende batteriladningen ⑫a
 - ! hvis indikatoren for batteriladning begynner å blinke etter du har trykket på knappen Q ⑫b, er batteriet tomt**
 - ! hvis 2 indikatoren for batteriladning begynner å blinke etter du har trykket på knappen Q ⑫c, er batteriet ikke innenfor tillatt driftstemperaturområdet**
- Batterivern
 Verktøyet blir plutselig slått av eller blir forhindret fra å startes når
 - **belastningen er for høy** --> fjern belastningen og start på nytt
 - **batteriets temperatur ikke er innenfor tillatt driftstemperaturområdet som er -20 til 50°C** --> 2 indikatoren for batteriladning begynner å blinke etter du har trykket på knappen Q ⑫c; vent til batteriet er innenfor det tillatte driftstemperaturområdet
 - **batteriet er nesten tomt (for å beskytte mot full utlading)** --> et lavt batterinivå eller et blinkende lavt batteri nivå ⑫b vises ved at indikatoren for batteriladning begynner å blinke etter du har trykket på knappen Q; lad batteriet

! ikke fortsett å skru verktøyet av og på etter at det er slått av automatisk; dette kan skade batteriet

- Fjerne/installere batteriet ⑬a
 - 2 batteripakker må installeres
 - Ta ut / sett inn sikkerhetsnøkkel P ⑬b
 - Justering av høyden på verktøyets håndtak F ⑭
 - I = Høy
 - II = Lav
 - Justering av kutte høyde (25-75 mm) ⑮
 - juster håndtaket G ved å sette det inni sporte for ønsket kutte høyde. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
 - Av/på sikkerhetsbryter ⑯
 - Hindrer at verktøyet slås på utilsiktet
 - slå på verktøyet ved først å trykke på sikkerhetsbryteren A og deretter på utløsningsbryteren B
 - slå av verktøyet ved å slippe utløserbryteren B
- ! når du har slått av verktøyet, fortsetter knivene å rotere i noen sekunder**

- Automatisk høyhastighetsmodus
Når gressklipperen er under stor belastning (høy, tett eller fuktig gress), kan den automatisk aktivere høyhastighetsmodus; du kan høre en endring i lyden pga. økt hastighet
- Hjuldrive
 - trykk spaken for selvdrev K forover og hold det mot håndtaket for å kjøre gressklipperen fremover
 - slipp spaken for selvdrev K for å stoppe gressklipperens bevegelse fremover.
 - betjen spaken for selvdrev K med en rask og fullstendig bevegelse, slik at kløtsjen enter er helt inn eller helt fri.
 - kjørehjulets hastighet kan justeres med hastighetsvelgeren M
 - gressklipperen kan også brukes uten selvkjørende hjuldrift
- Driftsinstruksjoner
 - hold gressklipperen med begge hender
 - sett gressklipperen nederst på gressplen og beveg deg forover
 - rygg i enden av hver sving, og overlapp såvidt forrige kutteremse

! bruk klipperen bare på tørt gress

- hold gressklipperen borte fra harde gjenstander og planter

! for å klippe langt gress, sett først kuttemekanismen til maks. kutte høyde, deretter til en lavere kutte høyde

! juster gangtempoet når du klipper langt gress

- Gressbeholder full-indikator ⑰
 - tøm gressbeholderen J så snart som flappen R senker seg, indikasjon på at gressbeholderen er full
 - for best mulig gressoppsamling, rengjør hullene under klaffen regelmessig R ved bruk av en håndkost
- Bioklipp-funksjon ⑱
 - for bioklipp, monter bioklipp-plugg N som vist

VEDLIKEHOLD / SERVICE

- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Slå alltid av verktøyet, ta ut batteripakken og påse at alle bevegende deler er stoppet helt opp
- Alltid hold verktøyet rent
- Rens gressklipperen etter bruk med håndbørste og en myk klut
- ! ikke bruk vann (spesielt ikke høytrykkvæske)**

- fjern sammentrykt gress fra rundt klingene med et redskap av tre eller plast

- Oppbevaring ⑲
 - for å spare lagringsplass, legg ned håndtaket og sett maskinen som vist; **tøm først gressoppsamleren**
 - ! pass på at ledningen ikke sitter fast når du legger sammen/trekker ut håndtaket (ikke slipp håndtaket)**
 - ikke sett andre gjenstander på toppen av gressklipperen når den lagres
- Sjekk oppsamlingsposen regelmessig for slitasje eller skade
- Sjekk med jevne mellomrom for slitte eller skadede kniver og bolter og skift dem alle samtidig for å ivareta balansen
- Bytte skjærekniv ⑳
 - ! ta sikkerhetsnøkkelen og batteriene ut av verktøyet og ta av gressbeholderen J ②b**
 - ! bruk verneshansker**
 - snu gressklipperen oppned
 - fjern/monter skjærekniv med hjelp av en 23 mm fastnøkkelen som vist
 - ! bruk kun reserveskjærekniver av riktig type (SKIL reservedelnummer 2610S01216, merket LERA460SF)**
 - rengjør skaftområdet grundig og undersiden av maskinen før du monterer skjæreknivene
- Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverktøy
 - send verktøyet i **montert** tilstand sammen med kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL servicesenter (adresser liksom service diagram av verktøyet finner du på www.skil.com)
- Vær klar over at skade som skyldes overbelastning eller feilbehandling av verktøyet ikke dekkes av garantien (for SKIL garantibetingelser se www.skil.com eller spør din forhandler)

FEILSØKING

- Følgende liste viser problemsymptomer, mulige årsaker og korrigerende tiltak (hvis ikke disse identifiserer og utbedrer problemet, ta kontakt med forhandler eller serviceavdeling).
 - ! slå alltid av verktøyet, ta ut batteripakken og sikkerhetsnøkkelen og påse at alle bevegende deler er stoppet helt opp**
- ★ Verktøyet virker ikke
 - tomt batteri -> lad batteriet
 - sikkerhetsnøkkel mangler -> kontroller riktig montering av sikkerhetsnøkkel ⑬
 - problem med teleskopisk håndtak -> trekk håndtaket helt ut
 - varmt batteri -> la batteriet kjøle ned
 - knivene sitter fast -> fjern blokkerende materiale
 - gress for høyt -> øk kutte høyden og vipp maskinen
 - innvendig feil -> kontakt forhandler/serviceavdeling
- ★ Verktøyet virker ujevnt
 - innvendig krets defekt -> kontakt forhandler/serviceavdeling
- ★ Maskinen klipper ujevnt eller motoren lugger
 - skjærehøyden for lav -> øk skjærehøyde
 - skjærekniv er sløv -> bytt skjærekniv
 - undersiden av maskinen tilstoppet -> rens maskinen

- ★ Skjærekniv roterer ikke
 - skjærekniv blokkert -> fjern det som blokkerer
 - knivmutter/bolt løs -> stram knivmutter/bolt
- ★ Verktøyet vibrerer urnormalt mye
 - skjærekniv er skadet -> bytt skjærekniven
 - knivmutter/bolt løs -> stram knivmutter/bolt
- ★ Kan ikke trekke verktøyet bakover
 - skyv verktøyet litt fremover før du trekker det bakover

MILJØ

- **Kast aldri elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet** (kun for EU-land)
 - i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
 - symbolet ⑨ er påtrykt som en påminnelse når utskiftning er nødvendig
- ! **før batteriene kastes, tape over polene med tykk tape for å unngå kortslutning**

STØY / VIBRASJON

- Målt ifølge EN 60335 er lydtryknivået av dette verktøyet 76,0 dB(A) (usikkerhet K = 3 dB) og lydstyrkenivået 85,1 dB(A) (usikkerhet K = 1,69 dB), og vibrasjonsnivået < 2,5 m/s² (vektorsum fra tre retninger; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
- Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60335; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
 - bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig **økning** av eksponeringsnivået
 - tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig **reduksjon** av eksponeringsnivået
- ! **beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din**

FIN

Akkukjørttøien ruohonleikkuri, 0150 harjaton

ESITTELY

- Tämä työkalu on tarkoitettu ainoastaan nurmikon leikkaamiseen kotona
- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
- Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat, jotka näkyvät piirroksessa ③
- Jos osia puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään
- Kokoonpano-ohjeet ②
 - kuvassa esiintyvä määräjärjestys vastaa ruohonleikkurin kokoamisessa noudatettavaa vaihejärjestystä
- **Lue tämä ohjekirja huolella ennen käyttöä ja pidä se tallella tulevia tarpeita varten** ④

TEKNISET TIEDOT ①

LAITTEEN OSAT ③

- A Turvakytkin
- B Kytkin
- C Moottorin ohjauskaapeli
- D Teleskooppinen työntöaisa
- E Työntöaisan lukitus
- F Pikairrotus // työskentelykorkeuden säätö
- G Korkeussäädön pääkahva
- H Akun suojus
- J Ruohosäiliö
- K Itseliikkuva vipu
- L Kuljetuskahva
- M Nopeudenvälitsin
- N Silppuamistulppa
- P Turva-avain
- Q Akun lataustilan merkkivalo
- R Ruohosäiliön täyttöasteen osoitin

TURVALLISUUS

YLEISTÄ

- Älä koskaan anna lasten tai muiden, jotka eivät tunne näitä ohjeita, käyttää työkalua
- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu lasten ja henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä
- Varmista, etteivät lapset leiki laitteella
- Paikalliset määräykset voivat rajoittaa käyttäjän ikää
- Vältä ruohonleikkurin käyttöä määrällä nurmikolla
- Käyttäjä vastaa tapaturmista tai vaaratilanteista, joita aiheutuu muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen
- Älä koskaan käytä työkalua, jos takasuojus tai ruohosäiliö on viallinen
- Jos käytät työkalua ilman ruohosäiliötä, varmista, että takasuojus on suljettuna (**pyörivästä leikkuuterästä aiheutuu loukkaantumiseriski**)
- Kytke työkalu aina pois päältä, poista akkuyksikkö ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin
 - kun työkalu jää valvomatta
 - ennen tuokosen muodostaneen materiaalin poistamista
 - ennen työkalun tarkistamista, puhdistusta tai käyttöä
 - jos osut vieraaseen esineeseen
 - jos työkalu alkaa täristä normaalista poikkeavalla tavalla
- Jos leikkumeکانisimi osuu vieraaseen esineeseen tai työkalusta alkaa kuulua epätavallista melua tai tärinää, katkaise siitä heti virta, anna leikkuuterän pysähtyä, irrota pistoke ja toimi seuraavasti
 - tarkista vaurioiden varalta
 - vaihda tai korjaa vaurioituneet osat
 - tarkista löysien osien varalta ja kiristä ne tarvittaessa

HENKILÖTURVALLISUUS

- Älä käytä työkalua paljain jaloin tai avoimet sandaalit jalassa; käytä aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja
- Vältä vaatteita, jotka ovat löysiä tai joissa on riippuvia nyörejä tai solmioita
- Varmista, että osat varmasti ohjata työkalua ja käyttäjä sitä asianmukaisesti
- Älä koskaan leikkaa nurmikko aivan lähellä ihmisiä (etenkään lapsia) ja eläimiä
- **Pidä kädet ja jalat aina poissa pyörivien osien läheltä**

- **Pysy aina poissa tyhjennysaukon luota**
- Käynnistä moottori ohjeiden mukaan ja pidä jalkasi poissa leikkuuterän luota
- Käytä leikkuria ainoastaan kävelyvauhdilla (älä juokse)
- Varmista tukeva jalansija rinteissä, äläkä leikkaa nurmikkoa erittäin jyrkissä rinteissä
- Ole äärimmäisen varovainen leikatessasi taaksepäin tai vetäessäsi leikkuria itseäsi kohti
- Ole varovainen koneen säätämisen aikana, jotta sormet eivät joudu liikkuvien terien ja koneen kiinteiden osien väliin

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä ja mahdollisen vian löytyessä anna se välittömästi ammattitaitoisen henkilön korjattavaksi; älä koskaan itse avaa työkalua
- Tarkista huolellisesti alue, jolla ruohonleikkuria on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki terävät esineet, jotka voisivat tarttua leikkuulaitteistoon ja lentää sivuun
- Varmista aina, että leikkuulaitteisto on hyvässä käyttökunnossa (korjauta kuluneet tai vaurioituneet osat)
- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että työkalu on turvallisessa käyttökunnossa

KÄYTÖN AIKANA

- Leikkaa nurmikkoa ainoastaan riittävän valoisalla tai käytä asianmukaista keinovalaistusta
- Älä kallista työkalua käynnistäessäsi moottoria tai kytkiessäsi siihen virtaa, paitsi jos työkalua on pakko kallistaa sen käynnistämiseksi pitkäksi kasvaneella nurmikolla (älä siinä tapauksessa kallista enempää kuin on ehdottomasti tarpeen, ja kallista ainoastaan sitä osaa, joka osoittaa pois päin käyttäjäästä); varmista aina, että molemmat kädet ovat käyttöasennossa, ennen kuin lasket työkalun takaisin maahan
- Varmista, että leikkuuterä on kokonaan pysähtynyt, kun kallistat työkalua yllittäaksesi muita pintoja kuin nurmikkoa ja kun kuljetat sitä leikattavalle alueelle ja pois sieltä
- Leikkaa rinteet poikkisuunnassa (ei koskaan pystysuunnassa)
- Ole äärimmäisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä
- Älä koskaan nosta tai kannaa ruohonleikkuria moottorin käydessä
- Älä käytä työkalua, jos työntöaisan johto on vioittunut, vaan anna valtuutetun huolto liikkeen vaihtaa se.

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Anna työkalun aina jäähtyä ennen varastoon viemistä
- Säilytä työkalu **sisätiloissa** kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa
- säilytä akkuyksikkö erillään työkalusta

AKKU

- **Mukana tullut akku on osittain ladattu** (varmista akun täysi kapasiteetti lataamalla se täyteen akkulaturissa, ennen kuin käytät sähkötyökalua ensimmäistä kertaa)
- **Käytä tämän työkalun yhteydessä vain seuraavia akkuja ja latureita**
 - SKIL-akku: BR1*31****
 - SKIL-laturi: CR1*31****
- Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda se
- Älä pura akkua
- Suojele konettasi/akkua sateelta
- Sallittu ympäristön lämpötila (työkalu/latauslaite/akku):
 - ladattaessa 0...+45°C
 - käytössä -20...+50°C
 - varastoinnissa -20...+50°C

TYÖKALUN SYMBOLIEN SELITYKSET

- ④ Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
- ⑤ Akut räjähtävät, jos ne hävitetään polttamalla, joten älä missään tapauksessa polta niitä
- ⑥ Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa lämpötila ei nouse yli 50°C
- ⑦ Älä hävitä sähkötyökalua ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana
- ⑧ Varo teräviä teriä, terä pyörii vielä muutaman sekunnin sen jälkeen kun työkalusta on katkaistu virta, kytke pois päältä ja poista turva-avain työkalusta ennen sen puhdistamista / huoltamista.
- ⑨ **Huomioi lentävistä roskista johtuva loukkaantumisriski** (pidä sivulliset turvallisen matkan päässä työskentelyalueelta)
- ⑩ Käytä suoja-laseja ja kuulonsuojaimia
- ⑪ Suojele työkalua sateelta

KÄYTTÖ

- Akun lataus
- **! lue laturin mukana toimitetut varoitukset ja ohjeet**
- Akun lataustilan merkivalo ⑫
 - paina akun varaustilan painiketta Q akun senhetkisen varauksen esittämiseksi ⑫a
 - **! jos varaustilan ilmaisimen alin taso alkaa vilkkua, kun olet painanut painiketta Q ⑫b, akku on tyhjä**
 - **! jos varaustilan ilmaisimen 2 tasoa alkaa vilkkua, kun olet painanut painiketta Q ⑫c, akku ei ole sallitulla käyttölämpötila-alueella**
- Akun suojaus
 - Työkalu kytkeytyy äkillisesti pois päältä tai sen päälle kytkeminen estetään, jos
 - **kuormitus on liian suuri** --> poista kuorma ja käynnistä työkalu uudestaan
 - **akun lämpötila ei ole sallitulla käyttölämpötila-alueella -20...+50 °C** --> varaustilan ilmaisimen 2 tasoa alkaa vilkkua, kun painat painiketta Q ⑫c - odota kunnes akku on palautunut sallitulle käyttölämpötila-alueelle
 - **akku on lähes tyhjä (sen suojaamiseksi syväpurkaukselta)** --> varaustilan ilmaisimessa näkyy matala varaustila tai vilkkuva matala varaustila ⑫b, kun painat painiketta Q - lataa akku
 - **! älä paina käynnistyskytkintä sen jälkeen, kun työkalu on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti; akku voi vahingoittua**
- Akun poistaminen/asentaminen ⑬a
 - On asennettava 2 paristoyksikköä
- Turva-avaimen P ⑬b poistaminen / asettaminen
- Työkalun kahvan korkeussäätö F ⑭
 - I = korkea
 - II = matala
- Leikkuukorkeuden asetus (25-75 mm) ⑮
 - säädä pääkahvaa G asettamalla se rakoon halutun leikkuukorkeuden mukaisesti. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- On/off turvakytin ⑯
 - Estää työkalun kytkemisen päälle vahingossa
 - kytke työkalu päälle painamalla ensin turvakytintä A ja vetämällä sitten käyttökytkintä B
 - sammuta työkalusta vapauttamalla kytkimestä B
 - **! kun työkalusta on katkaistu virta, terä pyörii vielä muutaman sekunnin ajan**

- Automaattinen suuren nopeuden tila
Kun ruohonleikkuriin kohdistuu suuri kuormitus (ruoho on pitkää, tiheää tai kosteaa), se voi aktivoida suuren nopeuden tilan automaattisesti; saatat huomata nopeuden lisääntymisen aiheuttaman erilaisen äänen
- Laikan ajaminen
 - paina itseliikkuvaa vipua K eteenpäin ja paina sitä kahvaa vasten, jotta leikkuri liikkuu eteenpäin
 - Vapauta itseliikkuva vipu K, jolloin leikkuri eteenpäinliike pysähtyy.
 - liikuta itseliikkuvaa vipua K nopealla ja laajalla liikkeellä niin, että kytkin on joko kokonaan kytkettynä tai kokonaan vapaalla.
 - Laikan ajonopeutta voidaan säätää nopeudenvälitsimestä M
 - ruohonleikkuria voi käyttää myös käyttämättä itsevetävää ajoa
- Käyttöohjeet
 - pidä leikkurista kiinni molemmin käsin
 - aseta leikkuri nurmikon reunaan ja leikkaa eteenpäin
 - käännä jokaisen käännöksen lopussa, ja leikkaa kaistale, joka menee hieman päällekkäin viimeksi leikatun kohdan kanssa
- ! **käytä leikkuria ainoastaan kuivalla nurmikolla**
 - pidä leikkuri poissa terävien esineiden ja kasvien luota
- ! **kun leikkaat pitkää ruohoa, säädä leikkulaitteisto ensin maksimikorkeudelle ja sitten alemmas**
- ! **säädä kävelyvauhtisi sopivaksi pitkää ruohoa leikatessasi**
- Ruohosäiliön täyttöasteen ilmaisin ⑰
 - tyhjennä ruohosäiliö J heti kun läppä R laskeutuu osoituksena siitä, että ruohosäiliö on täynnä
 - puhdista läpän R alla olevat reiät säännöllisesti käsiharjalla, jotta ruohonkeruutoiminto pysyy hyvänä
- Silppuamistoiminto ⑱
 - asenna silppuamistoimintoa varten silppuamistulppa N kuvan mukaisesti

HOITO / HUOLTO

- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
- Kytke työkalu aina pois päältä, poista akkuyksikkö ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin
- Pidä työkalu aina puhtaana
- Puhdista leikkuri jokaisen käytön jälkeen käsiharjalla ja pehmeällä liinalla
- ! **älä käytä vettä (etenkään painesuihkuja)**
 - poista teräalueelle tiiviisti pakkautuneet ruohokasat puisella tai muovisella työkalulla
- Säilytys ⑲
 - säastät huomattavasti säilytystilaa, kun taitat työkalun kahvan ja säilytät työkalua kuten kuvassa; **tyhjennä ensin ruohosäiliö**
 - ! **varmista, että työntöaisan johto ei jää jumiin, kun taitat työntöaisaa kiinni tai auki (älä pudota aisaa)**
 - älä sijoita muita esineitä leikkurin päälle varastoinnin aikana
- Tarkista ruohosäiliön säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta
- Tarkista terät ja pultit säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihdata ne sarjoina tasapainon säilyttämiseksi
- Leikkuuterän vaihtaminen ⑳
- ! **irrota turva-avain ja akut työkalusta ja poista ruohosäiliö J ②b**

! käytä suojahanskoja

- käännä leikkuri ylösalaisin
- irrota/asenna leikkuuterä kiintoavaimella 23 kuten kuvassa

! käytä ainoastaan oikeanlaisia leikkuuteriä (SKIL-varaosanumero 2610S01216, merkintä LERA460SF)

- puhdista akselin alue ja työkalun alapuoli huolellisesti ennen leikkuuterän asentamista
- Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
 - toimita työkalu sitä osiin **purkamatta** lähimpään SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste mukaan liitettynä
- Ota huomioon, että takuu ei kata työkalun ylikuormituksesta tai väärästä käsittelystä johtuvia vahinkoja (katso SKILin takuuehdot osoitteesta www.skil.com tai kysy jälleenmyyjältä)

VIANMÄÄRITYS

- Seuraavassa luetellaan ongelmien oireita, mahdollisia syitä ja korjaustoimia (jos ongelma ei selviä ja korjaannu näiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen)
 - ! **kytke työkalu aina pois päältä, poista akkuyksiköt ja turva-avain ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan**

★ Työkalu ei toimi

- tyhjä akku -> lataa akku
- turva-avain puuttuu -> tarkasta turva-avaimen oikea asettaminen ⑬
- teleskooppinen työntöaisan ongelma -> avaa aisa koko pituudelle
- kuuma akku -> anna akun jäähtyä
- leikkuuterät jumittuneet -> poista teriin juuttunut materiaali
- ruoho liian pitkää -> suurennä leikkuukorkeutta ja kallista työkalua
- sisäinen vika -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/huoltoliikkeeseen

★ Työkalu toimii katkonaisesti

- sisäiset johdot viallisia -> ota yhteyttä jälleenmyyjään/huoltoliikkeeseen

★ Työkalu jättää epäsiistin jäljen tai moottori joutuu liian koville

- leikkuukorkeus liian matala -> suurennä leikkuukorkeutta
- leikkuuterä tylsä -> vaihda leikkuuterä
- työkalun alapinta pahasti tukossa -> puhdista työkalu

★ Leikkuuterä ei pyöri

- leikkuuterä jumissa -> poista tukos
- terän mutteri/pultti löysällä -> kiristä terän mutteri/pultti

★ Työkalu tärisee erikoisesti

- leikkuuterä vaurioitunut -> vaihda leikkuuterä
- terän mutteri/pultti löysällä -> kiristä terän mutteri/pultti

★ Terä ei voi vetää taaksepäin

- työnä terää hieman eteenpäin, ennen kuin vedät sitä taaksepäin

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Älä hävitä sähkötyökalua, paristoja, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana

(koskee vain EU-maita)

- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöstä välilliseen kierrätykseen
- symboli ⑨ muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi

! **poistaessasi akun käytöstä peitä plus- ja miinusnapa sähköteipillä oikosulun estämiseksi**

MELU / TÄRINÄ

- Mitattuna EN 60335 mukaan työkalun melutaso on 76,0 dB(A) (epävarmuus K = 3 dB) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 85,1 dB(A) (epävarmuus K = 1,69 dB), ja tärinän voimakkuus < 2.5 m/s² (kolmen suunnan vektorisumma; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
- Tärinäsaiteilytaso on mitattu standardin EN 60335 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoituksissa
 - laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi **lisätä** merkittävästi altistumistasoa
 - laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti **pienempi**
- ! **suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät**

E

Cortacésped sin cable ni escobillas 0150

INTRODUCCIÓN

- Esta herramienta está concebida sólo como cortacésped doméstico
- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Compruebe que el paquete contiene todas las piezas según se ilustra en la figura ③
- Cuando faltan piezas o se dañan, póngase en contacto con su distribuidor
- Instrucciones de montaje ②
 - la secuencia de números que aparecen en el dibujo se corresponde con la secuencia de pasos que se deben seguir para montar el cortacésped
- **Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo y guárdelo para consultas futuras** ④

DATOS TÉCNICOS ①

ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA ③

- A Interruptor de seguridad
- B Interruptor de gatillo
- C Cable de control del motor
- D Empuñadura telescópica
- E Bloqueo de la empuñadura

- F Desbloqueo rápido // altura regulable de trabajo
- G Empuñadura central para ajuste de la altura
- H Cubierta de la batería
- J Cajón de hierba
- K Palanca autopropulsora
- L Empuñadura para transporte
- M Rueda de velocidad
- N Conector para echar mantillo
- P Llave de seguridad
- Q Indicador del nivel de carga de la batería
- R Indicador de cajón de hierba lleno

SEGURIDAD

GENERAL

- No permita nunca que los niños o las personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen la herramienta
- Esta herramienta no está pensada para ser utilizada por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimientos
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la herramienta
- La normativa local puede restringir la edad del operador
- Evite usar el cortacésped en hierba húmeda
- El usuario es responsable de los accidentes o riesgos que sufran otras personas o sus bienes
- En ningún caso utilice la herramienta si la protección trasera o el cajón de hierba están deteriorados
- Al utilizar la herramienta sin cajón de hierba, asegúrese de que la protección trasera se encuentra en posición cerrada (**riesgo de lesiones provocadas por la hoja giratoria de corte**)
- Siempre apague la herramienta, extraiga la batería y asegúrese de que todas las piezas móviles se han parado por completo
 - cuando deje desatendida la herramienta
 - antes de retirar material atascado
 - antes de comprobar o limpiar la herramienta, o de trabajar en ella
 - después del lanzamiento de un objeto extraño
 - cuando la herramienta comienza a vibrar de modo anormal
- Si el mecanismo de corte golpea un objeto extraño o si la herramienta emite cualquier ruido o vibración anormal al arrancar, apague inmediatamente, deje que se detenga la cuchilla, desconecte el enchufe y ejecute los siguientes pasos
 - verifique la ausencia de daños
 - sustituya o repare cualquier pieza dañada
 - verifique la ausencia de piezas sueltas y, si hay, apriételas

SEGURIDAD DE PERSONAS

- No trabaje con la herramienta si está descalzo o lleva calzado abierto; lleve siempre calzado resistente y pantalones largos
- No lleve ropa que quede suelta o tenga cordones o lazos colgando
- Familiarícese con los controles y con el uso adecuado de la herramienta
- En ningún caso realice el segado en la proximidad inmediata de personas (especialmente niños) o animales
- **Mantenga las manos y los pies siempre alejados de las piezas giratorias**

- **Manténgase en todo momento alejado de la abertura de descarga**
- Encienda el motor siguiendo las instrucciones y con los pies adecuadamente alejados de la hoja de corte
- Trabaje con el cortacésped sólo a ritmo de paseo (no corra)
- Mantenga un equilibrio adecuado en las cuestas y no corte el césped en pendientes extremadamente pronunciadas
- Sea extremadamente cuidadoso en los desplazamientos hacia atrás o al tirar del cortacésped hacia usted
- Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que los dedos queden atrapados entre las cuchillas móviles y las partes fijas de la máquina

ANTES DEL USO

- Compruebe el funcionamiento de la herramienta cada vez que vaya a utilizarla; en el caso de que presentara algún defecto, llévelo a una persona cualificada para que lo repare; no abra nunca la herramienta
- Inspeccione meticulosamente el área en el que se va a utilizar el cortacésped y retire todos los objetos duros que pudieran ser atrapados y proyectados por el mecanismo de corte
- Asegúrese siempre de que el mecanismo de corte se encuentra en buenas condiciones de trabajo (las piezas desgastadas o deterioradas se han sustituido)
- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados, para asegurarse de que la herramienta está en condiciones de trabajo seguro

DURANTE EL USO

- Realice el segado únicamente con luz diurna suficiente o con iluminación artificial adecuada
- No incline la herramienta al arrancar o encender el motor, excepto en caso de que se tenga que inclinar para arrancar en hierba alta (en este supuesto, no la incline más que lo absolutamente necesario, e incline sólo la parte alejada del operador); asegúrese siempre de que ambas manos están en posición operativa antes de volver a poner la herramienta en el suelo
- Asegúrese de que la hoja de corte se encuentra completamente parada cuando incline la herramienta para atravesar superficies no cubiertas con hierba y cuando la transporte hacia y desde el área a cortar
- Realice el corte transversalmente a la superficie de las pendientes (nunca hacia arriba ni hacia abajo)
- Sea extremadamente cauteloso al cambiar de dirección en pendientes
- En ningún caso eleve o transporte el cortacésped con el motor en marcha
- No utilice nunca la herramienta cuando el cable de la empuñadura esté dañado; hágalo cambiar por una persona calificada

DESPUÉS DEL USO

- Espere siempre a que se enfríe la herramienta antes de recogerla
- Guarde la herramienta **dentro de la casa** en un lugar seco y cerrado con llave, lejos del alcance de los niños
- guarde la batería separada de la herramienta

BATERÍAS

- **La batería proporcionada está parcialmente cargada** (para garantizar la capacidad total de la batería cárguela completamente en el cargador antes de utilizar por primera vez la herramienta eléctrica)
- **Utilice únicamente los siguientes cargadores y baterías con esta herramienta**
- Batería SKIL: BR1*31****

- Cargador SKIL: CR1*31****

- No utilice la batería si está deteriorada, es necesario cambiarla
- No desarme la batería
- No exponga la herramienta/batería a la lluvia
- Temperatura ambiente permitida (herramienta/cargador/batería):
- durante la carga 0...+45°C
- durante el servicio -20...+50°C
- durante el almacenamiento -20...+50°C

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LA HERRAMIENTA

- ④ Lea el manual de instrucciones antes de utilizarla
- ⑤ Las baterías estallarán si se tiran al fuego, por ningún motivo caliente las baterías
- ⑥ Guarde la herramienta/cargador/batería en un lugar donde la temperatura no exceda los 50°C
- ⑦ No deseche las herramientas eléctricas y las pilas junto con los residuos domésticos
- ⑧ Tenga cuidado con las hojas afiladas, tras apagar la herramienta la hoja sigue girando durante unos pocos segundos, apague y extraiga la llave de seguridad de la herramienta antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- ⑨ **Preste atención al riesgo de lesiones provocadas por la proyección de desechos** (mantenga a los transeúntes a una distancia de seguridad respecto al área de trabajo)
- ⑩ Utilice gafas de protección y protección para los oídos
- ⑪ No exponga la herramienta a la lluvia

USO

- Recargue de la batería
! lea las instrucciones y la advertencias de seguridad entregadas con el cargador
- Indicador del nivel de batería ⑫
- pulse el botón indicador de nivel de la batería Q para mostrar el nivel actual de carga ⑫a
! cuando empieza a parpadear el nivel inferior del indicador de la batería al pulsar el botón Q ⑫b, la batería está descargada
! cuando los niveles 2 del indicador de la batería empiezan a parpadear al pulsar el botón Q ⑫c, la batería no se encuentra dentro del rango admisible de temperaturas de funcionamiento
- Protección de la batería
La herramienta se apaga inmediatamente, o se impide su encendido, cuando
- **la carga es demasiado elevada** --> retire la carga y vuelva a poner en marcha
- **la temperatura de la batería no se encuentra dentro del rango admisible de temperaturas de funcionamiento entre -20 °C y +50 °C** --> los niveles 2 del indicador de nivel de la batería comienzan a parpadear al pulsar el botón Q ⑫c; espere a que la batería vuelva a estar dentro del rango admisible de temperaturas de funcionamiento
- **la batería está casi descargada (como protección frente a una descarga intensa)** --> el indicador de nivel de la batería señala un nivel bajo de carga o un nivel bajo de carga intermitente ⑫b al pulsar el botón Q; cargue la batería

! no continúe pulsando el interruptor de encendido después de que se apague automáticamente la herramienta; se puede dañar la batería

- Extracción/instalación de la batería ⑬a
 - Es necesario instalar 2 baterías
- Extracción/instalación de la llave de seguridad P ⑬b
- Ajuste de la altura de la empuñadura de la herramienta F ⑭a
 - I = Alta
 - II = Baja
- Ajuste de la altura de corte (25-75 mm) ⑮
 - ajuste la empuñadura G poniéndola en la ranura para la altura de corte deseada. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Interruptor de encendido/apagado de seguridad ⑯
 - Impide que la herramienta se encienda accidentalmente
 - encienda la herramienta accionando el interruptor de seguridad A y luego el interruptor de gatillo B
 - apague la herramienta soltando el gatillo B
- **! tras apagar la herramienta, la hoja continúa girando durante unos segundos**
- Modo automático de alta velocidad
 - Cuando el cortacésped está sometido a una carga pesada (hierba alta, densa o húmeda) puede activar automáticamente el modo de alta velocidad; puede notar un sonido diferente causado por un aumento de la velocidad
- Tracción
 - presione la palanca autopropulsora K hacia delante y manténgala contra la empuñadura para accionar la segadora
 - libere la palanca autopropulsora K para detener el movimiento de avance de la segadora.
 - accione la palanca autopropulsora K con un movimiento rápido y completo, de forma que el embrague quede totalmente acoplado o totalmente liberado.
 - la velocidad de tracción se puede ajustar con la rueda de velocidad M
 - el cortacésped también puede utilizarse sin accionar la rueda motriz autopropulsada
- Instrucciones de funcionamiento
 - sujete el cortacésped con ambas manos
 - sitúe el cortacésped en el borde de la hierba y siegue hacia adelante
 - invierta el sentido de avance al final de cada pasada, solapando ligeramente la franja previamente cortada
- **! utilice el cortacésped sólo en hierba seca**
 - mantenga el cortacésped alejado de objetos duros y plantas
- **! para cortar hierba alta, en primer lugar ajuste el mecanismo a la altura máxima de corte y, a continuación, a una altura de corte inferior**
- **! ajuste el ritmo de avance al cortar césped alto**
- Indicador de cajón de hierba lleno ⑰
 - vacíe el cajón de hierba J en cuanto la tapa R baje por sí misma, indicando así que el cajón de hierba está lleno
 - para lograr los mejores resultados al recoger la hierba, limpie periódicamente los orificios situados bajo la tapa R con un cepillo de mano
- Función de vertido de mantillo ⑱
 - para verter mantillo instale el conector para echar mantillo N como se muestra

MANTENIMIENTO / SERVICIO

- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Siempre apague la herramienta, extraiga la batería y asegúrese de que todas las piezas móviles se han parado por completo
- Mantenga la herramienta siempre limpia
- Después de cada uso, limpie el cortacésped con un cepillo manual y un paño suave
- **! no utilice agua (especialmente, no use rociadores de alta presión)**
 - quite los cortes de hierba compactados de la zona de las hojas con un instrumento de madera o plástico
- Almacenamiento ⑲
 - para ahorrar un espacio de almacenamiento significativo, repliegue la empuñadura de la herramienta y guarde la herramienta como se indica en la ilustración; **antes vacíe el cajón de hierba**
 - **! asegúrese de que el cable de la empuñadura no queda atrapado al desplegar/desplegar la empuñadura de la herramienta (no deje caer la empuñadura)**
 - no ponga otros objetos encima del cortacésped cuando esté guardado
- Verifique con regularidad la ausencia de desgaste o daños en el cajón de hierba
- Verifique con regularidad la ausencia de desgaste o daños en hojas y pernos y, al sustituirlos, hágalo por juegos para conservar el equilibrio
- Sustitución de la hoja de corte ⑳
 - **! extraiga la llave de seguridad y los acumuladores de la herramienta y retire el cajón de hierba J ㉑b**
 - **! llevar guantes de protección**
 - gire hacia abajo la parte superior del cortacésped
 - extraiga/instale la hoja de corte utilizando una llave 23 como se indica en la ilustración
 - **! utilice únicamente hojas de corte de repuesto del tipo correcto (número de pieza de repuesto de SKIL 2610S01216, marcado como LERA460SF)**
 - antes de montar la hoja de corte, limpie meticulosamente el área del eje y la parte inferior de la herramienta
- Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas SKIL
 - envíe la herramienta **sin desmontar** junto con una prueba de su compra a su distribuidor o a la estación de servicio más cercana de SKIL (los nombres así como el despiece de piezas de la herramienta figuran en www.skil.com)
- Tenga presente que los daños debido a sobrecargas o al manejo inadecuado de la herramienta serán excluidos de la garantía (consulte las condiciones de garantía de SKIL en www.skil.com o consulte a su distribuidor)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El siguiente listado indica síntomas de problemas, causas posibles y acciones correctoras (si no permite la identificación y la corrección del problema, póngase en contacto con su distribuidor o su centro de asistencia)
 - **! siempre apague la herramienta, extraiga las baterías y la llave de seguridad y asegúrese de que todas las piezas móviles se han parado por completo**

- ★ La herramienta no funciona
 - batería descargada -> cargue la batería
 - falta la llave de seguridad -> compruebe que la llave de seguridad está correctamente instalada ¹³
 - Problema con la empuñadura telescópica -> empuñadura totalmente extendida
 - batería caliente -> espere a que se enfríe la batería
 - hojas de corte atascadas -> retire el material atascado
 - hierba demasiado alta -> aumente la altura de corte e incline la herramienta
 - avería interna -> póngase en contacto con distribuidor/centro de asistencia
- ★ La herramienta funciona de forma intermitente
 - cableado interno defectuoso -> póngase en contacto con distribuidor/centro de asistencia
- ★ La herramienta deja un acabado irregular o al motor le cuesta realizar el trabajo
 - altura de corte demasiado baja -> aumente la altura de corte
 - hoja de corte desafilada -> sustituya la hoja de corte
 - parte inferior de la herramienta notablemente obstruida -> limpie la herramienta
- ★ La hoja de corte no gira
 - hoja de corte obstruida -> despeje la obstrucción
 - la tuerca o el perno de la hoja están sueltos -> apriete la tuerca o el perno de la hoja
- ★ La herramienta vibra de forma anómala
 - hoja de corte deteriorada -> sustituya la hoja de corte
 - la tuerca o el perno de la hoja están sueltos -> apriete la tuerca o el perno de la hoja
- ★ No se puede tirar de la herramienta hacia atrás
 - empuje la herramienta un poco hacia delante antes de tirar hacia atrás

AMBIENTE

- **No deseché las herramientas eléctricas, las pilas, los accesorios y embalajes junto con los residuos domésticos** (sólo para países de la Unión Europea)
 - de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas
 - símbolo ⁹ llamará su atención en caso de necesidad de tirarlas
- ! **es prioritario disponer de terminales protectores de baterías para evitar un corto circuito**

RUIDOS / VIBRACIONES

- Medido según EN 60335 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a 76,0 dB(A) (incertidumbre K = 3 dB) y el nivel de la potencia acústica a 85,1 dB(A) (incertidumbre K = 1,69 dB), y la vibración a $< 2,5 \text{ m/s}^2$ (suma vectorial de tres direcciones; incertidumbre K = 1,5 m/s^2)
- El nivel de emisión de vibraciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60335; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las

vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas

- al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría **aumentar** de forma notable el nivel de exposición
- en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría **reducir** el nivel de exposición de forma importante

! protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo



P

Cortador de relva sem fios e sem escovas 0150

INTRODUÇÃO

- Esta ferramenta destina-se apenas ao corte de relva doméstica
- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Verifique se a embalagem contém todas as peças conforme apresentado no desenho ³
- Quando faltarem peças ou estiverem danificadas, contacte o revendedor
- Instruções de montagem ²
 - a sequência dos números apresentada no desenho corresponde à sequência dos passos a seguir na montagem do cortador de relva
- **Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar e guarde-o para futura referência** ⁴

DADOS TÉCNICOS ¹

ELEMENTOS DA FERRAMENTA ³

- A** Interruptor de segurança
- B** Gatilho
- C** Cabo de controlo do motor
- D** Pega telescópica
- E** Bloqueio da pega
- F** Libertação rápida // altura de trabalho ajustável
- G** Pega central para ajuste de altura
- H** Tampa da bateria
- J** Caixa de relva
- K** Alavanca de autopropulsão
- L** Pega de transporte
- M** Indicação rápida
- N** Ficha Mulching
- P** Chave de segurança
- Q** Indicador do nível de carregamento da bateria
- R** Indicador de caixa de relva cheia

SEGURANÇA

GENERAL

- Nunca deixe crianças ou outras pessoas que não estejam familiarizadas com estas instruções utilizarem a ferramenta
- Esta ferramenta não deve ser utilizada por crianças e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos
- Certifique-se de que as crianças não brincam com a ferramenta
- As normas locais podem limitar a idade do operador
- Evite utilizar o cortador em relvados molhados
- O utilizador é responsável pelos acidentes ou perigos que ocorram com outras pessoas ou a sua propriedade
- Nunca utilize a ferramenta com uma guarda posterior ou uma caixa de relva avariada
- Quando utilizar a ferramenta sem a caixa de relva, certifique-se de que a guarda posterior está na posição fechada (**risco de lesão provocado pela lâmina de corte rotativa**)
- Desligue sempre a ferramenta, retire a bateria e certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente paradas
 - quando deixar a ferramenta sem vigilância
 - antes de retirar material encravado
 - antes de verificar, limpar ou trabalhar na ferramenta
 - depois de bater num objecto estranho
 - sempre que a ferramenta começar a vibrar anormalmente
- Se mecanismo de corte bater em qualquer objecto estranho ou se a ferramenta começar a fazer vibrações ou ruídos estranhos, desligue imediatamente a ferramenta, deixe a lâmina de corte parar, desligue a ficha e efectue os procedimentos seguintes
 - inspecção se existem danos
 - substitua ou repare quaisquer peças danificadas
 - verifique e aperte quaisquer peças soltas

SEGURANÇA DE PESSOAS

- Não utilize a ferramenta quando estiver descalço ou com sandálias abertas; use sempre sapatos fortes e calças longas
- Evite usar vestuário muito largo ou com fios e atilhos pendentes
- Familiarize-se com os controlos e a utilização adequada da ferramenta
- Nunca corte relva junto a pessoas (em especial, crianças) e animais
- **Mantenha sempre as mãos e os pés afastados das peças rotativas**
- **Mantenha a abertura de descarga sempre afastada**
- Ligue o motor de acordo com as instruções e mantenha os pés muito afastados da lâmina de corte
- Opere o cortador de relva apenas com uma marcha normal (não corra)
- Mantenha o equilíbrio adequado em declives e não corte relva em declives extremamente íngremes
- Tenha muito cuidado quando andar para trás ou puxar o cortador de relva na sua direcção
- Cuidado ao ajustar a máquina para evitar entalar os dedos entre lâminas em movimento e partes fixas da máquina

ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verifique o funcionamento da ferramenta antes de cada utilização e, em caso de avaria, leve-a a uma pessoa

qualificada para reparação; nunca abra você mesmo a ferramenta

- Inspeccione cuidadosamente a área de utilização do cortador de relva e retire todos os objectos duros que possam ser apanhados e lançados pelo mecanismo de corte
- Certifique-se sempre de que o mecanismo de corte está em boas condições de funcionamento (mande substituir as peças danificadas e gastas)
- Mantenha todos os parafusos e porcas apertados para ter a certeza de que a ferramenta está em condições de funcionamento seguras

DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Corte a relva apenas com a luz do dia suficiente ou com a iluminação artificial adequada
- Não incline a ferramenta quando arrancar ou ligar o motor, excepto se tiver de inclinar a ferramenta para arrancar em relva alta (neste caso, não incline mais do que o absolutamente necessário e incline apenas a parte que está afastada do operador); certifique-se sempre de que ambas as mãos estão na posição de funcionamento antes de colocar a ferramenta no chão
- Certifique-se de que a lâmina de corte está completamente parada quando inclinar a ferramenta para atravessar outras superfícies diferentes do relvado e quando a transportar para e da área a cortar
- Corte lateralmente a superfície dos declives (nunca para cima e para baixo)
- Tenha muito cuidado quando mudar de direcção nos declives
- Nunca pegue ou transporte o cortador de relva com o motor em funcionamento
- Nunca utilize a ferramenta quando o cabo da pega estiver danificado, mande-o substituir por uma pessoa qualificada

APÓS A UTILIZAÇÃO

- Deixe a ferramenta arrefecer antes de a guardar
- Guarde a ferramenta **no interior** num local seco e seguro, fora do alcance das crianças
 - guarde a bateria separadamente da ferramenta

BATERIAS

- **A bateria fornecida tem apenas carga parcial** (para assegurar a capacidade total da bateria, carregue completamente a bateria no carregador antes de usar a sua ferramenta eléctrica pela primeira vez)
- **Utilize apenas as seguintes baterias e carregadores com esta ferramenta**
 - Bateria SKIL: BR1*31****
 - Carregador SKIL: CR1*31****
- Não utilize baterias danificadas; devem ser substituídas imediatamente
- Não desmonte a bateria
- Não exponha a ferramenta/bateria à chuva
- Temperatura ambiente permitida (ferramenta/carregador/bateria):
 - durante o carregamento 0...+45°C
 - durante o funcionamento -20...+50°C
 - durante o armazenamento -20...+50°C

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA FERRAMENTA

- ④ Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento
- ⑤ As baterias explodirão quando colocadas num fogo, por isso, não queime as baterias por nenhum motivo
- ⑥ Guarde a ferramenta/carregador/bateria em locais onde a temperatura não exceda os 50°C

- ⑦ Não deite ferramentas eléctricas e pilhas no lixo doméstico
- ⑧ Tenha cuidado com as lâminas afiadas, depois de desligar a ferramenta, a lâmina continua a rodar durante alguns segundos, desligue e retire a chave de segurança da ferramenta antes de operações de limpeza/ manutenção.
- ⑨ **Tenha atenção ao risco de lesão provocado pelos resíduos móveis** (mantenha as pessoas a uma distância segura da área de trabalho)
- ⑩ Use óculos de protecção e protectores para os ouvidos
- ⑪ Não exponha a ferramenta à chuva

MANUSEAMENTO

- Recarga da bateria
 - ! **leia os avisos de segurança e as instruções fornecidos com o carregador**
- Indicador de nível da bateria ⑫
 - prima o botão do indicador de nível da bateria Q para apresentar o nível atual da bateria ⑫a
 - ! **quando o nível mais baixo do indicador da bateria ficar intermitente depois de premir o botão Q ⑫b, a bateria está vazia**
 - ! **quando os níveis 2 do indicador da bateria ficarem intermitentes depois de premir o botão Q ⑫c, a bateria não está dentro do intervalo da temperatura de funcionamento permitido**
- Protecção da bateria
 - A ferramenta desliga-se repentinamente ou não se liga quando
 - a carga é muito elevada --> retire carga e recomece
 - a temperatura da bateria não está dentro do intervalo da temperatura de funcionamento de -20 a +50°C --> Os níveis 2 do indicador do nível da bateria ficam intermitentes quando premir o botão Q ⑫c; aguarde até a bateria voltar ao intervalo de temperatura de funcionamento permitido
 - a bateria está quase vazia (para proteção contra uma descarga profunda) --> um nível baixo da bateria ou um nível da bateria baixo intermitente ⑫b aparece através do indicador de nível da bateria quando prime o botão Q; carregue a bateria
 - ! **não continue a premir o interruptor de ligar/desligar após a desactivação automática da ferramenta; pode danificar a bateria**
- Remover/instalar a bateria ⑬a
 - 2 as baterias têm de ser instaladas
- Retirar/instalar a chave de segurança P ⑬b
- Ajuste da altura da pega da ferramenta F ⑭
 - I = Alto
 - II = Baixo
- Ajuste do ângulo de corte (25-75 mm) ⑮
 - ajuste a pega G ao colocá-la na ranhura para a altura de corte pretendida. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Interruptor on/off de segurança ⑯
 - Impede a ferramenta de se ligar acidentalmente
 - ligue primeiro a ferramenta antes de premir o interruptor de segurança A e, em seguida, puxe o gatilho B
 - desligue a ferramenta soltando o gatilho B
 - ! **desligue a ferramenta a ferramenta, a lâmina continua a rodar durante alguns segundos**

- Modo de alta velocidade automática
 - Quando o cortador de relva estiver com uma carga pesada (relva alta, densa ou húmida), pode ativar automaticamente o modo de alta velocidade; pode notar um som diferente causado por um aumento da velocidade
- Condução da roda
 - Empurre a alavanca de autopropulsão K para a frente e segure-a contra o punho para conduzir o cortador de relva para a frente
 - solte a alavanca de autopropulsão K para parar a deslocação do cortador de relva para a frente.
 - utilize a alavanca de autopropulsão K com um movimento rápido e completo, para que a embraiagem fique completamente engatada ou completamente desengatada.
 - a velocidade de condução da roda pode ser ajustada com a indicação rápida M
 - O cortador de relva também pode ser utilizado sem operar a condução de roda auto-propulsada
- Instruções de funcionamento
 - segure o cortador de relva com ambas as mãos
 - coloque o cortador de relva na extremidade do relvado e corte a relva numa direcção frontal
 - inverta a marcha no fim de cada volta, sobrepondo ligeiramente a faixa de corte anterior
 - ! **utilize apenas o cortador de relva em relva seca**
 - mantenha o cortador de relva afastado de objectos duros e plantas
 - ! **para cortar relva alta, defina o mecanismo de corte para a altura máxima de corte e, em seguida, para uma altura de corte mais baixa**
 - ! **ajuste o passo de andamento quando cortar relva alta**
- Indicador de caixa de relva cheia ⑰
 - esvazie a caixa de relva J assim que a aba R baixar, indicando que a caixa de relva está cheia
 - para um desempenho ótimo da recolha de relva, limpe regularmente os orifícios por baixo da aba R com uma escova
- Função Mulching ⑱
 - para mulching, instale a ficha mulching N conforme mostrado

MANUTENÇÃO / SERVIÇO

- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Desligue sempre a ferramenta, retire a bateria e certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente paradas
- Mantenha a ferramenta sempre limpa
- Limpe o cortador de relva após cada utilização com uma escova e um pano macio
- ! **não utilize água (em especial, pulverizadores de alta pressão)**
- retire os cortes de relva compactos da área da lâmina com um acessório de madeira e plástico
- Armazenamento ⑲
 - para poupar um espaço de armazenamento substancial, dobre a pega da ferramenta e guarde a ferramenta conforme ilustrado; **esvazie a caixa de relva primeiro**
 - ! **certifique-se de que o cabo da pega não está preso quando abrir/fechar a pega da ferramenta**

(não deixe cair a pega)

- não coloque outros objectos em cima do cortador de relva quando estiver guardado
- Verifique regularmente se a caixa da relva está gasta ou danificada
- Verifique regularmente se existem lâminas e parafusos gastos ou danificados e mande-os substituir em conjuntos para preservar o equilíbrio
- Substituir a lâmina de corte ②

! retire a chave de segurança e as baterias da ferramenta, e a caixa de relva J ②b

! usar luvas de protecção

- rode o cortador de relva para baixo
- retire/monte a lâmina de corte com a chave de porcas 23 conforme ilustrado

! utilize apenas lâminas de corte sobresselentes do tipo correcto (número de peça sobresselente da SKIL 2610S01216, com a marcação LERA460SF)

- limpe cuidadosamente a área do veio e a parte inferior da ferramenta antes de montar a lâmina de corte
- Se a ferramenta falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas SKIL
 - envie a ferramenta **sem desmontar**, juntamente com a prova de compra, para o seu revendedor ou para o centro de assistência SKIL mais próximo (os endereços assim como a mapa de peças da ferramenta estão mencionados no www.skil.com)
- Não se esqueça de que os danos provocados por sobrecarga ou manuseamento incorrecto da ferramenta estão excluídos da garantia (para mais informações sobre as condições da garantia da SKIL, consulte www.skil.com ou pergunte ao seu revendedor)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- A lista seguinte mostra os sintomas dos problemas, causas possíveis e acções correctivas (se estas não identificarem e corrigirem o problema, contacte o revendedor ou o centro de assistência técnica)
- ! **desligue sempre a ferramenta, retire as baterias, a chave de segurança, e certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente paradas**

★ A ferramenta não funciona

- bateria vazia -> carregar bateria
- chave de segurança em falta -> verificar a instalação correta da chave de segurança ⑬
- problema com a pega telescópica -> abrir completamente a pega
- bateria quente -> deixar a bateria arrefecer
- lâminas de corte encravadas -> retirar material encravado
- relva muito alta -> aumente a altura de corte e incline a ferramenta
- avaria interna -> contacte o revendedor/centro de assistência técnica

★ A ferramenta funciona intermitentemente

- instalação interna defeituosa -> contacte o revendedor/centro de assistência técnica

★ A ferramenta faz um acabamento irregular ou o motor trabalha com extrema dificuldade

- altura de corte muito baixa -> aumente a altura de corte
- lâmina de corte gasta -> substitua a lâmina de corte
- parte inferior da ferramenta muito obstruída -> limpe a ferramenta

★ Lâmina de corte não roda

- lâmina de corte obstruída -> desobstrua
- parafuso/porca da lâmina solto -> aperte o parafuso/porca da lâmina

★ A ferramenta vibra anormalmente

- lâmina de corte danificada -> substitua a lâmina de corte
- parafuso/porca da lâmina solto -> aperte o parafuso/porca da lâmina

★ Não é possível puxar a ferramenta para trás

- Empurre a ferramenta um pouco para a frente antes de a puxar para trás

AMBIENTE

- **Não deite ferramentas eléctricas, pilhas, acessórios e embalagem no lixo doméstico** (apenas para países da UE)

- de acordo com a directiva europeia 2012/19/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica
- símbolo ⑨ lhe avisará em caso de necessidade de arranja-las

! proteja os terminais da bateria com fita isoladora antes de a expor de modo a evitar curto-circuitos

RUIDO / VIBRAÇÃO

- Medido segundo EN 60335 o nível de pressão acústica desta ferramenta é 76,0 dB(A) (incerteza K = 3 dB) e o nível de potência acústica 85,1 dB(A) (incerteza K = 1,69 dB), e a vibração < 2.5 m/s² (soma de vectores de três direcções; incerteza K = 1,5 m/s²)
- O nível de emissão de vibrações foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60335; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas
 - utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos deficientemente, pode **aumentar** significativamente o nível de exposição
 - o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode **reduzir** significativamente o nível de exposição
- ! **proteja-se contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho**



Tagliaerba brushless senza filo 0150

INTRODUZIONE

- Questo utensile è inteso unicamente per la falciatura di prati domestici
- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Verificare che l'imballo contenga tutte le parti illustrate sul disegno ③

- In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il proprio rivenditore
- Istruzioni di montaggio ②
 - la sequenza dei numeri che compaiono nel disegno corrisponde alla successione dei passi da seguire per il montaggio del tosaerba
- **Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'impiego, e conservarlo per future consultazioni** ④

DATI TECNICI ①

ELEMENTI UTENSILE ③

- A** Interruttore di sicurezza
- B** Grilletto
- C** Cavo di controllo del motore
- D** Manico telescopico
- E** Blocco dell'impugnatura
- F** Rilascio rapido // altezza di lavoro regolabile
- G** Maniglia centrale per la regolazione dell'altezza
- H** Coperchio batteria
- J** Cestello raccogliherba
- K** Leva automotrice
- L** Maniglia per il trasporto
- M** Indicatore velocità
- N** Spina di polverizzazione
- P** Chiave di sicurezza
- Q** Indicatore del livello batteria
- R** Indicatore cestello raccogliherba pieno

SICUREZZA

NOTE GENERALI

- Non consentire mai a bambini o altre persone, che non conoscono queste istruzioni, di utilizzare l'utensile
- Questo utensile non è previsto per l'utilizzo da parte di bambini e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza specifiche
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'utensile
- Le disposizioni locali potrebbero limitare l'età dell'operatore
- Evitare di usare il tosaerba su prati bagnati
- L'utente è responsabile per incidenti o pericoli causati ad altre persone o a proprietà di queste ultime
- Non usare l'utensile se la protezione posteriore o il cestello raccogliherba sono difettosi
- Se si usa l'utensile senza cestello raccogliherba, assicurarsi che la protezione posteriore sia in posizione chiusa (**rischio di lesioni provocate dalla lama di taglio in movimento**)
- Spegnerne sempre l'utensile, rimuovere la batteria e assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente
 - quando si lascia l'utensile incustodito
 - prima di rimuovere materiale incastrato
 - controllare, pulire o effettuare lavori sull'utensile
 - dopo un contatto con un oggetto estraneo
 - quando l'utensile si avvia con vibrazioni anomale
- Se il meccanismo di taglio colpisce un oggetto estraneo o se l'utensile inizia a fare vibrazioni o rumori strani, spegnerlo immediatamente, aspettare che la lama

sia ferma, scollegare la spina ed seguire la seguente procedura

- verificare che non vi siano danni
- sostituire o riparare eventuali parte danneggiate
- controllare che non vi siano parti allentate ed eventualmente serrare

SICUREZZA DELLE PERSONE

- Non usare l'utensile a piedi nudi o indossando sandali aperti; indossare sempre scarpe robuste e pantaloni lunghi
- Evitare di indossare indumenti larghi, o con cordini o cravatte
- Familiarizzare con i controlli e l'uso corretto dell'utensile
- Non falciare mai in prossimità di persone (particolarmente bambini) e animali
- **Tenere sempre mani e piedi lontani dalle parti in movimento**
- **Stare sempre lontano dall'apertura di scarico**
- Accendere il motore secondo le istruzioni e con i piedi ben lontani dalla lama di taglio
- Usare il tosaerba solo a passo d'uomo (non correre)
- Fare attenzione sulle pendenze e non falciare su terreni troppo ripidi
- Fare molta attenzione quando si procede a ritroso o si tira il tosaerba verso di se
- Durante la trasposizione della macchina fare attenzione a non intrappolarsi le dita fra le lame mobili e le parti fisse della macchina

PRIMA DELL'USO

- Controllare il funzionamento dell'utensile prima di ogni volta che si deve usare, in caso di un difetto, farlo riparare immediatamente da una persona qualificata; non aprire mai l'utensile da se stessi
- Ispezionare attentamente l'area in cui si desidera usare il tosaerba e rimuovere tutti gli oggetti duri che potrebbe essere catturati e proiettati dal meccanismo di taglio
- Assicurarsi sempre che il meccanismo di taglio sia in buone condizioni (sostituire parti usurate o danneggiate)
- Mantenere dadi, bulloni e viti serrati, al fine di assicurare che l'utensile funzioni in modo sicuro

DURANTE L'USO

- Falciare esclusivamente con sufficiente luce diurna o artificiale
- Non inclinare l'utensile mentre si avvia o accende il motore, tranne se l'utensile deve essere inclinato per la partenza su erba alta (in tal caso non inclinare più di quando assolutamente necessario e inclinare solo la parte lontana dall'operatore); assicurarsi sempre che entrambe le mani siano in posizione d'uso prima di riportare l'utensile per terra
- Assicurarsi che la lama di taglio sia completamente ferma quando si inclina l'utensile per superare delle superfici diverse da erba e durante il trasporto da e verso l'area da falciare.
- Falciare in largo su terreni ripidi (mai in su e in giù)
- Fare particolare attenzione quando si cambia direzione su terreni ripidi
- Non lasciare mai alzare o trasportare mai il tosaerba con il motore acceso
- Non usare l'utensile quando il cavo è danneggiato; farlo sostituire da personale qualificato

DOPO L'USO

- Lasciare sempre che l'utensile si raffreddi prima di riporlo
- Conservare l'utensile **all'interno** in un posto asciutto e chiuso a chiave, distante dalla portata dei bambini
- custodire la batteria separatamente dall'utensile

BATTERIE

- **La batteria fornita è parzialmente caricata** (per garantire la piena capacità della batteria, caricarla completamente con il caricabatteria prima del primo uso dell'elettro utensile)
- **Usare solamente le batterie fornite con questo utensile**
 - Batteria SKIL: BR1*31****
 - Caricabatteria SKIL: CR1*31****
- Non usare a batteria quando è danneggiata; deve essere sostituita immediatamente
- Non smontare la batteria
- Non esporre utensile/batteria alla pioggia
- Temperatura ambientale consentita (utensile/caricabatteria/batteria):
 - in fase di ricarica 0...+45°C
 - in fase d'esercizio -20...+50°C
 - in fase di stoccaggio -20...+50°C

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SULL'UTENSILE

- ④ Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso
- ⑤ Le batterie esplodono se gettate nel fuoco, pertanto non bruciare le batterie per alcun motivo
- ⑥ Riponete utensile/caricabatteria/batteria in luoghi ove non si superino i 50°C
- ⑦ Non gettare l'elettro utensile e le batterie con i rifiuti domestici
- ⑧ Fare attenzione alle lame affilate, dopo aver spento l'utensile, la lama continua a muoversi per qualche secondo; spegnete l'utensile e rimuovere la chiave di sicurezza prima della pulizia/manutenzione.
- ⑨ **Prestare attenzione al rischio di lesioni provocate da detriti proiettati** (mantenere spettatori a distanza di sicurezza dall'area di lavoro)
- ⑩ Portare occhiali di protezione e protezione dell'udito
- ⑪ Non esporre l'utensile alla pioggia

USO

- Ricarica batteria
! leggere le avvertenze di sicurezza e le istruzioni fornite con il caricabatteria
- Indicatore del livello batteria ⑫
 - premere il pulsante dell'indicatore del livello batteria Q per visualizzare il livello attuale ⑫a
 - ! se il livello più basso dell'indicatore del livello batteria inizia a lampeggiare dopo aver premuto il pulsante Q ⑫b, la batteria è scarica**
 - ! se i 2 livelli dell'indicatore del livello batteria iniziano a lampeggiare dopo aver premuto Q ⑫c, la temperatura della batteria non rientra nel campo dei valori di impiego consentiti**
- Protezione per la batteria
L'utensile si spegne improvvisamente o non può essere acceso, quando
 - il carico è troppo alto --> rimuovere il carico e riavviare
 - la temperatura della batteria non rientra nel campo dei valori di impiego massimi di -20 e +50°C --> 2 i livelli dell'indicatore del livello batteria iniziano a lampeggiare se si preme il pulsante Q ⑫c; attendere finché la batteria non è rientrata nel campo dei valori di impiego consentiti
 - la batteria è quasi scarica (per proteggerla contro la scarica profonda) --> l'indicatore del livello batteria

mostra un livello batteria basso o un livello batteria lampeggiante ⑫b se si preme il pulsante Q; caricare la batteria

! non continuare a premere l'interruttore on/off dopo che l'utensile si è spento automaticamente: ciò potrebbe danneggiare la batteria

- Rimozione/installazione della batteria ⑬a
 - 2 batterie devono essere installate
- Rimozione/installazione della chiave di sicurezza P ⑬b
- Regolazione dell'altezza dell'impugnatura dell'utensile F ⑭
 - I = alto
 - II = basso
- Regolazione dell'altezza (25-75 mm) ⑮
 - regolare la maniglia G inserendola nella fessura dell'altezza di taglio desiderata. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm
- Interruttore on/off di sicurezza ⑯
 - Evita che l'utensile venga acceso accidentalmente
 - accendere l'utensile premendo prima il pulsante di sicurezza A quindi il grilletto B
 - spegnere l'utensile rilasciando il grilletto B
- ! dopo aver spento l'utensile, la lama continua a muoversi per qualche secondo**
- Modalità automatica alta velocità
Se il tagliaerba viene sottoposto a un carico importante (erba alta, folta o umida) può attivare automaticamente la modalità di alta velocità; si potrà notare un suono differente causato dalla maggiore velocità
- Ruota trasmissione
 - spingere la leva automotrice K in avanti e tenerla premuta contro la maniglia di presa per far avanzare il tagliaerba
 - rilasciare la leva automotrice K per fermare l'avanzamento del tagliaerba.
 - azionare la leva automotrice K con un movimento rapido e completo, di modo che la frizione sia completamente inserita o completamente rilasciata.
 - La velocità di azionamento della ruota può essere regolata con l'indicatore di velocità M
 - il tagliaerba può anche essere utilizzato senza azionare le ruote autopropulsate
- Istruzioni operative
 - tenere il tosaerba con entrambe le mani
 - posizionare il tosaerba sul bordo del prato e falciare procedendo in avanti
 - cambiare direzione alla fine del prato, ripassando parzialmente sulla striscia già falciata
 - ! usare il tosaerba solo sull'erba asciutta**
 - tenere il tosaerba lontano da oggetti duri e piante
 - ! per falciare erba lunga, impostare prima il meccanismo di taglio all'altezza massima, quindi abbassarlo**
 - ! adeguare la velocità quando si falcia erba alta**
- Indicatore cestello raccogliherba pieno ⑰
 - vuotare il cestello raccogliherba J non appena l'aletta R si abbassa, indicando che il cestello raccogliherba è pieno
 - per prestazioni ottimali di raccolta dell'erba pulire regolarmente i fori sotto all'aletta R con una spazzola
- Funzione di polverizzazione ⑱
 - per la polverizzazione installare la spina di polverizzazione N come illustrato

MANUTENZIONE / ASSISTENZA

- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
 - Spegnerne sempre l'utensile, rimuovere la batteria e assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente
 - Tenere l'utensile sempre pulito
 - Pulire il tosaerba dopo ogni uso con una spazzola e un panno soffice
 - ! **non usare acqua (soprattutto idropulitrici)**
 - rimuovere l'erba falciata compattata dalla zona delle lame con un utensile di legno o di plastica
 - Stoccaggio ⁽¹⁹⁾
 - per risparmiare spazio, ripiegare l'impugnatura dell'utensile e riporre l'utensile come illustrato;
 - svuotare prima il cestello raccogliherba**
 - ! **assicurarsi che il cavo dell'impugnatura non venga incastrato quando si ripiega/apre l'impugnatura dell'utensile (non lasciare cadere l'impugnatura)**
 - non appoggiare altri oggetti sopra al tosaerba quando è riposto
 - Controllare regolarmente che il cestello raccogliherba non sia danneggiato
 - Verificare regolarmente che le lame e i bulloni non siano usurati o danneggiati e sostituirli tutti per mantenere l'equilibrio
 - Sostituzione della lama di taglio ⁽²⁰⁾
 - ! **rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie dall'utensile e rimuovere il cestello raccogliherba J ②b**
 - ! **portare guanti protettivi**
 - capovolgere il tosaerba
 - rimuovere/montare la lama di taglio usando una chiave 23come illustrato
 - ! **usare solo lame di taglio sostitutive del tipo corretto (ricambio SKIL numero 2610S01216, marcato LERA460SF)**
 - pulire l'area del gambo e la parte inferiore dell'utensile prima di montare la lama di taglio
 - Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettrodomestici SKIL
 - inviare l'utensile **non smontato** assieme alle prove di acquisto al rivenditore oppure al più vicino centro assistenza SKIL (l'indirizzo ed il disegno delle parti di ricambio dell'utensile sono riportati su www.skil.com)
 - Si tenga presente che eventuali danni causati da sovraccarico o da un utilizzo improprio dell'utensile verranno esclusi dalla garanzia (per la condizioni di garanzia SKIL, visitare il sito www.skil.com o contattare il proprio rivenditore)
- ### RISOLUZIONE DI PROBLEMI
- La seguente lista elenca sintomi di problemi, possibili cause e misure correttive (se il proprio problema non è identificato e non è possibile correggerlo, si prega di contattare il proprio rivenditore o centro assistenza)
 - ! **spegnerne sempre l'utensile, rimuovere le batterie, la chiave di sicurezza e assicurarsi che tutte le parti mobili si siano completamente ferme**
- ★ L'utensile non funziona
- batteria scarica -> caricare la batteria
 - chiave di sicurezza non presente -> verificare l'installazione corretta della chiave di sicurezza ⁽¹³⁾

- problema manico telescopico -> manico completamente estratto
 - batteria calda -> lasciar raffreddare la batteria
 - lame di taglio incastrate -> rimuovere il materiale incastrato
 - erba troppo alta -> aumentare l'altezza di taglio e inclinare l'utensile
 - errore interno -> contattare il rivenditore/centro di assistenza
- ★ L'utensile funziona a intermittenza
- cavi interni difettosi -> contattare il rivenditore/centro di assistenza
- ★ L'utensile lascia una finitura difforme o il motore fa fatica
- altezza di taglio troppo bassa -> aumentare l'altezza di taglio
 - la lama di taglio non taglia -> sostituire la lama di taglio
 - parte inferiore dell'utensile molto ostruita -> pulire l'utensile
- ★ La lama di taglio non gira
- lama di taglio ostruita -> rimuovere l'ostruzione
 - dado/bullone della lama allentato -> serrare dado/bullone
- ★ L'utensile vibra in modo anormale
- lama di taglio danneggiata -> sostituire la lama di taglio
 - dado/bullone della lama allentato -> serrare dado/bullone
- ★ Impossibile tirare l'utensile all'indietro
- spingere l'utensile leggermente in avanti prima di tirarlo all'indietro

TUTELA DELL'AMBIENTE

- **Non gettare l'elettrodomestico, le batterie, gli accessori e l'imballaggio con i rifiuti domestici** (solo per Paesi UE)
 - secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti di utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, gli elettrodomestici esauriti devono essere raccolti separatamente, al fine di essere reimpiagati in modo eco-compatibile
 - il simbolo ⁽⁹⁾ vi ricorderà questo fatto in fase di smaltimento
- ! **prima dello smaltimento proteggere i terminali delle batterie con nastro pesante per prevenire cortocircuiti**

RUMOROSITÀ / VIBRAZIONE

- Misurato in conformità al EN 60335 il livello di pressione acustica di questo utensile è 76,0 dB(A) (incertezza K = 3 dB) ed il livello di potenza acustica 85,1 dB(A) (incertezza K = 1,69 dB), e la vibrazione < 2.5 m/s² (somma dei vettori in tre direzioni; incertezza K = 1,5 m/s²)
- Il livello di emissione delle vibrazioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60335; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate
 - se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe **aumentare** notevolmente

- i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a **ridurre** il livello di esposizione
- ! **protegersi dagli effetti della vibrazione effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro**

H

Kefe- és vezeték nélküli fűnyíró 0150 BEVEZETÉS

- Ez a szerszám kizárólag otthoni fűnyírásra alkalmas
- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az ábrán látható összes alkatrészt ③
- Hiányzó vagy sérült alkatrész esetén forduljon a kereskedőhöz
- Összeszerelési útmutató ②
- a rajzokon szereplő számok sorrendje megfelel a fűnyíró gép összeszerelésekor végrehajtandó lépések sorrendjének
- **A használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet és tartsa meg, hogy később is használhassa** ④

MŰSZAKI ADATOK ①

SZERSZÁMGÉP ELEMEI ③

- A Biztonsági kapcsoló
- B Indítókapcsoló
- C Motorvezérlő kábel
- D Teleszkópos fogantyú
- E Fogantyú rögzítő gomb
- F Gyors elengedés // állítható üzemmagasság
- G Középső fogantyú a magasság beállításához
- H Akkumulátorfedél
- J Fűgyűjtő tartály
- K Önműködő kar
- L Szállítófogantyú
- M Sebességtárcsa
- N Talajtakaró dugó
- P Biztonsági kulcs
- Q Akkumulátor töltöttségi-szint jelző
- R Fű tároló tele jelzés

BIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A készüléket soha nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik nem ismerik annak használatát
- Ezt a szerszámot nincs arra előírva, hogy gyerekek és személyek korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességgel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők
- Zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek játszhatnak a szerszámmal
- A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát
- Ne használja a fűnyíró gépet, ha nedves a fű
- A balesetekért vagy másokat, illetve anyagi javakat érintő károkért, sérülésekért a felhasználó a felelős

- Ne működtesse a készüléket, ha hibás a hátsó védőburkolat vagy a fűgyűjtő tartály
- A készülék fűgyűjtő tartály nélkül történő használatakor ügyeljen arra, hogy a hátsó védőburkolat zárt helyzetben legyen (**sérülésveszély a forgó vágópengé miatt**)
- Mindig állítsa le a gépet, távolítsa el az akkumulátortelepet és bizonyosodjon meg róla, hogy a mozgó részek teljesen megálltak
 - ha a gépet őrizetlenül hagyja
 - mielőtt az elakadt anyag eltávolításába kezd
 - mielőtt a gép ellenőrzésébe, tisztításába vagy rajta végzendő egyéb tevékenységbe kezd
 - ha egy idegen tárgyba ütközött
 - ha a gép rendellenesen vibrálni kezd
- Ha a vágómechanizmus idegen objektumba ütközik, vagy beindításkor a gép szokatlan zajt bocsát ki, rezegni kezd, azonnal kapcsolja ki, várja meg, amíg leáll a kés, húzza ki a tápcsatlakozó dugót, és végezze el az alábbi lépéseket
 - mérje fel a kárt
 - cserélje ki, vagy javítsa meg a hibás alkatrészeket
 - keresse meg, és húzza meg a kilazult alkatrészeket

SEMMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ne működtesse a készüléket mezitláb vagy nyitott szandálban; viseljen mindig erős lábbelit és hosszú nadrágot
- Ne viseljen laza vagy olyan ruházatot, amelyből zsinórok, pántok lógnak ki
- Ismerkedjen meg tüzetesen a kezelőszervekkel és a gép megfelelő használatával
- Ne végezzen fűnyírást emberek (különösen gyermekek) és állatok közvetlen közelében
- **Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészekről**
- **Tartsa mindig távol magát az üritőnyílástól**
- Az utasításoknak megfelelően kapcsolja be a motort, és a lábait kellő távolságban legyenek a vágópengétől
- A fűnyíró gyalogló sebességgel működtesse (ne szaladjon)
- Lejtőn, emelkedőn is tartsa a megfelelő helyzetet, és ne végezzen fűnyírást meredek partalon
- Legyen nagyon óvatos, ha hátrafele közlekedik, vagy maga felé húzza a fűnyíró
- Vigyázzon a gép beállításakor, nehogy ujjai beszoruljanak a mozgó pengék és a gép rögzített részei közé.

HASZNÁLAT ELŐTT

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy helyesen működik-e a szerszám, és amennyiben meghibásodást észlel, azonnal forduljon szakképzett szerelőhöz, ön soha ne nyissa ki
- Gondosan ellenőrizze a területet, ahol a fűnyírót használni kívánja, távolítsa el minden olyan kemény tárgyat, amit a vágómechanizmus elkaphat és kidobhat
- Mindig gondoskodjon a vágómechanizmus megfelelő üzemmállapotáról (a kopott vagy sérült alkatrészeket cserélje ki)
- Az anyák és csavarok mindig legyenek megfelelően meghúzva, hogy biztosítva legyen a gép biztonságos üzemmállapota

HASZNÁLAT KÖZBEN

- A fűnyírást végezze kellően erős napsütés vagy megfelelő fényt adó mesterséges megvilágítás mellett
- A motor beindításakor vagy bekapcsolásakor ne döntse meg a készüléket, kivéve ha magas fűben történő beindításhoz kell azt megbillenteni (ebben az esetben

csak a feltétlenül szükséges mértékben döntse meg a készüléket, és csakis a kezelőtől távolabb eső részét); ügyeljen arra, hogy mindkét keze üzemi helyzetben legyen a készülék talajra történő visszahelyezése előtt

- Ügyeljen arra, hogy a vágópengé álló helyzetben legyen, amikor nem fűves részekben történő áthaladáshoz dönti meg a készüléket, vagy amikor a lenyírandó területről vagy területre szállítja a fűnyírót
- A lejtőkön keresztben végezze a fűnyírást (sohasem felfelé és lefelé)
- Legyen nagyon óvatos a lejtőkön történő irányváltáskor
- Soha ne emelje fel vagy ne vigye a fűnyírót, ha a motor működik
- Soha ne használja a szerszámot ha a kábel sérült; cseréltesse ki szakértő által

A HASZNÁLATOT KÖVETŐEN

- Tárolás előtt mindig hagyja a szerszámot lehűlni
- A szerszám **beltéri** száraz és zárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá
 - az akkumulátortelepet a géptől külön tárolja

AKKUMULÁTOR

- **A biztosított akkumulátor részlegesen töltött** (az akkumulátor teljes kapacitásának biztosításához teljes töltöttségi állapotig töltsse azt a kéziszerszám első használatát megelőzően)
- **Csak a következő akkumulátorokkal és töltőkkel használja a szerszámot**
 - SKIL akkumulátor: BR1*31****
 - SKIL töltő: CR1*31****
- A hibás akkumulátor ne használja, hanem cserélje ki
- Ne szerelje szét az akkumulátort
- A gépet/akkumulátort óvja az esőtől
- Megengedett környezeti hőmérséklet (szerszám/töltő készülék/akkumulátor):
 - a töltés során 0...+45°C
 - az üzemeltetés során -20...+50°C
 - a tárolás során -20...+50°C

A SZERSZÁMON TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást
- Ha az akkumulátorok tűzbe kerülnek, akkor felrobbanhatnak, ezért semmilyen okból ne égesse el az akkumulátorokat
- A gépet/töltőkészüléket/akkumulátort ne tárolja 50°C feletti helyiségben
- Ne dobja az elektromos kéziszerszámokat és elemek a háztartási szemétkébe
- Legyen óvatos az éles pengékkel, a gép kikapcsolása után a penge még forog pár másodpercig, kapcsolja ki a gépet és távolítsa el a biztonsági kulcsot takarítás/karbantartás előtt.
- Ügyeljen a szálló hulladékok okozta sérülésveszélyre** (tartsa távol a közelben állókat a munkaterülettől)
- Viseljen védőszemüveget és zaj elleni fülvédőt
- A gépet óvja a nedvességtől, különösen esőtől

KEZELÉS

- Az akkumulátor töltése
 - ! **olvassa el a töltővel kapott biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat**
- Akkumulátor töltöttségi-szint jelző ⁽¹²⁾
 - nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző gombot Q az aktuális akkumulátorszint kijelzéséhez ^{(12)a}

! amikor a Q ^{(12)b} gomb megnyomása után a legalacsonyabb akkumulátor töltöttség jelző villog, az akkumulátor lemerült

! ha a 2 akkumulátor töltöttségi szintet jelző indikátor elkezd villogni a Q ^{(12)c} gomb megnyomása után, az akkumulátor hőmérséklete a megengedett működési tartományon kívül van

- Az akkumulátor védelme
 - A gép hirtelen kikapcsol vagy nem lehet visszakapcsolni, ha
 - **a teher túl nagy** --> távolítsa el a terhet és kezdje újra
 - **az akkumulátor hőmérséklete nem a megengedett -20 és +50 °C működési tartományon belül van** --> a 2 akkumulátor töltöttségi szintet jelző indikátor elkezd villogni a Q ^{(12)c} gomb megnyomása után; várja meg, míg az akkumulátor hőmérséklete ismét a megengedett működési tartományon belül van
 - **az akkumulátor majdnem teljesen lemerült/üres (mély kisülés elleni védelem)** --> ^{(12)b} alacsony akkumulátor töltöttséget vagy villogó akkumulátor töltöttséget jelez az indikátor, ha megnyomja a Q gombot; töltsse fel az akkumulátort
 - ! ha a készülék automatikusan kikapcsolt, ne próbálja nyomogatni a be-/kikapcsoló gombot, mert az akkumulátor megsérülhet**
- Akkumulátorok eltávolítása/telepítése ^{(13)a}
 - A 2 akkumulátorokat telepíteni kell
- Biztonsági kulcs eltávolítása/telepítése P ^{(13)b}
 - Készülék fogantyújának magasság beállítás F ⁽¹⁴⁾
 - I = Magas
 - II = Alacsony
- Vágási magasság beállítás (25-75 mm) ⁽¹⁵⁾
 - állítsa be a G fogantyút a kívánt vágómagassághoz a megfelelő nyílásba helyezve. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Biztonsági be/ki kapcsoló ⁽¹⁶⁾
 - Megakadályozza a szerszám véletlen bekapcsolását
 - kapcsolja be a szerszám, először lenyomva a A biztonsági kapcsolót, majd a megnyomva az B indítókapcsolót
 - kapcsolja ki a szerszámot az B indítókapcsoló felengedésével
 - ! a készülék kikapcsolása után a vágópengé még néhány másodpercig tovább forog**
- Automatikus nagy fordulatszámú üzemmód
 - Amikor a fűnyíró nagy terhelésnek van kitéve (magas, sűrű vagy nedves fű esetén), akkor automatikusan aktiválódik a nagy fordulatszámú üzemmód; a megnövekedett fordulatszám miatt megváltozik a készülék hangja
- Kerékhajtás
 - Tolja előre az önműködő kart K, és tartsa a markolatnál a fűnyíró előre hajtásához
 - a fűnyíró előrehaladásának leállításához engedje el az önműködő kart K.
 - az önműködő kar K működtetéséhez használjon gyors, teljes mozdulatokat, hogy a tengelykapcsoló teljesen aktiválódjon vagy teljesen kioldódjon.
 - a kerékhajtás sebessége a sebességtárcsával M módosítható
 - a fűnyíró az önjáró kerékhajtás nélkül is működtethető
- Kezelési útmutató
 - tartsa a fűnyírót két kézzel

- állítsa a fűnyírót a gyepp széléhez, és kezdje el a nyírást előre haladva
- az egyes fordulók után visszafelé haladva haladjon átfedésben az előzőleg nyírt csíkkal

! csak száraz fűvet nyírjon

- tartsa távol a fűnyírót kemény tárgytól és ültetett növényektől

! hosszúra nőtt fű nyírásakor először állítsa a vágómechanikát maximális magasságra, majd a következő nyírásakor alacsonyabb magasságra

! magas fű vágásakor csökkentse a haladási sebességet

- Fű tároló tele jelzés ⑰
 - üritse ki a J fű tárolót, amint a R fékszárny magától leesül, jelezve hogy a fű tároló tele van
 - az optimális fűgyűjtő teljesítmény elérése érdekében rendszeresen tisztítsa a R fékszárny alatti réseket egy kézi kefével
- Talajtakaró funkció ⑱
 - a talajtakaróhoz telepítse a N talajtakaró dugót az alábbiak szerint

KARBANTARTÁS / SZERVIZ

- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Mindig állítsa le a gépet, távolítsa el az akkumulátortelepet és bizonyosodjon meg róla, hogy a mozgó részek teljesen megálltak
- Mindig tartsa tisztán a szerszámot
- A fűnyírót minden használat után takarítsa el kézi kefével és puha törölkendővel

! ne használjon vizet (különösen ne nagynyomású vízpermetezőt)

- az összetömörödött fűmaradékot távolítsa el a pengék környékéről egy fa vagy műanyag eszközzel

• Tárolás ⑲

- a helytakarékoság érdekében hajlítsa be a készülék fogantyúját, és az ábrán látható módon tárolja a készüléket; **először üritse ki a fűgyűjtő tartályt**

! vigyázzon, hogy a fogantyúkábel ne akadjon be a fogantyú behajtásakor/kihajtásakor (ne ejtse le a fogantyút)

- tároláskor ne helyezzen a fűnyíróra más tárgyakat

- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő tartály állapotát kopás és sérülés szempontjából
- Rendszeresen ellenőrizze a pengék és a csavarok állapotát kopás és sérülés szempontjából, és az egyensúly fenntartása érdekében egy garbitúraban cseréltesse ki azokat
- A vágópenge cseréje ⑳

! távolítsa el a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat a gépből, majd távolítsa el a fű tárolót J ② b

! viseljen védőkesztyűt

- fordítsa fel a fűnyírót
- szerelje le/szerelje fel a vágópengét a 23-as villáskulccsal az ábra szerint

! csere esetén kizárólag a megfelelő típusú (SKIL cserealkatrész száma 2610S01216, jelölése LERA460SF) vágópengéket használjon

- alaposan tisztítsa meg a tengely környékét és a készülék alsó részét a vágópenge felszerelése előtt
- Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a

javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni

- küldje az **összeszerelt** gépet a vásárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép szervizdiagramja a www.skil.com címen található)

- Vegye figyelembe, hogy a garancia nem fedi le a túlterhelés és a gép helytelen használata miatt okozott károkat (a SKIL garanciális feltételeit elolvashatja a www.skil.com oldalon, vagy kérdezze meg kereskedőjét)

HIBAEHÁRÍTÁS

- Az alábbi lista a hibajelenségeket, azok lehetséges okait és az elhárítás módját ismerteti (ha ezek között nem található az észlelt hibajelenség, forduljon a márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez)

! mindig állítsa le a gépet, távolítsa el az akkumulátortelepet és a biztonsági kulcsot, és bizonyosodjon meg róla, hogy a mozgó részek teljesen megálltak

- ★ A gép nem működik

- lemerült/üres akkumulátor > töltsd fel az akkumulátort
- hiányzó biztonsági kulcs -> ellenőrizze, hogy a ⑬ biztonsági kulcs helyesen van telepítve
- teletköpos fogantyúval kapcsolatos probléma -> húzza ki teljesen a fogantyút
- forró akkumulátor -> várja meg, míg lehűl az akkumulátor
- vágópengék beragadtak -> távolítsa el a beakadt anyagokat
- túl magas a fű -> növelje a vágási magasságot és döntse meg a készüléket
- belső hiba -> forduljon a márkakereskedőhöz/ szakszervizhez

- ★ A szerszám szakaszosan működik

- belső vezetékhiba -> forduljon a márkakereskedőhöz/ szakszervizhez

- ★ A készülék csipkézett felületet hagy maga után vagy a motor erőlködik

- túl alacsony a vágási magasság -> növelje a vágási magasságot
- éleetlen a vágópenge -> cserélje ki a vágópengét
- eltömődött a készülék alsó része -> tisztítsa ki a készüléket

- ★ Nem forog a vágópenge

- elakadt a vágópenge -> szüntesse meg az elakadást
- laza a penge csavarja/csavaranýájá -> húzza meg a penge csavarját/csavaranýáját

- ★ A készülék rendellenesen vibrál

- megsérült a vágópenge -> cserélje ki a vágópengét
- laza a penge csavarja/csavaranýájá -> húzza meg a penge csavarját/csavaranýáját

- ★ Nem lehet hátrafelé húzni az eszközt

- tolja kissé előre az eszközt, mielőtt hátrafelé húzná

KÖRNYEZET

- Az elektromos kéziszerszámokat, elemek, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemétkbe (csak EU-országok számára)

- a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani

- erre emlékeztet a ⑨ jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény
- ! az **akkumulátor hatástalanítása előtt az akkumulátor végelt erős szalaggal biztosítsuk, hogy a kúszóáramokat kiküszöbölhessük**

ZAJ / REZGÉS

- Az EN 60335 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje 76,0 dB(A) (szórás K = 3 dB) a hangteljesítmény szintje 85,1 dB(A) (szórás K = 1,69 dB), a rezgésszám < 2,5 m/s² (a három irány vektorösszege; szórás K = 1,5 m/s²)
- A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60335 szabványban meghatározott szabványosított teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során
- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen **emelheti** a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen **csökkentheti** a kitettség szintjét
- ! az **eszköz és tartozékai karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól**

Ⓒ

Bezkontaktní bezdrátová sekačka na trávu 0150

ÚVOD

- Tento nástroj je určen pouze pro domácí sekání trávníků
- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti, jak je zobrazeno na schématu ③
- Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na prodejce
- Montážní návod ②
 - posloupnost čísel na nákresech odpovídá posloupnosti kroků při montáži sekačky na trávu
- **Před použitím si pečlivě přečtete tento návod s pokyny a si uschovejte jej pro budoucí potřebu ④**

TECHNICKÁ DATA ①

SOUČÁSTI NÁSTROJE ③

- A Bezpečnostní spínač
- B Spouštěcí spínač
- C Řídící kabel motoru
- D Teleskopická rukojeť
- E Pojistka rukojeti
- F Rychloupínací // upravitelná pracovní výška
- G Středová rukojeť pro nastavení výšky
- H Kryt akumulátoru
- J Nádobu na trávu
- K Samohybná páka
- L Rukojeť pro převážení

- M Volič rychlosti
- N Přípojka na mulčování
- P Bezpečnostní klíč
- Q Indikátor akumulátoru
- R Ukazatel plné nádoby na trávu

BEZPEČNOST

OBECNĚ

- Nikdy nedovolte dětem ani osobám, které nebyly seznámeny s těmito pokyny, náradí používat
- Tento nástroj není určený k tomu, aby ji používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí
- Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem
- Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy
- Vyhněte se použití sekačky na mokřem trávníku
- Uživatel je odpovědný za nehody a nebezpečí hrozící jiným osobám a jejich majetku
- Pokud je poškozený zadní kryt nebo nádoba na trávu, nikdy nástroj nepoužívejte
- Pokud nástroj používáte bez nádoby na trávu, ujistěte se, že je zadní kryt v uzavřené pozici (**nebezpečí poranění způsobeného otáčející se sekací čepelí**)
- Nástroj vždy vypněte, odpojte sadu akumulátoru a přesvědčte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily
 - kdykoli ponecháváte nástroj bez dozoru
 - před čištěním uvíznutého materiálu
 - před kontrolou, čištěním nebo prací na přístroji
 - po naražení do cizího předmětu
 - kdykoli nástroj začne neobvykle vibrovat
- Pokud řezací mechanismus narazí na jakýkoli cizí předmět nebo pokud začne vydávat neobvyklé zvuky či vibrovat, ihned jej vypněte a nechejte řezací čepěle zastavit, odpojte stroj ze sítě a proveďte následující kroky
 - zkontrolujte, zda není stroj poškozen
 - vyměňte nebo opravte poškozené části
 - zkontrolujte a dotáhněte uvolněné části

BEZPEČNOST OSOB

- S nástrojem nepracujte bosí nebo v otevřených sandálech; noste vždy plnou obuv a dlouhé kalhoty
- Nenoste volné oděvy, oděvy se šňůrkami ani taničkami
- Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím nástroje
- Nikdy nesekejte v bezprostřední blízkosti osob (zejména dětí) a zvířat
- **Nikdy nepřibližujte ruce a nohy k otočným součástem**
- **Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od výstupního otvoru**
- Motor spouštějte podle pokynů a s nohama v bezpečné vzdálenosti od sekací čepěle
- Pohybujte sekačkou pouze rychlostí chůze (neutíkejte)
- Na svazích udržujte stabilní postoj a nesekejte na příliš strmých svazích
- Buďte zvláště opatrní při sekání směrem dozadu nebo při přitahování sekačky směrem k sobě
- Při nastavování stroje buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení prstů mezi pohyblivými se čepelí a pevnými částmi nástroje

PŘED POUŽITÍM

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost nástroje a v případě poruchy jej dejte ihned opravit kvalifikovanou osobou; nástroj nikdy sami neotevírejte

- Pečlivě prohlédněte plochu, na níž chcete sekačku použít, a odstraňte všechny tvrdé předměty, které by se mohly zachytit do střihacího mechanismu a být odhozeny
- Vždy zkontrolujte, zda je střihací mechanismus v řádném provozním stavu (opotřebované nebo poškozené součásti nechte vyměnit)
- Všechny matice, svorníky a šrouby utáhněte tak, aby byl nástroj v bezpečném provozním stavu

BEHEM POUŽITÍ

- Sekajte pouze při dostatečně intenzivním denním světle nebo umělém osvětlení
- Při startování nebo zapínání motoru nástroj nenaklánějte, pokud jej není třeba naklonit za účelem nastartování ve vysoké trávě (v tomto případě jej nenaklánějte více, než je nutné, a naklánějte pouze část vzdálenou od obsluhy); než vrátíte nástroj na zem, vždy se ujistěte, že máte obě ruce v provozní poloze
- Pokud nástroj nakláníte, aby bylo možné přejet jiný povrch, než je tráva, a při jeho přesunu na místo a z místa, kde se bude sekát, se ujistěte, že se sekací čepel zcela zastavila
- Na svahu sekejte trávu vodorovně (nikdy při jízdě nahoru a dolů)
- Při změně směru na svahu dbejte mimořádné opatrnosti
- Nikdy sekačku na trávu nezvedejte ani nepřenašejte, pokud motor běží
- Nástroj nikdy nepoužívejte, je-li šňůra k rukojeti poškozená, nechte ji vždy vyměnit kvalifikovaným pracovníkem

PO POUŽITÍ

- Než stroj uskladníte, počkejte, než vychladne
- Nástroj skladujte **uvnitř budov** na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí
- sadu akumulátoru uchovávejte stranou od nástroje

AKUMULÁTOR

- **Dodávaný akumulátor je částečně nabitý** (v zájmu zajištění maximální kapacity akumulátoru jej před prvním použitím vašeho elektronástroje úplně dobijte v nabíječce)
- **Používejte pouze následující akumulátory a nabíječky dodávané s tímto nástrojem**
 - Akumulátor SKIL: BR1*31****
 - Nabíječka SKIL: CR1*31****
- Poškozený akumulátor nepoužívejte, nahraďte jej novým
- Akumulátor nerozebírejte
- Nevystavujte nástroj/akumulátor dešti
- Povolena teplota prostředí (nářadí/nabíječka/akumulátor):
 - při nabíjení 0...+45°C
 - při provozu -20...+50°C
 - při skladování -20...+50°C

YVSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA NÁŘADÍ

- ④ Před použitím si přečtěte návod k použití
- ⑤ Baterie při vhození do ohně explodují, proto je nikdy nevhazujte do otevřeného plamene
- ⑥ Nářadí/nabíječ/akumulátor ukládejte na vhodné, suché a zajištěné místo, v prostorách s teplotou maximálně 50°C
- ⑦ Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie do komunálního odpadu
- ⑧ Dávejte pozor na ostré čepele, po vypnutí nástroje se čepel ještě několik sekund otáčí. Před čištěním/údržbou stroj vypněte a vyjměte jeho bezpečnostní klíč.
- ⑨ **Chraňte se před zraněními způsobenými poletujícími částechkami materiálu** (zajistěte, aby se osoby v okolí nacházely v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru)

⑩ Noste ochranné brýle a ochranu sluchu

⑪ Nevystavujte nářadí dešti

OBSLUHA

- Nabíjení akumulátorů
 - ! **přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny, které byly dodány spolu s nabíječkou**
- Indikátor akumulátoru ⑫
 - stiskněte tlačítko indikátoru akumulátoru Q, aby ukazovalo aktuální úroveň nabití ⑫a
 - ! **když po stisknutí tlačítka Q ⑫b začne blikat nejnižší úroveň indikátoru akumulátoru, akumulátor je vypnutý**
 - ! **když úrovně 2 indikátoru akumulátoru začnou blikat po stisknutí tlačítka Q ⑫c, akumulátor není v rozsahu přípustných provozních teplot**
- Ochrana baterie
 - Nářadí se najednou vypne nebo mu je zabráněno v zapnutí, když
 - **je zátěž příliš vysoká** --> odstraňte zátěž a proveďte restart
 - **teplota akumulátoru není v rozsahu přípustných provozních teplot -20 až +50 °C** --> úrovně 2 indikátoru akumulátoru začnou blikat po stisknutí tlačítka Q ⑫c; počkejte, dokud se akumulátor nevrátí do rozsahu přípustných provozních teplot
 - **Akumulátor je téměř vybitý (ochrana před přílišným vybitím)** --> při stisknutí tlačítka Q indikátor akumulátoru zobrazí nízkou úroveň baterie nebo blikající nízkou úroveň akumulátoru ⑫b; vyměňte akumulátor
 - ! **po automatickém vypnutí nástroje netiskněte vypínač; mohlo by dojít k poškození akumulátoru**
- Vyjmutí/instalace akumulátoru ⑬a
 - 2 sad akumulátoru k instalaci
- Vyjmutí/instalace bezpečnostního klíče P ⑬b
- Seřízení výšky držadla nástroje F ⑭
 - I = Vysoký
 - II = Nízký
- Nastavení výšky sečení (25-75 mm) ⑮
 - nastavte rukojeť G vložením do šterbiny pro požadovanou výšku sekání. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Bezpečnostní spínač zapnuto/vypnuto ⑯
 - Zabraňuje náhodnému zapnutí nářadí
 - chcete-li nářadí zapnout, stiskněte nejdříve bezpečnostní vypínač A a poté potáhněte přepínač B
 - vypnete nářadí uvolněním přepínače B
 - ! **po vypnutí nástroje se čepel ještě několik sekund otáčí**
- Automatický vysokorychlostní režim
 - Při velkém zatížení sekačky (vysoká, hustá nebo vlhká tráva) se může automaticky aktivovat vysokorychlostní režim; můžete si povšimnout odlišného zvukového projevu způsobeného zvýšenou rychlostí
- Rychlost kola
 - Stlače samohybnou páku K dopředu a držte ji proti rukojeti k jízdě vpřed
 - Uvolněním samohybné páky K sekačku zastavíte.
 - Používejte samohybnou páku K rychlým pohybem až na doraz, abyste spojku buď úplně zasunuli, nebo úplně uvolnili.
 - Rychlost jízdy kol lze upravit pomocí voliče rychlosti M
 - sekačku lze používat také bez pojezdu

- Návod k používání
 - držte sekačku oběma rukama
 - umístěte sekačku na okraj trávníku a sekejte směrem vpřed
 - na konci každého pruhu se obraťte tak, aby se pruhy vzájemně mírně překrývaly
- ! **používejte sekačku pouze na suché trávě**
 - vyhýbejte se tvrdým předmětům a rostlinám
- ! **při sekání dlouhé trávy nejprve nastavte stříhací mechanismus na maximální výšku sečení a pak výšku sečení snižte**
- ! **přizpůsobte své tempo chůze při sekání vysoké trávy**
- Ukazatel plné nádoby na trávu ⑰
 - nádobu na trávu J vyprázdněte hned poté, co se sama sníží klapka R, což naznačuje plnou nádobu na trávu
 - Pro optimální sběr trávy pravidelně čistěte otvory pod klapkou R pomocí ručního kartáče
- Funkce mulčování ⑱
 - pro mulčování nainstalujte přípojku na mulčování N dle zobrazení

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Nástroj vždy vypněte, odpojte sadu akumulátoru a přesvědčte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily
- Udržujte nástroj v čistotě
- Po každém použití očistěte sekačku kartáčem a měkkým hadříkem
- ! **nepoužívejte vodu (zejména ne vysokotlaké čističe)**
 - pomocí dřevěného nebo plastového nástroje vyjměte stlačené odštěpky trávy z prostoru čepelí
- Skladování ⑲
 - chcete-li ušetřit místo, složte držadlo nástroje a uložte nástroj tak, jak je znázorněno na obrázku; **nejprve vyprázdněte nádobu na trávu**
 - ! **ujistěte se, že se šňůra rukojeti nezachytíla při skládání/rozkládání držadla nástroje (dávajte pozor, aby vám držadlo nespadlo)**
 - při uskladnění nepokládejte na sekačku jiné předměty
- Pravidelně kontrolujte, zda nádoba na trávu není opotřebená nebo poškozená
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou čepele nebo šrouby opotřebené či poškozené a jejich výměnou v sadách udržujte rovnováhu
- Výměna sekací čepelí ⑳
 - ! **vyjměte z nástroje bezpečnostní klíč a akumulátory a vyjměte nádobu na trávu J ②b**
 - ! **noste ochranné rukavice**
 - obraťte sekačku vzhůru nohama
 - vyjměte/upevněte sekací čepel pomocí klíče 23, jak je znázorněno na obrázku
 - ! **používejte pouze náhradní stříhací čepele správného typu (číslo náhradního dílu SKIL 2610S01216, označení LERA460SF)**
 - před upevněním sekací čepel důkladně očistěte oblast díku a spodní stranu nástroje
- Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše nástroje, svěťte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí firmy SKIL
 - zašlete nástroj **nerozebnaný** spolu s potvrzením o nákupu své prodejné nebo nejbližšímu servisu značky

SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na www.skil.com)

- Uvědomte si, že na poškození nástroje způsobené přetížením nebo nesprávným zacházením se nevztahuje záruka (záruční podmínky společnosti SKIL najdete na adrese www.skil.com nebo se obraťte na prodejce)

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

- Následující seznam uvádí příznaky problémů, možné příčiny a způsoby nápravy (pokud vám k určení problému a jeho vyřešení nepomůže, obraťte se na svého prodejce nebo servis)
 - ! **nástroj vždy vypněte, odpojte sady akumulátoru a bezpečnostní klíč a přesvědčte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily**
- ★ Nástroj nefunguje
 - Prázdný akumulátor -> nabijte akumulátor
 - chybějící bezpečnostní klíč -> zkontrolujte správnou instalaci bezpečnostního klíče ⑬
 - problém s teleskopickou rukojetí -> zcela vysuňte rukojeť
 - Horký akumulátor -> nechte akumulátor vychladnout
 - Zaseknuté sekací čepel -> vyčistěte uvíznutý materiál
 - tráva příliš vysoká -> zvedněte výšku sekání a nakloňte nástroj
 - vnitřní závada -> obraťte se na prodejce či servis
- ★ Nářadí pracuje přerušovaně
 - poškozená vnitřní kabeláž -> obraťte se na prodejce či servis
- ★ Nástroj zanechává nerovný povrch nebo se zasekává motor
 - výška sekání příliš malá -> zvedněte výšku sekání
 - sekací čepel tupá -> vyměňte sekací čepel
 - spodní část nástroje silně ucpaná -> vyčistěte nástroj
- ★ Sekací čepel se neotáčí
 - sekací čepel naráží na překážku -> odstraňte překážku
 - matice/šroub čepelí uvolněné -> utáhněte matici/šroub čepelí
- ★ Nástroj přehnaně vibruje
 - sekací čepel poškozená -> vyměňte sekací čepel
 - matice/šroub čepelí uvolněné -> utáhněte matici/šroub čepelí
- ★ Přístroj nelze táhnout zpět
 - než přístroj potáhnete zpět, mírně na něj zatlačte

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Elektrické nářadí, baterie, doplňky a balení **nevyhazujte do komunálního odpadu** (jen pro státy EU)
 - podle evropské směrnice 2012/19/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použít elektrická nářadí, musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování
 - symbol ⑨ na to upozorňuje
 - ! **u vyřazených akumulátorů zakryjte kontakty izolační páskou, zabráníte tím plazivým proudům**

HLUČNOSTI / VIBRACÍ

- Měřeno podle EN 60335 činí tlak hlukové vlny tohoto přístroje 76,0 dB(A) (nepřesnost K = 3 dB) a dávka hlučnosti 85,1 dB(A) (nepřesnost K = 1,69 dB), a

vibrací < 2.5 m/s² (vektorový součet tří os; nepřesnost K = 1,5 m/s²)

- Úroveň vibrací byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60335; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím
 - používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně **zvýšit** úroveň vystavení se vibracím
 - doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně **snížit** úroveň vystavení se vibracím
- ! **chráňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy**

TR

Firčásaví akulü çim biçme makinesi

0150

GİRİŞ

- Bu alet, sadece tüketicilerin çim biçme işlemi için tasarlanmıştır
- Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
- Ambalajın içinde, çizim ③'de gösterilen tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin
- Parçaların eksik veya hasarlı olması durumunda bayinize temasa geçin
- Montaj talimatları ②
 - çizimdeki sayıların sırası çim biçme makinesinin montajı için izlenmesi gereken adımları göstermektedir
- **Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride ihtiyacınız olduğunda kullanmak için saklayın ④**

TEKNİK VERİLER ①

ALET BİLEŞENLERİ ③

- A Emniyet şalteri
- B Tetik svíč
- C Motor kontrol kablosu
- D Teleskopik tutamak
- E Kol kilidi
- F Mandallı / ayarlanabilir çalışma yüksekliği
- G Yükseklik ayarı için orta kol
- H Batarya kapağı
- J Çim toplama kutusu
- K Kendinden tahrikli kol
- L Nakliye kolu
- M Hız kadranı
- N Malçlama haznesi
- P Güvenlik anahtarı
- Q Batarya şarj süre göstergesi
- R Çim toplama kutusu dolu göstergesi

GÜVENLİK

GENEL

- Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin aleti kullanmasına asla izin vermeyin

- Bu alet duysusal ya da zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan çocukların ve kişiler tarafından kullanılmamalıdır
- Çocukların aletle oynamasını engelleyin
- Yerel yönetmelikler kullanıcı yaşına kısıtlama getirebilir
- Biçme makinesini ıslak çimler üzerinde kullanmaktan kaçının
- İnsanların yaralanmalarından veya nesnelerde oluşan zararlardan kullanıcı sorumludur
- Aleti asla hasar görmüş bir arka muhafazayla ya da kusurlu çim toplama kutusuyla birlikte kullanmayın
- Makineyi çim toplama kutusu olmadan kullanırken, arka muhafazanın kapalı konumda olmasını sağlayın (**dönen kesme bıçağı tarafından neden olabilecek yaralanma tehlikesi**)
- Aleti daima kapatın, batarya takımını çıkarın ve döner parçaların tam olarak durmasını bekleyin
 - aleti her gözetimsiz bıraktığınızda
 - sıkışan maddeleri temizlemeden önce
 - alet üzerinde kontrol, temizlik işlemi veya çalışma gerçekleştirmeden önce
 - yabancı bir maddeye çarptıktan sonra
 - alet anormal şekilde titremeye başladığında
- Kesici mekanizma herhangi bir yabancı cisme çarparsa veya alet anormal ses çıkarmaya ya da titremeye başlarsa, aleti derhal kapatın, kesme bıçağının durmasını bekleyin, aletin fişini çekin ve aşağıdaki adımları izleyin
 - hasar bakımından kontrol edin
 - hasalı parçaları değiştirin veya tamir edin
 - gevşemiş parçalar varsa bunları sıkın

KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- Çıplak ayakla veya açık ayakkabı giyerken aleti kullanmayın; her zaman sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin
- Bol veya bağcıklı sarkan giysiler giymekten veya kravat takmaktan kaçınin
- Aletin kumandalarını ve doğru şekilde kullanımını öğrenin
- Şahısların (özellikle çocukların) ve hayvanların çok yakınında biçme işlemi gerçekleştirmeyin
- **Ellerinizi ve ayaklarınızı daima dönen parçalardan uzak tutun**
- **Her zaman boşaltma deliğinden uzak durun**
- Motoru talimatlara uygun olarak ve kesme bıçağından yeteri kadar uzak durarak çalıştırın
- Biçiciyi sadece yürüyüş hızında (koşmayın) kullanın
- Eğimli yerlerde uygun adımlamanızı koruyun ve aşırı dik meyillerde kesme işlemi yapmayın
- Biçiciyi geriye hareket ettirirken veya kendinize doğru çekerken çok dikkatli olun
- Makineyi ayarlarken parmaklarınızın hareketli bıçaklar ve makinenin sabit parçaları arasına sıkışmasını önlemek için dikkatli olun

KULLANMADAN ÖNCE

- Her kullanıma öncesinde cihazın çalışmasını kontrol edin, herhangi bir arıza durumunda, hiç vakit kaybetmeden yetkili servis personeli tarafından onarılmasını sağlayın, cihazı kesinlikle kendiniz açmaya çalışmayın
- Biçicinin kullanılacağı alanı iyice inceleyin ve kesici mekanizma tarafından yakalanıp fırlatılabilecek tüm sert nesneleri temizleyin
- Daima kesici mekanizmanın iyi çalışır durumda olmasını sağlayın (aşınmış ve hasar görmüş parçaları değiştirin)
- Aletin güvenli bir çalışma durumunda olmasını sağlamak için tüm somunlarını, civatalarını ve vidalarını sıkılmış olarak tutun

KULLANIM SIRASINDA

- Sadece yeterli gün ışığı veya uygun bir yapay ışık altında biçme işlemi yapın
- Aletin uzun çimlenişinde çalıştırılmasının gerekli olmasının dışında (bu durumda gerekenden fazla eğmeyin ve sadece kullanıcının uzak olan bölümü eğin) başlatırken veya motoru çalıştırırken aleti eğmeyin; aleti zemine koymadan önce daima her iki elinizin kullanma konumunda olduğundan emin olun
- Çimden başka yüzeyleri kesmek için aleti eğerken ve aleti biçilecek alandan veya alana taşırken kesme bıçağının tamamen durmasını sağlayın
- Eğimli alanları yüzeyleri boyunca biçin (asla yukarı ve aşağı biçmeyin)
- Eğimli alanlar üzerinde yön değiştirirken son derece dikkatli olun
- Motoru çalışırken çim biçme aletin asla kaldırmayın veya taşımayın
- Tutma kordonunu hasarlı iken cihazı kesinlikle kullanmayın, uzman bir kişiye değiştirin

KULLANIMDAN SONRA

- Depolamadan önce daima aletin soğumasını bekleyin
- Aleti, çocukların erişemeyeceği, **iç mekanlarda** kilitli ve kuru bir yerde saklayın
- batarya takımını aletten ayrı bir şekilde saklayın

BATARYALAR

- **Temin edilen batarya bir miktar şarj edilmiştir** (bataryanın tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için, elektrikli aletinizi ilk kez kullanmadan önce bataryayı batarya şarj cihazında tamamen şarj edin)
- **Bu aletle sadece aşağıdaki bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın**
 - SKIL bataryası: BR1*31****
 - SKIL şarj cihazı: CR1*31****
- Hasarlı bataryaları kullanmayın, yenileyin
- Bataryayı sökmeyin
- Aleti/bataryayı yağmur altında bırakmayın
- İzin verilen ortam sıcaklığı (aleti/şarj cihazını/batarya):
 - şarjda 0...+45°C
 - işletmede -20...+50°C
 - depolamada -20...+50°C

ALET ÜZERİNDEKİ SİMGELERİN AÇIKLAMASI

- ④ Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
- ⑤ Piller ateşe maruz kaldığında patlar, bu yüzden herhangi bir nedenle pili yakmayın
- ⑥ Aleti, şarj cihazını ve bataryayı daima 0°- 50° arasındaki oda sıcaklığında saklayın
- ⑦ Elektrikli aletlerini ve pilleri evdeki çöp kutusuna atmayın
- ⑧ Keskin bıçaklara dikkat edin, aleti kapattıktan sonra bıçak birkaç saniye daha dönmeye devam eder, aleti kapatın ve aleti temizlemeden/bakımını yapmadan önce güvenlik anahtarını çıkarın.
- ⑨ **Fırlayan çöpler tarafından meydana gelebilecek yaralanma tehlikelerine dikkat edin** (seyredenleri çalışma alanında güvenli bir uzaklıkta tutun)
- ⑩ Koruyucu gözlük ve koruyucu kulaklık giyin
- ⑪ Aleti yağmura maruz bırakmayın

KULLANIM

- Bataryanın şarjı
! şarj cihazı ile birlikte verilen güvenlik uyarıları ve talimatlarını okuyun
- Batarya şarj süre göstergesi ⑫
- mevcut batarya seviyesini ⑫a göstermek için batarya

seviyesi gösterge düğmesine Q basın

- ! düğmeye Q ⑫b bastıktan sonra batarya göstergesinin en düşük seviyesi yanıp sönmeye başladığında bataryanın şarjı bitmiş demektir**
- ! düğmeye Q ⑫c bastıktan sonra batarya göstergesinin 2 seviyeleri yanıp sönmeye başladığında batarya, izin verilen çalışma sıcaklığı aralığında değil demektir**

- Pili koruma
Aşağıdaki durumlarda alet aniden kapanır veya tekrar çalıştırılmaz
 - **yük çok yüksek olduğunda** --> yükü kaldırın ve yeniden çalıştırın
 - **akü sıcaklık aralığı olan -20 ila +50°C içinde değilse** --> düğmeye Q ⑫c bastıktan sonra akü göstergesinin 2 seviyeleri yanıp sönmeye başladığında; bataryanın yeniden izin verilen çalışma sıcaklık aralığına dönmelerini bekleyin
 - **batarya bitmeye yakinken (aşırı boşalmaya karşı koruma sağlamak için)** --> düğmeye Q basıldığında batarya seviye göstergesi tarafından düşük batarya seviyesi veya yanıp sönen düşük batarya seviyesi ⑫b gösterilir; bataryayı şarj edin
- ! alet otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama düğmesine basmayın; pil hasar görebilir**
- Bataryanın çıkarılması/takılması ⑬a
 - 2 batarya takımının takılması gerekir
 - Güvenlik anahtarının P ⑬b çıkarılması/takılması
 - Aleti tutamağının yüksekliliğini ayarlanması F ⑬d
 - I = Yüksek
 - II = Düşük
 - Kesme yüksekliğinin ayarlanması (25-75 mm) ⑬e
 - istenen kesme yüksekliği yuvasına yerleştirerek kolu G ayarlayın. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
 - Açma/kapama güvenlik şalteri ⑬f
 - Aletin kazayla çalıştırılmasını önler
 - ilk olarak emniyet svicine basıp A ardından tetik svici B çekerek aleti açın
 - tetik svicini B bırakarak aleti kapatın
 - ! aleti kapattıktan sonra bıçak birkaç saniye daha dönmeye devam eder**
- Otomatik yüksek hız modu
Çim biçme makinesi ağır yük altındayken (uzun, sık veya ıslak çim), yüksek hız modunu otomatik olarak etkinleştirebilir; yüksek hız nedeniyle farklı bir ses duyabilirsiniz
- Tekerlek tahriki
 - kendinden tahrikli kolu K ileriye doğru itin ve çim biçme makinesini ileriye doğru hareket ettirmek için kavrama tutamağından tutun
 - çim biçme makinesinin ileriye doğru hareketini durdurmak için kendinden tahrikli kolu K bırakın.
 - kendinden tahrikli kolu K hızlı ve tam bir hareketle çalıştırın, böylece kavrama tam olarak devreye girer veya serbest kalır.
 - tekerlek tahrik hızı, hız kadrani M ile ayarlanabilir
 - çim biçme makinesi ayrıca kendinden tahrikli dişli tahriki çalıştırmadan da kullanılabilir
- Kullanma talimatları
 - biçiciyi iki elinizle tutun
 - biçiciyi çimenli alanın kenarına yerleştirin ve çimenleri iler yönde biçin
 - her dönüşün sonunda geri dönün ve yavaşça bir önceki

kesim şeridinin üzerine bindirin

! biçiciyi sadece kuru çimlerde kullanın

- biçiciyi sert nesnelerden ve bitkilerden uzak tutun

! uzun çimleri biçmek için kesici mekanizmayı en yüksek kesme yüksekliğine arında daha az bir kesme yüksekliğine ayarlayın

! uzun çimleri biçerken yürüyüş hızınızı ayarlayın

- Çim toplama kutusu dolu göstergesi ⑭
- çim toplama kutusunun dolduğunu gösteren kulakçık R düştüğünde çim toplama kutusunu J boşaltın
- optimum çim toplama performansı için kulakçığın altındaki delikleri R bir fırça yardımıyla düzenli olarak temizleyin
- Malçlama işlevi ⑮
- malçlama için malçlama haznesini N gösterildiği gibi takın

BAKIM / SERVİS

- Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
- Aleti daima kapatın, batarya takımını çıkarın ve döner parçaların tam olarak durmasını bekleyin
- Aleti her zaman temiz tutun
- Her kullanımdan sonra biçiciyi bir el fırçası ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyin
- **! kullanmayın (özellikle de yüksek basınçlı su)**
- bıçak bölümünde sıkışmış kesilen çimleri bir sopa veya plastik malzeme yardımıyla temizleyin
- Saklama ⑯
- saklama yerinden önemli derecede kazanmak için aletin tutamağını katlayın ve aleti gösterildiği gibi saklayın; **ilk önce çim toplama kutusunu boşaltın**
- **! makinenin tutamağını tatlarken/açarken tutma kablosunun dolaşmamasını sağlayın (tutamağı indirmeyin)**
- biçiciyi saklama esnasında üzerine başka nesneler koymayın
- Çim toplama kutusunu düzenli aralıklarla aşınma ve hasarlara karşı kontrol edin
- Bıçakları ve vidaları düzenli aralıklarla aşınma ve hasarlara karşı kontrol edin ve dengeyi korumak için bunları setler halinde değiştirilmesini sağlayın
- Kesme bıçağının değiştirilmesi ⑰
- **! güvenlik anahtarını ve bataryalarla birlikte çim toplama kutusunu J ②b aletten çıkarın**
- **! cihazı kullanırken eldiven giyin**
- biçiciyi ters çevirin
- gösterildiği şekilde anahtar 23 kullanarak kesme bıçağını çıkarın/takın
- **! sadece doğru tipteki kesme bıçakları ile değişim yaparak kullanın (SKIL yedek parça numarası 2610S01216, LERA460SF şeklinde işaretlenmiş)**
- kesme bıçağını takmadan önce mil bölgesini ve makinenin alt kısmını iyice temizleyin
- Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır
- aleti **ambalajıyla** birlikte satın alma belgenizi de ekleyerek satıcınıza veya en yakın SKIL servisine ulaştırın (adresler ve aletin servis şemaları www.skil.com adresinde listelenmiştir)
- Aşırı yüklenme ve yanlış kullanımı aleti garanti kapsamından çıkaracağını unutmayın (SKIL garanti koşulları için www.skil.com adresine bakın veya satıcınıza başvurun)

SORUN GİDERME

- Aşağıdaki liste, sorunların belirtilerini, muhtemel nedenlerini ve düzeltici eylemleri gösterir (bunlar sorunu belirlemez ve düzeltmezse satıcınızla veya servise iletişime geçin)
- **! aleti daima kapatın, batarya takımlarını çıkarın ve döner parçaların tam olarak durmasını bekleyin**
- ★ Alet çalışmıyor
- batarya bitmiş -> bataryayı şarj edin
- güvenlik anahtarı takılı değil -> güvenlik anahtarının ⑬ doğru şekilde takıldığını kontrol edin
- telekopik tutamak sorunu -> tam uzatılmış tutamak batarya ısınmış -> bataryanın soğumasını bekleyin
- kesici bıçaklar sıkışmış -> sıkışan maddeyi çıkarın
- çimler çok uzun -> kesme yüksekliğini artırın ve makineyi eğin
- dahili anıza -> satıcı/servis merkeziyle iletişime geçin
- ★ Alet kesik kesik çalışıyor
- iç kablo tesiatı arızası -> satıcı/servis merkeziyle iletişime geçin
- ★ Alet düzensiz yüzey bırakıyor veya motor düzensiz çalışıyor
- kesme yüksekliği çok kısa -> kesme yüksekliğini artırın
- kesme bıçağı kör -> kesme bıçağını değiştirin
- aletin altı kötü şekilde tıkanmış -> aleti temizleyin
- ★ Kesme bıçağı dönmüyor
- kesme bıçağı engellenmiş -> engelin nedenini giderin
- bıçak somunu/cıvatası gevşek -> somunu/cıvataı sıkın
- ★ Alet anormal olarak titriyor
- kesme bıçağı hasarlı -> kesme bıçağını değiştirin
- bıçak somunu/cıvatası gevşek -> somunu/cıvataı sıkın
- ★ Alet geriye çekilmiyor
- aleti geriye çekmeden önce biraz ileri doğru itin

ÇEVRE

- **Elektrikli aletlerini, piller, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayın** (sadece AB ülkeleri için)
- kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirmeye gönderilmelidir
- sembol ⑨ size bunu anımsatmalıdır
- **! bataryayı tasfiye etmeden önce, kaçak akımları önlemek üzere batarya uçlarını ağır bir bantla sarın**

GÜRÜLTÜ / TİTREŞİM

- Ölçülen EN 60335 göre ses basıncı bu makinenin seviyesi 76,0 dB(A) (tolerans K = 3 dB) ve çalışma sırasındaki gürültü 85,1 dB(A) (tolerans K = 1,69 dB), ve titreşim < 2,5 m/s² (üç yönün vektör toplamı; tolerans K = 1,5 m/s²)
- Titreşim emisyon seviyesi EN 60335'te sunulan standart teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak amacıyla ve aletin söz konusu uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz kalma derecesinin ön değerlendirmesi olarak kullanılabilir
- aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz kalma seviyesini belirgin biçimde **artırabilir**

- aletin kapalı olduđu veya alıřtıđı ancak gerek anlamda iř yapmadıđı zamanlarda, maruz kalma seviyesi belirgin biimde **azalabilir**

! aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak, ellerinizi sıcak tutarak ve iř modellerinizi dzenleyerek kendinizi titreřimin etkilerinden koruyun

PL

Bezszzotkowa bezprzewodowa 0150 kosiarka

WSTĘP

- To narzdzie jest przeznaczone do uźytku wyłcznie w warunkach domowych
- Narzdzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie czści pokazane na rysunku ③
- W razie braku lub uszkodzenia czści, skontaktuj się dealerem
- Instrukcja montaű ②
 - kolejnořć liczb na rysunku odpowiada kolejnořci kroków, które należy wykonać podczas montaű kosiarki
- **Prosz dokłdnie przeczytać niniejsz instrukcj przed rozpoczciem eksploatacji i zachować j na przyszłořć ④**

DANE TECHNICZNE ①

ELEMENTY NARZĘDZIA ③

- A Wyłcznik bezpieczeřstwa
- B Włcznik
- C Przewód sterowania silnikiem
- D Uchwyt teleskopowy
- E Blokada uchwytu
- F Złczce // regulacja wysokořci roboczej
- G Uchwyt centralny do regulacji wysokořci
- H Pokrywa akumulatora
- J Kosz na traw
- K Dźwignia napdu
- L Rkojeř do transportu
- M Pokrtło prdkořci
- N Zařlepka do mulczowania
- P Kluczyk bezpieczeřstwa
- Q Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- R Wskaźnik napełnienia kosza na traw

BEZPIECZEŃSTWO

OGÓLNE

- Nigdy nie zezwalać na korzystanie z narzdza dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z instrukcj obsługi
- To urządzenie nie moűe być obsługiwane przez dzieci i osoby o obniűonych zdolnořciach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadajce stosownego dořwiadczenia i wiedzy
- Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem
- Lokalne przepisy mog ograniczać wiek operatora
- Nie wolno uźywać kosiarki na mokrych trawnikach

- Uźytkownik ponosi odpowiedzialnořć za wypadki lub sytuacje zagroűenia dotyczce innych osób lub ich mienia
- Nie wolno uźywać kosiarki po uszkodzeniu osłony tylnej lub kosza na traw
- Przy pracy bez kosza na traw należy upewnić się, że tylna osłona jest zamknta (**ryzyko obrażeń spowodowanych obracajcym się noűem**)
- Bezwzgldnie wyłczyć narzdzie, odłczyć akumulator i upewnić się, że wszystkie ruchome czści całkowicie się zatrzymały
 - gdy narzdzie jest pozostawiane bez nadzoru
 - przed usuniciem zakleszczonego materiału
 - przed wykonaniem kontroli, przystpieniem do czyszczenia lub rozpoczciem pracy nad narzdziem
 - po uderzeniu w inny przedmiot
 - gdy narzdzie zaczyna drgać w sposób nietypowy
- Jeřli mechanizm tncy uderzy w obcy obiekt lub narzdzie zacznie wydawać nietypowe dźwiki albo wibrować, należy natychmiast je wyłczyć, poczekać na zatrzymanie się ostrza, odłczyć wtyczk i wykonać poniűsze czynnořci
 - należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone
 - wszystkie uszkodzone elementy trzeba wymienić lub naprawić
 - należy sprawdzić, czy żadna czść nie jest poluzowana; jeřli tak, należy j dokrcić

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Nie należy uźywać narzdza bez obuwia lub w sandałach; należy zawsze nořić solidne obuwie i spodnie z długimi nogawkami
- Nie nořić luźnych ubrań z luźnymi sznurkami ani krawata
- Należy zapoznać się z elementami sterujcymi narzdza i zasadami jego prawidłowej obsługi
- Nie uźywać kosiarki, jeřli w bezpořredniej bliskořci znajduj się ludzie (zwłszcza dzieci) lub zwierźta
- **Nie zbliűać dłoni i stóp do obracajcych się czści**
- **Nie wolno nigdy stać przy otworze wyrzutu trawy**
- Silnik należy wyłczać zgodnie z instrukcj, nie stojc w pobliűu noűa
- Prowadzić kosiark z umiarkowan prdkořci (nie biegać)
- Zapewnić sobie włciwe podparcie na pochyłořciach; nie uźywać kosiarki na bardzo stromych pochyłořciach
- Zachować maksymaln ostroűnořć, poruszajc się do tyłu lub cignc kosiark w swoj stron
- Zachować ostroűnořć podczas regulacji maszyny, aby nie dopuřć do przedostania się palców pomidzy ruchome ostrza i stałe czści maszyny

PRZED UŻYCIEM

- Sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo; w przypadku uszkodzenia naprawy powinien dokonać wykwalifikowany personel techniczny; nigdy nie otwierać samemu urządzenia
- Dokłdnie sprawdzić teren, na którym ma być uźywana kosiarka; usunć wszelkie twarde przedmioty, które mogłyby dostać się pomidzy ostrza i zostać wyrzucone przez mechanizm kosiarki
- Kaűdorazowo sprawdzić, czy mechanizm tncy jest w dobrym stanie (zuűyte lub uszkodzone czści należy wymienić)
- Należy dokrcić wszystkie nakrtki, śruby i wkrty w celu upewnienia się, że z narzdza moűna bezpiecznie korzystać

PODCZAS UŻYWANIA

- Kosiarki należy używać przy świetle dziennym lub dostatecznym oświetleniu sztucznym
- Nie wolno przechylać uruchamianej lub pracującej kosiarki, chyba że jest to konieczne ze względu na wysoką trawę (w takiej sytuacji należy przechylić kosiarkę tylko tak, jak jest to konieczne, i w stronę od operatora); przed postawieniem kosiarki należy złapać jej uchwyt obiema rękami
- Przy przechylaniu kosiarki w celu przejechania przez inną powierzchnię niż trawnik oraz przeniesienia jej w miejsce koszenia należy upewnić się, że nóż stoi w miejscu
- Powierzchnie pochyłe należy kosić prostopadłe do kierunku spadku (a nie równoległe)
- Podczas zmiany kierunku koszenia na powierzchniach pochyłych należy zachować szczególną ostrożność
- Nigdy nie wolno podnosić lub przenosić uruchomionej kosiarki
- Nie wolno używać narzędzia z uszkodzonym przewodem przy uchwycie; musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta

PO UŻYCIU

- Przed rozpoczęciem przechowywania należy zawsze poczekać na ochłodzenie urządzenia
- Przechowywać urządzenia **we wnętrzach** w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci
 - przechowywać akumulator oddzielnie od narzędzia

AKUMULATORY

- **Dostarczany akumulator jest częściowo naładowany** (aby zapewnić pełne naładowanie akumulatora, przed użyciem elektronarzędzia po raz pierwszy akumulator należy całkowicie naładować ładowarką)
- **Do narzędzia należy stosować wyłącznie poniższe akumulatory i ładowarki**
 - Akumulator SKIL: BR1*31****
 - Ładowarka SKIL: CR1*31****
- Uszkodzony akumulator należy wymienić; nie należy używać go do pracy
- Nie rozbierać akumulatora
- Elektronarzędzia/akumulatora nie należy narażać na działanie opadów atmosferycznych
- Dopuszczalna temperatura otoczenia (narzędzie/ładowarka/akumulator):
 - podczas ładowania 0...+45°C
 - podczas pracy -20...+50°C
 - podczas przechowywania -20...+50°C

OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA NARZĘDZIU

- ④ Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
- ⑤ Akumulatory w kontakcie z ogniem mogą eksplodować, więc nie wolno ich pod żadnym pozorem spalać
- ⑥ Narzędzie/ładowarka/akumulator powinny być zawsze przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 50°C
- ⑦ Nie wyrzucaj elektronarzędzi i baterie wraz z odpadami z gospodarstwa domowego
- ⑧ Uważać na ostre noże. Po wyłączeniu narzędzia nóż obraca się jeszcze przez kilka sekund. Przed przystąpieniem do czyszczenia/konserwacji wyłączyć i wyjąć kluczyk bezpieczeństwa.
- ⑨ **Należy zwrócić uwagę na ryzyko obrażeń ciała spowodowane unoszącymi się w powietrzu odpadami** (osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego narzędzia)
- ⑩ Należy stosować okulary ochronne i ochraniacze suchu

- ⑪ Narzędzia nie należy narażać na działanie opadów atmosferycznych

UŻYTKOWANIE

- Ładowanie akumulatora
 - ! **przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dostarczone z ładowarką**
- Wskaźnik akumulatora ⑫
 - nacisnąć przycisk wskaźnika poziomu energii akumulatora Q, aby wyświetlić bieżący poziom energii akumulatora ⑫a
 - ! **jeśli po naciśnięciu przycisku wskaźnik miga, wskazując najniższy poziom Q ⑫b, akumulator jest wyczerpany**
 - ! **jeśli po naciśnięciu przycisku na wskaźniku migają 2 paski poziomu, Q ⑫c, został przekroczony dopuszczalny limit temperatury roboczej akumulatora**
- System ochrony baterii
 - Urządzenie nagle wyłącza się lub nie można go wyłączyć, gdy
 - **obciążenie jest zbyt duże** --> usunąć obciążenie i uruchomić ponownie
 - **temperatura akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresem wynoszącym od -20 do 50°C** --> 2 paski poziomu energii akumulatora na wskaźniku zaczną migać po naciśnięciu przycisku Q ⑫c; poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do dopuszczalnego zakresu
 - **akumulator jest prawie całkowicie wyczerpany (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)**
 - > naciśnięcie przycisku Q powoduje wyświetlenie na wskaźniku niskiego poziomu akumulatora lub miganie paska niskiego poziomu akumulatora ⑫b; naładować akumulator
 - ! **po automatycznym wyłączeniu narzędzia nie naciskać przycisku "on/off", ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora**
- Usuwanie/montaż baterii ⑬a
 - należy zamontować 2 akumulatory
- Wymiarowanie/wkładanie kluczyka bezpieczeństwa P ⑬b
- Regulacja wysokości uchwytu narzędzia F ⑭
 - I = Wysoko
 - II = Nisko
- Regulacja wysokości koszenia (25-75 mm) ⑮
 - wyregulować uchwyt G, ustawiając go w odpowiednim gnieździe dla wymaganej wysokości cięcia. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa ⑯
 - Zabezpiecza narzędzie przed przypadkowym włączeniem
 - włączyć narzędzie, naciskając najpierw przełącznik bezpieczeństwa A, a następnie pociągając za spust włącznika B
 - wyłączyć narzędzie zwalniając włącznika B
 - ! **po wyłączeniu narzędzia nóż będzie się obracać przez kilka sekund**
- Automatyczny tryb wysokiej prędkości
 - Gdy kosiarka znajduje się pod dużym obciążeniem (wysoka, gęsta lub wilgotna trawa), może automatycznie załączyć tryb wysokiej prędkości; użytkownik może

- dostrzec inny dźwięk pracy spowodowany zwiększoną prędkością
- Napęd kołowy
 - docisnąć dźwignię napędu K w przód i przytrzymać za uchwyt, aby prowadzić kosiarkę do przodu
 - zwolnić dźwignię napędu K, aby zatrzymać ruch kosiarki w przód.
 - obsługiwać dźwignię napędu K szybkim i pełnym ruchem, aby umożliwić pełne załączenie lub zwolnienie sprzęgła.
 - prędkość napędu kołowego można regulować przy użyciu pokrętła prędkości M
 - kosiarkę można również użytkować bez napędu samobieżnego
- Instrukcja obsługi
 - prowadzić kosiarkę oburącz
 - umieścić kosiarkę na krawędzi trawnika i kosić, poruszając się do przodu
 - zawrócić na końcu pasa; kolejny pas powinien nieznacznie nachodzić na poprzedni
- ! używać kosiarki wyłącznie do koszenia suchej trawy**
 - omijać twarde przedmioty i większe rośliny
- ! kosić wysoką trawę, najpierw ustawić mechanizm w najwyższym położeniu; wysokość cięcia zmniejszyć dopiero przy kolejnym koszeniu**
- ! wysoką trawę należy kosić wolniej** ¹⁷
- Wskaźnik napelnienia kosza na trawę
 - opróżnić kosz na trawę J, gdy tylko klapka R samoczynnie się obniży, wskazując, że pojemnik jest pełny
 - aby zapewnić optymalną wydajność zbierania trawy, regularnie czyścić otwory pod klapką R za pomocą szczotki
- Funkcja mulczowania ¹⁸
 - aby skorzystać z funkcji mulczowania, zamontować zaślepkę do mulczowania N w zaprezentowany sposób

KONSERWACJA / SERWIS

- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Bezwzględnie wyłączyć narzędzie, odłączyć akumulator i upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały
- Zawsze utrzymywać narzędzie w czystości
- Po każdym użyciu należy oczyścić kosiarkę szczotką i kawałkiem miękkiego materiału
- ! nie używać w tym celu wody (zwłaszcza pod ciśnieniem)**
 - ubite resztki trawy z okolic ostrzy usunąć za pomocą drewnianego lub plastikowego narzędzia
- Przechowywanie ¹⁹
 - aby zaoszczędzić miejsce, należy złożyć rączkę i urządzenie należy przechowywać zgodnie z ilustracją; **należy wcześniej opróżnić kosz na trawę**
 - ! przy składaniu lub rozkładaniu uchwytu sprawdzić, czy znajdujący się przy nim kabel nie został przygnieciony (uważać, aby nie upuścić uchwytu)**
 - jeśli kosiarka nie jest używana, nie umieszczać na niej innych przedmiotów
- Kosz na trawę należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń

- Należy regularnie sprawdzać narzędzie pod kątem zużytych lub uszkodzonych noży i nakrętek oraz wymienić je lub naprawić, aby zachować sprawność urządzenia
- Wymiana noża ²⁰
 - ! wyjąć kluczyk bezpieczeństwa oraz zdemontować akumulatory i kosz na trawę z narzędzia J ² b**
 - ! stosować rękawice ochronne**
 - odwrócić kosiarkę do góry nogami
 - zdjąć/zamocować nóż przy użyciu klucza płaskiego 23 zgodnie z ilustracją
 - ! należy używać tylko wymiennych noży tnących odpowiedniego typu (numer części zamiennej SKIL 2610S01216, oznaczenie LERA460SF)**
 - przed montażem noża wyczyścić dokładnie obszar wrzeciona i spód kosiarki
- Jeśli narzędzie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
 - odesłać **nierozebrały** narzędzie, wraz z dowodem zakupu, do dealera lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy narzędzia znajdują się na stronach www.skil.com)
- Prosimy pamiętać, że uszkodzenia spowodowane przeciążeniem lub niewłaściwym użytkowaniem narzędzia nie podlegają gwarancji (warunki gwarancji SKIL znajdują się na www.skil.com lub pytać swojego dealera)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Podana lista zawiera opis objawów problemów, ich możliwych przyczyn oraz działań naprawczych (jeśli w ten sposób nie można zidentyfikować i usunąć problemu, należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym)
 - ! bezwzględnie wyłączyć narzędzie, odłączyć akumulatory, wyjąć kluczyk bezpieczeństwa i upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały**
- ★ Narzędzie nie działa
 - rozładowany akumulator -> naładować
 - brak kluczyka bezpieczeństwa -> sprawdzić, czy kluczyk bezpieczeństwa jest prawidłowo włożony ¹³
 - problem z uchwytem teleskopowym -> uchwyt całkowicie wysunąć
 - rozgrzany akumulator -> poczekać, aż ostygnie
 - zablokowana listwa tnąca -> usunąć blokujący materiał
 - za wysoka trawa -> zwiększ wysokość cięcia i przechyl kosiarkę
 - wewnętrzna usterka -> należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym
- ★ Narzędzie działa z przerwami
 - uszkodzenie wewnętrzznego okablowania -> należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym
- ★ Kosiarka szarpie trawę lub silnik ciężko pracuje
 - za niska wysokość cięcia -> zwiększ wysokość cięcia
 - nóż uległ stopieniu -> należy go wymienić
 - spód kosiarki jest zakleszczony -> wyczyścić spód kosiarki
- ★ Nóż nie obraca się
 - nóż jest zablokowany -> usunąć blokadę
 - nakrętka/śruba noża jest poluzowana -> dokręć nakrętkę/śrubę

- ★ **Устройство вибрирует в ненатуральный способ**
 - нож улегł uszkodzeniu -> należy go wymienić
 - nakrętki/śruba noża jest poluzowana -> dokręć nakrętkę/śrubę
- ★ **Nie można pociągnąć narzędzia w kierunku do tyłu**
 - popchnąć najpierw narzędzie trochę do przodu zanim zostanie pociągnięte do tyłu

ŚRODOWISKO

- **Nie wyrzucać elektronarzędzi, baterie, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego** (dotyczy tylko państw UE)
 - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
 - w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzia, akcesoriów i opakowania - symbol  przypomni Ci o tym
- ! **przed oddaniem akumulatora do punktu odbioru surowców wtórnych zabezpieczyć taśmą jego styki w celu uniknięcia powstawania prądów pełzających**

HAŁASU / WIBRACJE

- Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60335 ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi 76,0 dB(A) (błąd pomiaru K = 3 dB) zaś poziom mocy akustycznej 85,1 dB(A) (błąd pomiaru K = 1,69 dB), zaś vibracje < 2.5 m/s² (suma wektorowa z trzech kierunków; błąd pomiaru K = 1,5 m/s²)
- Poziom emisji vibracji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60335; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na vibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań
 - używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco **zwiększyć** poziom narażenia
 - przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco **zmniejszyć** poziom narażenia
- ! **należy chronić się przed skutkami vibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy**

RU

Бесщеточная аккумуляторная 0150 газонокосилка

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не

рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетерт или поврежден электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии) и отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съемный аккумулятор (этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск)

ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначено исключительно для стрижки газонов возле дома
- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Проверьте наличие в упаковке всех частей, показанных на рисунке 

- В случае отсутствия или повреждения деталей обращайтесь в магазин, где был приобретен инструмент
- Указания по сборке ②
 - последовательность цифр на рисунке соответствует последовательности действий, которые необходимо совершить при сборке газонокосилки
- **Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для последующего использования ④**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

СТРАНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сделано в Китае

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ③

- A Защитный выключатель
- B Курковый переключатель
- C Кабель управления двигателем
- D Телескопическая ручка
- E Блокировка ручки
- F Быстрое расцепление // регулируемая рабочая высота
- G Центральная ручка для регулировки высоты
- H Крышка аккумулятора
- J Сборник срезанной травы
- K Рычаг привода колес
- L Рукоятка для транспортировки
- M Регулятор скорости
- N Вставка для мульчирования
- P Предохранительный ключ
- Q Индикатор уровня заряда
- R Индикатор заполнения контейнера для травы

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕ

- Никогда не допускайте к работе с устройством детей или людей, не ознакомленных с данной инструкцией
- Этот инструмент не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играть с инструментом
- Возраст оператора может ограничиваться местными нормативными актами
- Не работайте с косилкой на влажных газонах
- За несчастные случаи с людьми или повреждение их имущества, а также угрозу для них отвечает пользователь
- Никогда не работайте с газонокосилкой, если ее задний кожух или сборник срезанной травы неисправны
- При работе с инструментом без сборника срезанной травы следите за тем, чтобы задний кожух оставался в закрытом положении (**риск травмы от вращающегося ножа**)
- Обязательно выключите инструмент, вытащите аккумулятор и убедитесь в полной остановке движущихся деталей
 - если оставляете инструмент без присмотра

- перед тем, как убирать застрявшие предметы
- перед тем, как осматривать, очищать инструмент или проводить с ним другие операции
- в случае попадания на посторонний предмет
- если инструмент начинает очень сильно вибрировать
- Если режущий механизм наткнулся на посторонний предмет и инструмент начал издавать необычный шум или вибрировать, немедленно выключите инструмент, дождитесь остановки режущих ножей, извлеките вилку из розетки и выполните следующие действия
 - проверьте на наличие повреждений
 - замените или отремонтируйте поврежденные детали
 - проверьте и затяните незакрепленные детали

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не работайте с инструментом босиком или в сандалиях с открытым верхом; всегда носите прочную обувь и длинные брюки
- Не работайте в свободной одежде, с поясами или галстуками
- Ознакомьтесь со средствами управления и порядком работы с инструментом
- Категорически запрещено стричь траву в непосредственной близости от людей (особенно детей) и животных
- **Всегда держите руки и ноги на безопасном расстоянии от вращающихся деталей косилки**
- **Всегда держитесь на удалении от выходного отверстия**
- Включайте двигатель, соблюдая инструкции, и держите ноги как можно дальше от ножа
- Работая с газонокосилкой, двигайтесь размеренным нешироким шагом (не бегите)
- Будьте осторожны на склонах, чтобы не поскользнуться; не подстригайте траву на слишком крутых склонах
- Будьте исключительно осторожны во время движения назад или притягивания косилки по направлению к себе
- Будьте осторожны при регулировке инструмента, чтобы пальцы не попадали между режущими ножами и неподвижными частями газонокосилки

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Проверьте работоспособность инструмента перед каждым использованием и, в случае обнаружения неисправности, производите его ремонт только квалифицированным специалистом; ни в коем случае не открывайте инструмент самостоятельно
- Перед стрижкой тщательно осмотрите газон и уберите все твердые предметы, которые могут быть подхвачены и отброшены режущим механизмом
- Следите за исправностью режущего механизма (своевременно заменяйте изношенные или поврежденные части)
- Для обеспечения безопасности при работе с инструментом проверяйте затяжку всех гаек, болтов и винтов

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Стрижку газона следует проводить только при достаточном естественном или соответствующем искусственном освещении
- Не наклоняйте инструмент при включении или выключении двигателя, кроме тех случаев, когда наклон нужен для начала работы в высокой

траве (в таком случае не следует наклонять инструмент больше, чем это необходимо; при этом наклонять следует только ту его часть, которая находится дальше от оператора); перед установкой инструмента на землю всегда нужно следить за тем, чтобы обе руки находились в рабочем положении

- При наклоне инструмента для переноски через участки без травы либо его транспортировке к участку покоса или обратно необходимо удостовериться в полной неподвижности ножа
- При покосе на покатой поверхности нельзя перемещаться сверху вниз или снизу вверх склона (двигаться следует в горизонтальной плоскости)
- При изменении направления покоса на склонах следует быть особенно внимательным
- Никогда не следует поднимать или переносить газонокосилку при работающем двигателе
- Никогда не используйте инструмент, если шнур ручки поврежден; необходимо, чтобы квалифицированный специалист заменил шнур

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Всегда давайте инструменту остыть перед помещением на хранение
- Храните инструмент **в помещении** в сухом, запираемом, не доступном для детей месте
 - храните аккумулятор отдельно от инструмента

АККУМУЛЯТОРЫ

- **Прилагаемый аккумулятор частично заряжен** (чтобы воспользоваться полной емкостью аккумулятора, полностью зарядите аккумулятор в зарядном устройстве перед первым использованием электроинструмента)
- **При эксплуатации инструмента следует пользоваться только следующими аккумуляторами и зарядными устройствами**
 - Аккумулятор SKIL: BR1*31****
 - Зарядное устройство SKIL: CR1*31****
- Запрещается пользоваться поврежденным аккумулятором; его необходимо заменить
- Запрещается разбирать аккумулятор
- Не оставляйте инструмент / аккумулятор под дождем
- Допустимая температура окружающей среды (инструмент/зарядное устройство/аккумулятор):
 - при зарядке 0...+45°C
 - при эксплуатации -20...+50°C
 - при хранении -20...+50°C

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ИНСТРУМЕНТЕ

- ④ Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
- ⑤ При попадании в огонь батареи взрываются, поэтому ни в коем случае не сжигайте батареи
- ⑥ В зоне хранения инструмента, зарядного устройства и аккумулятора температура не должна подниматься выше 50°C
- ⑦ Не выкидывайте электроинструмент и батареи вместе с бытовым мусором
- ⑧ Остерегайтесь острых лезвий, после выключения инструмента лезвие продолжает вращаться в течение нескольких секунд, перед чистой/обслуживанием выключите инструмент и выньте предохранительный ключ из инструмента.
- ⑨ **Остерегайтесь отлетающих осколков** (окружающие должны находиться на безопасном расстоянии от места уборки)

⑩ Одевайте защитные очки и средства защиты волос

⑪ Исключите возможность попадания на инструмент дождя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Зарядка аккумулятора
 - ! **ознакомьтесь с прилагаемыми к зарядному устройству правилами техники безопасности**
- Индикатор уровня заряда ⑫
 - чтобы узнать текущий уровень заряда аккумулятора ⑫а, нажмите на кнопку индикатора уровня заряда Q
 - ! **если после нажатия кнопки Q ⑫b начинает мигать самый низкий уровень индикатора батареи, значит аккумулятор разряжен**
 - ! **если после нажатия кнопки Q ⑫с начинают мигать уровни 2 индикатора батареи, значит температура аккумулятора находится за пределами допустимого диапазона рабочих температур**
- Защита аккумулятора
 - Инструмент внезапно выключается или не может быть включен, когда
 - **нагрузка слишком высока** --> уменьшите нагрузку и выполните перезапуск
 - **температура аккумулятора выходит за пределы допустимого диапазона рабочих температур от -20 до +50 °C** --> при нажатии кнопки Q ⑫с начинают мигать уровни 2 индикатора уровня заряда батареи; дождитесь, пока температура аккумулятора вернется в допустимый диапазон рабочих температур
 - **аккумулятор почти разряжен (для защиты от глубокого разряда)** --> низкий уровень заряда батареи или мигающий низкий уровень заряда батареи ⑫b отображается индикатором уровня заряда батареи при нажатии кнопки Q; зарядите аккумулятор
 - ! **в случае автоматического выключения инструмента не пытайтесь включить его снова, поскольку при этом может быть повреждена батарея**
- Извлечение / установка аккумулятора ⑬а
 - 2 аккумулятора должны быть установлены
- Снятие/установка предохранительного ключа P ⑬b
- Регулировка высоты ручки инструмента F ⑭
 - I = Высокий уровень
 - II = Низкий уровень
- Регулировка высоты покоса (25-75 мм) ⑮
 - отрегулируйте ручку G, поместив ее в прорезь для желаемой высоты резания. 1 = 25 мм, 2 = 35 мм, 3 = 45 мм, 4 = 55 мм, 5 = 65 мм, 6 = 75 мм
- Предохранительный выключатель вкл/выкл ⑯
 - Предохраняет инструмент от случайного включения - включите инструмент, сначала нажав на защитный выключатель A, а затем надавив гашетку B
 - выключите инструмент отпустив курковый выключатель B
 - ! **нож остановится только спустя несколько секунд после отключения устройства**
- Автоматический режим высокой скорости
 - При увеличении нагрузки (при скашивании высокой, густой или влажной травы) может автоматически

включиться режим высокой скорости — с увеличением скорости изменится звук

- Движение колес
 - Для движения газонокосилки вперед переместите рычаг привода колес К полностью вперед и удерживайте его прижатым к рукоятке
 - чтобы остановить косилку, отпустите рычаг К.
 - управляйте рычагом привода колес К быстрыми и четкими движениями, чтобы сцепление было либо полностью включено, либо полностью выключено.
 - скорость движения колес изменяется регулятором скорости М
 - газонокосилку можно также использовать без применения рычага привода колес
- Указания по эксплуатации
 - управляйте газонокосилкой обеими руками
 - поставьте газонокосилку на край газона и начинайте стрижку, двигаясь вперед
 - дойдя до края газона, разверните косилку в противоположном направлении, при этом новая дорожка покоса должна слегка накладываться на предыдущую
- ! **газонокосилку следует использовать исключительно на сухой траве**
 - не подводите газонокосилку к твердым предметам, кустам и деревьям
- ! **для стрижки высокой травы установите режущий механизм сначала на максимальную высоту покоса, а потом — на меньшую высоту**
- ! **при покосе высокой травы выберите соответствующий темп ходьбы**
- Индикатор заполнения контейнера для травы ⑰
 - опорожните контейнер для травы J как только заслонка R опустится сама по себе, показывая, что контейнер для травы полон
 - для оптимальной эффективности сбора травы регулярно очищайте отверстия под заслонкой R с помощью ручной щетки
- Функция мульчирования ⑱
 - для мульчирования установите вставку для мульчирования N, как показано на рисунке

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Обязательно выключите инструмент, вытащите аккумулятор и убедитесь в полной остановке движущихся деталей
- Всегда содержите инструмент в чистоте
- После каждого использования чистите газонокосилку с помощью ручной щетки и мягкой ткани
- ! **не мойте косилку водой (а особенно из компрессора)**
 - удаляйте утрамбованные обрезки травы из зоны ножей с помощью деревянного или пластмассового инструмента
- Хранение ⑲
 - существенно уменьшить занимаемое устройством пространство можно, сложив ручку и поместив его на хранение, как показано на рисунке; **вначале необходимо опорожнить сборник скошенной травы**

! **при складывании/раскладывании ручки инструмента постарайтесь не допустить защемления удлинительного кабеля (не бросайте ручку)**

- не ставьте на газонокосилку другие предметы во время хранения
- Регулярно проверяйте сборник скошенной травы на наличие износа или повреждений
- Регулярно проверяйте степень износа и исправность ножей и болтов. Для сохранения оптимальных характеристик заменяйте эти части комплектом
- Замена ножей ⑳
- ! **вытащите предохранительный ключ и аккумуляторы из инструмента, снимите контейнер для травы J ②b**
- ! **надевайте защитные перчатки**
 - переверните газонокосилку вверх дном
 - для установки либо снятия ножа пользуйтесь гаечным ключом 23, как показано на рисунке
- ! **в качестве замены используйте режущие лезвия только надлежащего типа (номер запасной части SKIL: 2610S01216, маркировка: LERA460SF)**
 - перед установкой ножа тщательно очистите зону вала и нижнюю часть инструмента
- Если инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте **неразобранный** инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skil.com)
- Примите к сведению, что повреждения вследствие перегрузки или ненадлежащего обращения с инструментом не будут включены в гарантию (условия гарантии SKIL см. на сайте www.skil.com или узнайте у дилера в Вашем регионе)

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Ниже приведен перечень неисправностей, их возможных причин и корректирующих действий (если при их помощи не удастся исправить проблему, обратитесь к дилеру или в сервисный центр)
- ! **обязательно выключите инструмент, вытащите аккумулятор, предохранительный ключ и убедитесь в полной остановке движущихся деталей**
- ★ Инструмент не работает
 - разряжен аккумулятор -> зарядите аккумулятор
 - отсутствует предохранительный ключ -> проверьте правильность установки предохранительного ключа ⑬
 - проблема с телескопической ручкой -> выдвиньте ручку полностью
 - горячий аккумулятор -> дайте аккумулятору остыть
 - застряли режущие лезвия -> удалите зажатый материал
 - слишком высокая трава -> увеличьте высоту покоса и наклоните инструмент
 - внутренняя ошибка -> обратитесь к дилеру или в сервисный центр

- ★ Інструмент відключається періодично
 - пошкоджена внутрішня проводка -> зверніться до дилера або в сервісний центр
- ★ Нерівна поверхня скошеного ділянки, або двигатель працює з надривом
 - занадто мала висота покосу -> збільште висоту покосу
 - ніж затупівся -> замініть ніж
 - нижня частина інструмента забита -> очистіть інструмент
- ★ Ніж не повертається
 - повертання ножа ускладнено -> видаліть перешкоди
 - болт/гайка ножа не затягнуті -> затягніть болт/гайку ножа
- ★ Інструмент сильно вібрирує
 - ніж пошкоджений -> замініть ніж
 - болт/гайка ножа не затягнуті -> затягніть болт/гайку ножа
- ★ Неможливо потягнути інструмент назад
 - підтолкніть інструмент трохи вперед, перш ніж тягнути назад

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- **Не викидавайте електроінструмент, батарею, приналежності і упаковку разом з побутовим мусором** (тільки для країн ЄС)
 - за виконанням європейської директиви 2012/19/ЄС об утилізації відслужившого свій термін електричного і електронного обладнання і в відповідності з діючим законодавством, утилізація електроінструментів виробляється окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки
 - значок ⑨ нагадує Вам про це, коли з'явиться необхідність здати електроінструмент на утилізацію
- ! **перед тим як викинути акумулятори або направити їх на утилізацію, ізолюйте клемми акумуляторів міцною ізоляційною стрічкою для виключення короткого замикання**

ШУМ / ВИБРАЦИЯ

- При вимірюванні в відповідності до стандарту EN 60335 рівень звукового тиску для цього інструмента становить 76,0 дБ (А) (недостовірність K = 3 дБ) і рівень звукової потужності - 85,1 дБ (А) (недостовірність K = 1,69 дБ), і вібрації - < 2,5 м/с² (векторна сума трьох напрямків; достовірність K = 1,5 м/с²)
- Рівень вібрації був виміряний в відповідності до стандартизованого випробування, наведеного в EN 60335; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації при використанні даного інструмента для вказаних цілей
 - при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/неисправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно **збільшитися**

- в періоди, коли інструмент відключений або працює без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно **знизитися**

! захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в хорошому стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організуйте свій робочий процес

UA

Безщіткова бездротова газонокосарка

0150

ВСТУП

- Цей інструмент призначений для використання лише на газонах біля дому
- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Перевірте наявність в упаковці всіх частин, показаних на малюнку ③
- У разі відсутності чи пошкодження деталей просимо звертатися в магазин, де було придбано інструмент
- Інструкції з збирання ②
 - збирайте газонокосарку в послідовності, що відповідає нумерації на відповідній схемі
- **Перед використанням пристрою уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації й збережіть її для подальшого використання** ④

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ①

ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА ③

- A** Аварійний вимикач
- B** Курковий перемикач
- C** Кабель керування двигуном
- D** Телескопічна ручка
- E** Замок ручки
- F** Швидкий випуск // регульована робоча висота
- G** Центральна ручка для регулювання висоти
- H** Кришка батареї
- J** Травозбірник
- K** Самохідний важіль
- L** Ручка для транспортування
- M** Швидкий вибір
- N** Насадка для мульчування
- P** Ключ безпеки
- Q** Індикатор рівня заряду батареї
- R** Індикатор заповнення контейнера для трави

БЕЗПЕКА

ЗАГАЛЬНЕ

- Ніколи не допускайте до роботи з пристроєм дітей або людей, які не ознайомилися з інструкцією
- Цей інструмент не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або недостатнім досвідом і знаннями
- Переконайтеся, що діти не мають змоги гратися з інструментом

- Вік оператора може бути обмежений місцевим законодавством
- Не використовуйте газонокосарку на мокрих газонах
- За нещасні випадки з людьми або пошкодження їх майна, а також загрозу для них відповідає користувач
- Заборонено використовувати інструмент, якщо пошкоджено задній щиток або травозбірник
- Під час роботи з інструментом без встановленого травозбірника задній щиток має бути закритим (**різальне леза, що обертається, може нанести травму**)
- Завжди вимикайте інструмент, виймайте акумулятор і перевіряйте, що всі рухомі частини зупинилися повністю
 - коли залишаєте інструмент без нагляду
 - перед тим, як виймати застряглі предмети
 - перед тим, як оглядати, очищувати інструмент або проводити з ним інші операції
 - у разі потрапляння на сторонній предмет
 - якщо інструмент починає засильно вібрувати
- Якщо в ріжучий механізм потрапить будь-який сторонній предмет, або якщо інструмент почне видавати якісь незвичні звуки або вібрації, негайно вимкніть його, зачекайте доки не зупиниться ріжуче лезо, відключіть вилку з розетки та зробіть наступне
 - огляньте на наявність пошкоджень
 - замініть або відремонтуйте пошкоджені частини
 - перевірте та затягніть недостатньо затягнуті частини

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- Не працюйте з інструментом босоніж або у відкритих сандалях; завжди одягайте міцне взуття та довгі штани
- Не одягайте широкий одяг, що вільно сидить на фігурі або має ланцюжки або краватки
- Ознайомтесь із засобами керування та порядком роботи з інструментом
- Категорично заборонено користуватися косаркою безпосередньо поблизу інших людей (особливо дітей) і тварин
- **Тримайте руки та ноги на безпечній відстані від деталей, які обертаються**
- **Завжди тримайтеся подалі від випускного отвору**
- Вмикайте двигун відповідно до інструкцій та тримаючи ноги подалі від різального леза
- Під час косіння рухайтесь нешвидкою розміреною ходою (не біжіть)
- Будьте обережні на схилах, щоб не посковзнутися; не косіть надто стрімкі схили
- Дотримуйтеся особливої обережності під час руху назад та підтягування косарки до себе
- При регулюванні машини застосовуйте особливу обережність, щоб ваші пальці не виявилися затиснутими між рухомими лезами і нерухомими частинами машини

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Перевіряйте працездатність інструмента перед кожним використанням та, у випадку виявлення несправності, виконайте ремонт тільки за допомогою кваліфікованого спеціаліста сертифікованого сервісного центру SKIL; ні в якому випадку не ремонтуйте інструмент самостійно
- Перед косінням ретельно огляньте газон та приберіть

усі тверді предмети, які ріжучий механізм може підхопити та відкинути

- Завжди підтримуйте ріжучий механізм у справному стані (зношені або пошкоджені частини слід замінювати)
- Щоб гарантувати безпеку під час роботи з інструментом, ретельно затягуйте усі гайки, болти та гвинти

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

- Користуватися косаркою можна лише за достатнього денного чи відповідного штучного освітлення
- Не нахиляйте інструмент під час запуску або вмикання двигуна, хіба що інструмент має бути нахилений для початку роботи у високій траві (у цьому випадку не нахиляйте інструмент більше ніж необхідно, та нахиляйте ту частину, яка знаходиться на відстані від оператора); перш ніж опускати інструмент на землю завжди перевіряйте, щоб обидві руки знаходились у робочому положенні
- Перш ніж нахилити інструмент для перетинання поверхні без трави, або під час транспортування інструменту до місця роботи, завжди перевіряйте, щоб різальне лезо було повністю зупинене
- Косіть поперек схилу (ніколи догори або вниз)
- Дотримуйтеся особливої обережності під час зміни напрямку на схилах
- У жодному разі не піднімайте та не переносьте газонокосарку з увімкнутим двигуном
- Ніколи не використовуйте інструмент з пошкодженим шнуром; його повинен замінити кваліфікований фахівець

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Перед зберіганням інструмента зачекайте, доки він охолоне
- Зберігати інструмент **у приміщенні** в сухому, не доступному для дітей місці
 - зберігайте акумулятор окремо від інструменту

АКУМУЛЯТОР

- **Акумулятор, який постачається в комплекті, є частково зарядженим** (повністю зарядіть акумулятор в зарядному пристрої перед першим використанням свого електроінструменту, щоб забезпечити повну потужність акумулятора)
- **Використовуйте з інструментом тільки такі акумулятори і зарядні пристрої**
 - Акумулятор SKIL: BR1*31****
 - Зарядний пристрій SKIL: CR1*31****
- Не використовуйте пошкоджений акумулятор; його треба замінити
- Не розбирайте акумулятор
- Виключіть можливість потрапляння дощу на інструмент або акумулятор
- Дозволена температура довкілля (інструмент/зарядний пристрій/акумулятор):
 - під час зарядження 0...+45°C
 - під час роботи -20...+50°C
 - під час зберігання -20...+50°C

ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВНИХ ПОЗНАЧОК НА ІНСТРУМЕНТІ

- ④ Перед використанням прочитайте інструкцію із застосування
- ⑤ При влученні у вогонь батареї вибухають, тому в жодному разі не спалюйте батареї
- ⑥ Зберігайте інструмент/зарядний пристрій/акумулятор при температурі не більшій 50°C

- ⑦ Не викидайте електроінструмент та батареї разом зі звичайним сміттям
- ⑧ остерігайтеся гострих лез, після вимкнення інструменту лезо продовжує обертатися протягом декількох секунд, вимкніть і витягніть ключ безпеки з інструменту перед очищенням / обслуговуванням.
- ⑨ **Остерігайтесь осколків, які відлітають** (люди довкола мають перебувати на безпечній відстані від місця прибирання)
- ⑩ Одягайте захисні окуляри та засоби захисту волосся
- ⑪ Виключіть можливість потрапляння на інструмент дощу

ВИКОРИСТАННЯ

- Заряджання акумулятора
! ознайомтеся з попередженнями і вказівками з техніки безпеки, які надаються з зарядним пристроєм
- Індикатор рівня заряду батареї ⑫
- натисніть кнопку індикатора рівня заряду акумулятора Q, щоб дізнатися поточний рівень заряду ⑫а
! якщо після натискання кнопки Q ⑫b починає блимати індикатор найнижчого рівня заряду батареї, то батарея розряджена
! якщо 2 увесь індикатор рівня заряду батареї після натискання кнопки Q ⑫c починає блимати, батарея не знаходиться в допустимому діапазоні робочих температур
- Захист акумулятора
Інструмент раптово вимикається або не вмикається, якщо
- **навантаження занадто високе** --> приборіть навантаження і перезавантажте
- **температура батареї не знаходиться в допустимому діапазоні робочих температур від -20 до +50°C** --> 2 усі індикатори рівня батареї починають блимати при натисканні кнопки Q ⑫c; зачекайте, поки батарея не повернеться в допустимий діапазон робочих температур
- **батарею майже розряджено (для захисту від глибокого розряду)** --> низький рівень заряду батареї або блимання низького рівня заряду батареї ⑫b показано індикатором рівня заряду батареї при натисканні кнопки Q; зарядіть батарею
! не продовжуйте роботу та не натискайте вмикач після автоматичного вимкнення інструмента; такими діями можна пошкодити батарею
- Видалення/встановлення батареї ⑬а
- 2 необхідно встановити акумуляторні батареї
- Зняття/установка ключа безпеки P ⑬b
- Регулювання висоти ручку інструменту F ⑭
I = Високий
II = Низький
- Регулювання висоти косіння (25-75 мм) ⑮
- відрегулюйте ручку G, помістивши її в гніздо для необхідної висоти різання. 1 = 25 мм, 2 = 35 мм, 3 = 45 мм, 4 = 55 мм, 5 = 65 мм, 6 = 75 мм
- Аварійний вимикач живлення ⑯
Захищає інструмент від випадкового вмикання
- вмикайте інструмент спочатку натисканням на вмикач-запобіжник A, а потім на курок-вимикач B

- вимкніть інструмент відпустивши курка-перемикача B

! після вимикання інструмента лезо продовжує рухатися протягом кількох секунд

- Автоматичний режим з високою швидкістю
Якщо газонокосарка перебуває під великим навантаженням (висока, густа або волога трава), то режим високої швидкості може включитися автоматично; через високу швидкості звук роботи пристрою зміниться
- Колісна їзда
- штовхніть самохідний важіль K вперед і притисніть його до рукоятки зчеплення, щоб привести косарку в рух
- відпустіть самохідний важіль K, щоб зупинити рух косарки вперед.
- приводьте в дію самохідний важіль K швидким і повним рухом, щоб зчеплення було або повністю увімкнене, або повністю вимкнене.
- швидкість руху колеса можна регулювати за допомогою швидкого вибору M
- газонокосарка може працювати без самохідного колісного приводу
- Інструкції з експлуатації
- тримайте косарку обома руками
- встановіть косарку на край газону та почніть косіння, рухаючись уперед
- в кінці газону поверніть у протилежний бік, при цьому нова доріжка покосу повинна злегка накладатися на попередню
! косарку можна використовувати лише на сухій траві
- не підводьте косарку до твердих предметів, кущів та дерев
! для косіння високої трави встановіть ріжучий механізм спочатку на максимальну висоту, а потім — на меншу висоту
! під час косіння високої трави рухайтесь відповідно до швидкості косарки
- Індикатор заповнення контейнера для трави ⑰
- випорожніть контейнер для трави J, як тільки заслінка R опускається, вказуючи, що ящик для трави заповнений
- для оптимального збору трави регулярно очищайте отвори під клапаном R за допомогою ручної щітки
- Функція мульчування ⑱
- для мульчування встановіть насадку для мульчування N, як показано на малюнку

ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Завжди вимикайте інструмент, виймайте акумулятор і перевіряйте, що всі рухомі частини зупинилися повністю
- Завжди тримайте інструмент в чистоті
- Чистіть косарку після кожного використання за допомогою ручної щітки та м'якої ганчірки
! не мийте косарку водою (а особливо з компресора)
- видаліть утрюбовані обрізки трави з області лез за допомогою дерев'яного або пластмасового знаряддя

- Зберігання ¹⁹
 - для економії простору під час зберігання газокосарки складіть ручку інструмента та зберігайте інструмент як показано на ілюстрації; **спочатку порожніть травозбірник**
 - ! **під час складання/розкладання ручки інструменту слідкуйте за тим, щоб не затиснути шнур (не кидайте ручку)**
 - під час зберігання не ставте на косарку інші предмети
- Регулярно перевіряйте травозбірник на зношування або пошкодження
- Регулярно перевіряйте леза та болти на зношування або пошкодження, та замінійте їх разом, щоб підтримувати інструмент у збалансованому стані
- Заміна різального леза ²⁰
 - ! **вийміть ключ безпеки та батареї з інструмента та зніміть контейнер для трави J ②b**
 - ! **надягайте захисні окуляри**
 - переверніть косарку догори дном
 - зніміть/встановіть різальне лезо за допомогою гайкового ключа 23, як показано на ілюстрації
 - ! **використовуйте лише різальні леза відповідного типу (номер запасної частини SKIL: 2610S01216, маркування: LERA460SF)**
 - перш ніж встановлювати різальне лезо, ретельно очистіть зону вала та дно інструмента
- Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки інструмент все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів SKIL
 - надішліть **нерозібраний** інструмент разом з доказом купівлі до Вашого дилера або до найближчого центру обслуговування SKIL (адреси, а також діаграма обслуговування пристрою, подаються на сайті www.skil.com)
- Візьміть до відома, що ушкодження внаслідок перевантаження або неналежного поводження з інструментом не будуть включені в гарантію (умови гарантії SKIL див. на сайті www.skil.com або довідайтеся в дилера у Вашому регіоні)

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

- Нижче наведено перелік несправностей, їх можливих причин і корективних дій (якщо за їх допомогою вирішити проблему не вдається, зверніться до дилера або у сервісний центр)
 - ! **завжди вимикайте інструмент, виймайте акумуляторні батареї, ключ безпеки і переконайтеся, що всі рухомі частини зупинилися повністю**
- ★ Інструмент не працює
 - батарею розряджено -> зарядіть батарею
 - відсутній ключ безпеки -> перевірте правильність установки ключа безпеки ¹³
 - проблема телескопічної ручки -> повністю подовжити ручку
 - гаряча батарея -> дайте батареї охолонути
 - заклинені різальні леза -> видаліть предмети, що їх заклинили
 - дуже висока трава -> збільшіть висоту різання та нахиліть інструмент
 - внутрішня помилка -> зверніться до дилера або у сервісний центр

- ★ Інструмент періодично вимикається
 - пошкоджено внутрішню проводку -> зверніться до дилера або у сервісний центр
- ★ Інструмент залишає рвані стебла або двигун працює на межі
 - занадто низька висота різання -> збільшіть висоту різання
 - різальне лезо затупилось -> замініть різальне лезо
 - дно інструмента сильно забилося -> почистіть інструмент
- ★ Різальне лезо не обертається
 - різальне лезо заблоковано -> звільніть лезо від блокування
 - гайка/болт леза погано затягнені -> затягніть гайку/болт леза
- ★ Інструмент сильно вібрує
 - різальне лезо пошкоджене -> замініть різальне лезо
 - гайка/болт леза погано затягнені -> затягніть гайку/болт леза
- ★ Неможливо відвести інструмент в зворотному напрямку
 - натисніть на інструмент, щоб він трохи посунувся вперед перед тим, як зробити зворотний хід

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДИ

- **Не викидайте електроінструмент, батареї, приналежності та упаковку разом зі звичайним сміттям** (тільки для країн ЄС)
 - відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС щодо утилізації старих електричних та електронних приладів, в залежності з місцевим законодавством, електроінструмент, який перебував в експлуатації повинен бути утилізований окремо, безпечним для навколишнього середовища шляхом
 - малюнок ⑨ нагадує вам про це
 - ! **перед тим, як позбутись акумулятора: заклейте грубою клейкою стрічкою клему, щоб запобігти короткому замиканню**

ШУМ / ВІБРАЦІЯ

- Зміряний відповідно до EN 60335 рівень тиску звуку даного інструменту 76,0 дБ(А) (похибка K = 3 дБ) і потужність звуку 85,1 дБ(А) (похибка K = 1,69 дБ), і вібрація < 2,5 м/с² (векторна сума трьох напрямків; похибка K = 1,5 м/с²)
- Рівень вібрації було виміряно у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60335; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей
 - при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/несправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно **підвищуватися**
 - у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно **знижуватися**
- ! **захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні**

пристосування в справному стані, підтримуючи
руки в теплі, а також правильно організовуючи
свій робочий процес

GR

Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό brushless

0150

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Αυτό το εργαλείο προορίζεται μόνο για οικιακές χρήσεις κουρέματος γκαζόν
- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιέχει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται στο σχέδιο ③
- Όταν κάποια εξαρτήματα λείπουν ή έχουν φθορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας
- Οδηγίες συναρμολόγησης ②
 - η αρίθμηση του διαγράμματος αντιστοιχεί με την αρίθμηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συναρμολόγηση του χλοοκοπτικού
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ④

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ①

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ③

- A Διακόπτης ασφαλείας
- B Διακόπτης σκανδάλης
- C Ντίτζα ελέγχου κινητήρα
- D Τηλεσκοπική χειρολαβή
- E Ασφάλεια χειρολαβής
- F Ταχεία απελευθέρωση // ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας
- G Κεντρική χειρολαβή για τη ρύθμιση του ύψους
- H Καπάκι μπαταρίας
- J Θήκη χόρτου
- K Μοχλός αυτοκίνησης
- L Λαβή μεταφοράς
- M Επιλογέας ταχύτητας
- N Πώμα εδαφοκάλυψης
- P Κλειδί ασφαλείας
- Q Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- R Ενδείκτης γεμάτης θήκης χόρτου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

- Ποτέ μην αφήνετε να χρησιμοποιείται το εργαλείο από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτές τις οδηγίες
- Το εργαλείο αυτό δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το εργαλείο
- Η ηλικία του χειριστή ενδέχεται να περιορίζεται με βάση τους τοπικούς κανονισμούς
- Αποφύγετε το χειρισμό του χλοοκοπτικού σε βρεγμένη χλόη
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που μπορεί να συμβούν σε άλλα άτομα ή ιδιοκτησίες
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν ο οπίσθιος προφυλακτήρας ή η θήκη χόρτου έχουν ζημιά

- Κατά τη λειτουργία του εργαλείου χωρίς θήκη χόρτου, φροντίστε ο οπίσθιος προφυλακτήρας να είναι στην κλειστή θέση (**υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την περιστρεφόμενη λεπίδα κοπής**)
- Πάντα να σβήνετε το εργαλείο, να αφαιρείτε τη μπαταρία και να φροντίζετε ώστε όλα τα κινούμενα μέρη να έχουν ακινητοποιηθεί τελείως
 - οποτεδήποτε αφήνετε το εργαλείο χωρίς επιτήρηση
 - πριν από τον καθαρισμό των σφηνωμένων υλικών
 - πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία με το εργαλείο
 - μετά από κάποιο κύτπημα σε ξένο αντικείμενο
 - οποτεδήποτε το εργαλείο αρχίζει να παρουσιάζει αντικανονικούς κραδασμούς
- Εάν ο μηχανισμός κοπής κτυπήσει κάποιο ξένο αντικείμενο ή εάν το εργαλείο αρχίσει να κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασμούς, σβήστε το αμέσως, αφήστε να σταματήσει το μαχαίρι κοπής, βγάλτε το από την πρίζα και ενεργήστε ως ακολούθως
 - επιθεωρήστε για βλάβες
 - αντικαταστήστε ή επισκευάστε τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα
 - ελέγξτε για λασκαρισμένα εξαρτήματα και αν υπάρχουν, σφίξτε τα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ξυπόλητοι ή φορώντας σανδάλια - πάντα να φοράτε υποδήματα βαρέως τύπου και μακριά παντελόνια
- Αποφύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα ή ρούχα από τα οποία κρέμονται π.χ. κρόσια, ή γραβάτες
- Να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εργαλείου
- Ποτέ μην κουρεύετε σε σημεία όπου υπάρχουν κοντά άλλα άτομα (ειδικά παιδιά) και ζώα
- **Τα χέρια και τα πόδια σας πρέπει πάντα να βρίσκονται μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη**
- **Να μένετε πάντοτε μακριά από το άνοιγμα εξαγωγής**
- Ανάψτε το μοτέρ σύμφωνα με τις οδηγίες και με τα πόδια σας αρκετά μακριά από τη λεπίδα κοπής
- Να χειρίζεστε το χλοοκοπτικό μόνο σε ρυθμό βαδίσματος (μην τρέχετε)
- Φροντίστε να πατάτε γερά σε πλαγίες και μην κουρεύετε σημεία με υπερβολικά μεγάλη κλίση
- Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν κινείστε προς τα πίσω ή όταν έλκετε το χλοοκοπτικό προς το μέρος σας
- Κατά τη διαμόρφωση του μηχανήματος προσέξτε να μην πασιδευτούν τα δάκτυλά σας ανάμεσα στις κινούμενες κοπτικές λεπίδες και τα σταθερά μέρη του μηχανήματος

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ελέγξτε τη λειτουργία του εργαλείου πριν από κάθε χρήση, και σε περίπτωση βλάβης, πάτε το για επισκευή σε κάποιο εξειδικευμένο άτομο - ποτέ μην ανοίγετε μόνοι σας το εργαλείο
- Ελέγξτε σχολαστικά το χώρο όπου θα κουρέψει το χλοοκοπτικό και αφαιρέστε όλα τα σκληρά αντικείμενα που μπορεί να παγιδευτούν και να εκτοξευτούν από το μηχανισμό κοπής
- Πάντα να φροντίζετε ώστε ο μηχανισμός κοπής να λειτουργεί σωστά (φροντίστε για την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων)
- Φροντίστε όλα τα παξιμάδια, βίδες και μπουλόνια να είναι καλά σφιγμένα για την ασφάλεια του εργαλείου

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Να κουρεύετε μόνο εφόσον υπάρχει αρκετό φως ημέρας ή με κατάλληλο τεχνητό φωτισμό
- Μην αλλάζετε κλίση του εργαλείου κατά το άναμμα ή το σβήσιμο του κινητήρα, εκτός αν απαιτείται να κλίνετε το εργαλείο για να αρχίσετε το κόψιμο γρασιδιού σε μεγάλο μήκος (στην περίπτωση αυτή, μην το κλίνετε περισσότερο απ' όση είναι απολύτως απαραίτητο και κλίνετε μόνο εκείνο το τμήμα που βρίσκεται μακριά από το χειριστή) - πάντοτε να φροντίζετε και τα δύο χέρια να είναι στη θέση λειτουργίας πριν από την επιστροφή του εργαλείου στο έδαφος
- Φροντίστε ώστε η λεπίδα κοπής να είναι τελείως ακινητοποιημένη κατά την κλίση του εργαλείου για τη διέλευση από επιφάνειες άλλες εκτός από χλόη, και κατά τη μεταφορά του εργαλείου προς και από το χώρο εργασίας
- Να κουρεύετε κατά πλάτος τις πλαγιές (και όχι ανηφορικά - κατηφορικά)
- Να προσέχετε πάρα πολύ κατά την αλλαγή κατεύθυνσης επάνω σε πλαγιές
- Ποτέ μην ανασκώνεται και μη μεταφέρετε το χλοοκοπτικό όταν ο κινητήρας του είναι σε λειτουργία
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο της χειρολαβής. Το καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνίτη

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πάντα να αφήνετε το εργαλείο να κρυώσει πριν από την αποθήκευση
- Αποθηκεύστε το εργαλείο σε εσωτερικούς χώρους σε μέρος δροσερό και κλειδωμένο, μακριά από παιδιά - αποθηκεύστε τη μπαταρία ξεχωριστά από το εργαλείο

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- **Η παρεχόμενη μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη** (για να εξασφαλιστεί ότι η μπαταρία αποκτά τη μέγιστη χαμηλότερη, να φορτίζετε τελείως τη μπαταρία με τον φορτιστή της πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σας για πρώτη φορά)
- **Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες και τους φορτιστές που παραδίδονται με το εργαλείο**
 - Μπαταρία SKIL: BR1*31****
 - Φορτιστής SKIL: CR1*31****
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία όταν έχει βλάβη; πρέπει να την αντικαθιστάτε
- Μην συναρμολογείτε τη μπαταρία
- Μην εκθέτετε το εργαλείο/την μπαταρία στη βροχή
- Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος (εργαλείο/φορτιστή/μπαταρία):
 - κατά τη φόρτιση 0...+45°C
 - κατά τη λειτουργία -20...+50°C
 - κατά την αποθήκευση -20...+50°C

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

- ④ Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
- ⑤ Οι μπαταρίες θα εκραγούν εάν γίνει απόρριψή τους σε φωτιά, γι' αυτό μην καίτε τις μπαταρίες για οποιοδήποτε λόγο
- ⑥ Να αποθηκεύετε το εργαλείο/τον φορτιστή/την μπαταρία σε μέρος όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 50°C
- ⑦ Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων
- ⑧ Προσέχετε τις αιχμηρές λεπίδες, μετά το σβήσιμο του εργαλείου, η λεπίδα θα συνεχίσει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα, σβήστε το εργαλείο και

αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας από το εργαλείο πριν από τον καθαρισμό ή συντήρηση.

- ⑨ **Προσέξτε για τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω εκτοξευόμενων σκουπιδιών** (φροντίστε οι παριστάμενοι να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας)
- ⑩ Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά μέσα ακοής
- ⑪ Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή

ΧΡΗΣΗ

- Φόρτιση της μπαταρίας
! διαβάστε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες που παρέχονται με το φορτιστή
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας ⑫
 - πιέστε το κουμπί του ενδεικτικού κατάστασης μπαταρίας Q για να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας ⑫a
 - ! όταν το ενδεικτικό κατώτατης στάθμης της μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει μετά από το πάτημα του πλήκτρου Q ⑫b, η μπαταρία έχει αδειάσει**
 - ! όταν τα επίπεδα 2 του ενδεικτικού της μπαταρίας αρχίσουν να αναβοσβήνουν μετά από το πάτημα του πλήκτρου Q ⑫c, η μπαταρία δεν είναι εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασιών λειτουργίας**
- Προστασία της μπαταρίας
Το εργαλείο σβήνει αιφνίδια ή δεν είναι δυνατό το άναμμα του όταν
 - **το φορτίο είναι πολύ υψηλό** --> αφαιρέστε το φορτίο και επανεκκινήστε
 - **η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας, δηλαδή -20 έως +50°C** --> Τα επίπεδα 2 του ενδεικτικού της στάθμης της μπαταρίας αρχίσουν να αναβοσβήνουν κατά το πάτημα του πλήκτρου Q ⑫c. Περιμένετε μέχρι η μπαταρία να επανέλθει εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας
 - **η μπαταρία έχει σχεδόν αδειάσει (για προστασία έναντι βαθείας εκφόρτισης)** --> ανάβει ή αναβοσβήνει η χαμηλή στάθμη μπαταρίας ⑫b δίπλα στο ενδεικτικό στάθμης μπαταρίας κατά το πάτημα του πλήκτρου Q. Φορτίστε τη μπαταρία
- ! μην συνεχίσετε να πατάτε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του εργαλείου - μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μπαταρία**
- Αφαίρεση/εγκατάσταση της μπαταρίας ⑬a
 - 2 πρέπει να τοποθετηθούν οι μπαταρίες
 - Αφαίρεση/τοποθέτηση κλειδιού ασφαλείας P ⑬b
- Ρύθμιση του ύψους της χειρολαβής του εργαλείου F ⑭
 - I = Υψηλό
 - II = Χαμηλό
- Ρύθμιση του ύψους κοπής (25-75 χλστ.) ⑮
 - ρυθμίστε τη χειρολαβή G τοποθετώντας την στην εγκοπή που αντιστοιχεί στο επιθυμητό ύψος κοπής. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm
- Διακόπτης ασφαλείας εκκίνησης/στάσης ⑯
 - Εμπνέει την αθέλητη ενεργοποίηση του εργαλείου
 - ενεργοποιήστε το εργαλείο πατώντας πρώτα το

- διακόπτη ασφαλείας Α και τραβώντας στη συνέχεια το διακόπτη σκανδάλης Β
- απενεργοποιήστε το εργαλείο αφήνοντας το διακόπτη σκανδάλης Β
- ! μετά το σβήσιμο του εργαλείου, η λεπίδα θα συνεχίσει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα**
- Αυτόματη λειτουργία υψηλής ταχύτητας
Όταν το χλοοκοπτικό έρχεται αντιμέτωπο με υψηλό φορτίο (ψηλό, πυκνό ή υγρό γρασίδι) μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Ενδέχεται, τότε, να παρατηρήσετε ένα διαφορετικό ήχο που οφείλεται στην αύξηση της ταχύτητας
- Κίνηση τροχών
 - σπρώξτε τον μοχλό αυτοκίνησης Κ προς τα εμπρός και κρατήστε τον κόντρα στη χειρολαβή για να οδηγήσετε το χλοοκοπτικό εμπρός
 - απελευθερώστε τον μοχλό αυτοκίνησης Κ για να σταματήσετε την κίνηση του χλοοκοπτικού προς τα εμπρός.
 - να χειρίζεστε τον μοχλό αυτοκίνησης Κ με μια γρήγορη και ολοκληρωμένη κίνηση, έτσι ώστε ο συμπλέκτης να είναι ή πλήρως δεσμευμένος ή πλήρως απελευθερωμένος.
 - η ταχύτητα κίνησης των τροχών μπορεί να ρυθμιστεί με τον επιλογέα ταχύτητας Μ
 - το χλοοκοπτικό μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί χωρίς να ενεργοποιηθεί η αυτοπροωθούμενη κίνηση των τροχών
- Οδηγίες λειτουργίας
 - κρατήστε το χλοοκοπτικό και με τα δύο χέρια
 - τοποθετήστε το χλοοκοπτικό στο άκρο του γκαζόν και κουρέψτε με κατεύθυνση προς τα εμπρός
 - αντιστρέψτε την πορεία σας στο τέρμα της κάθε στροφής, επικαλύπτοντας ελαφρά την προηγούμενη κομμένη λωρίδα
- ! να χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μόνο σε στεγνό γκαζόν**
- φροντίστε το χλοοκοπτικό να παραμένει μακριά από σκληρά αντικείμενα και φυτά
- ! για να κουρέψετε ψηλή χλόη, κατ' αρχήν ρυθμίστε τον κοπτικό μηχανισμό στο μέγιστο ύψος του, και στη συνέχεια σε χαμηλότερο ύψος κοπής**
- ! βαδίζετε με κατάλληλο βήμα κατά το κούρεμα χόρτου με μεγάλο μήκος**
- Ενδείκτης γεμάτης θήκης χόρτου ⑦
 - αδειάστε τη θήκη χόρτου J αμέσως μόλις το κλαπέτο R πέσει μόνο του, υποδηλώνοντας ότι η θήκη χόρτου έχει γεμίσει
 - για μέγιστη απόδοση συλλογής χόρτου, καθαρίστε τις οπές κάτω από το κλαπέτο R με βουρτσάκι χειρός
- Λειτουργία εδαφοκάλυψης ⑩
 - για εδαφοκάλυψη, τοποθετήστε το πώμα εδαφοκάλυψης Ν όπως εικονίζεται

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Πάντα να σβήνετε το εργαλείο, να αφαιρείτε τη μπαταρία και να φροντίζετε ώστε όλα τα κινούμενα μέρη να έχουν ακινητοποιηθεί τελείως

- Πάντα να διατηρείτε καθαρό το εργαλείο
- Να καθαρίζετε το χλοοκοπτικό μετά από κάθε χρήση με βούρτσα και μαλακό πανί
- ! μη χρησιμοποιείτε νερό (ειδικά ψεκαστικά υψηλής πίεσης)**
- αφαιρέστε το συμπιεσμένο κομμένο χόρτο από την περιοχή των λεπίδων με ξύλινο ή πλαστικό εργαλείο
- Αποθήκευση ⑨
 - για να μειώσετε σημαντικά το χώρο που πιάνει το εργαλείο κατά την αποθήκευση του διπλώνοντας τη λαβή του και αποθηκεύστε το εργαλείο όπως εικονίζεται, **αδειάζοντας προηγουμένως τη θήκη χόρτου**
- ! φροντίστε το καλώδιο της χειρολαβής να μην παγιδευτεί κατά το δίπλωμα / ξεδίπλωμα της χειρολαβής του εργαλείου (μην ρίχνετε τη χειρολαβή)**
- μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω από το χλοοκοπτικό όταν είναι σε φύλαξη
- Να ελέγχετε τακτικά τη θήκη συλλογής χόρτου για φθορές ή ζημιές
- Να ελέγχετε τακτικά και φθαμένες λεπίδες και βίδες και φροντίστε για την αντικατάστασή τους σε σετ, για να είναι ζυγισμένο το εργαλείο
- Αντικατάσταση της λεπίδας κοπής ②①
- ! αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και τις μπαταρίες από το εργαλείο και αφαιρέστε τη θήκη χόρτου J ②b**
- ! φοράτε προστατευτικά γάντια**
- γυρίστε ανάποδα το χλοοκοπτικό
- αφαιρέστε/ή μοντάρετε τη λεπίδα κοπής με 23άρι κλειδί όπως εικονίζεται
- ! να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικές κοπτικές λεπίδες κατάλληλου τύπου (κωδικός ανταλλακτικού SKIL 2610S01216, με ένδειξη LERA460SF)**
- καθαρίστε καλά την περιοχή του άξονα και την κάτω πλευρά του εργαλείου, προτού τοποθετήσετε τη λεπίδα κοπής
- Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι ελέγχου το εργαλείο σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL
- στείλτε το εργαλείο **χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε** μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε ή στον πλησιέστερο σταθμό τεχνικής εξυπηρέτησης της SKIL (θα βρείτε τις διευθύνσεις και το διάγραμμα συντήρησης του εργαλείου στην ιστοσελίδα www.skil.com)
- Να γνωρίζετε ότι βλάβες που προκαλούνται λόγω υπερφόρτωσης ή ακατάλληλου χειρισμού του εργαλείου, δεν καλύπτονται από την εγγύηση (για τους όρους της εγγύησης της SKIL επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.skil.com ή απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Στον παρακάτω κατάλογο παρατίθενται συμπτώματα βλαβών, πιθανές αιτίες και επιανορθωτικές ενέργειες (εάν με αυτά δεν εντοπιστεί και αποκατασταθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις)
- ! πάντα να σβήνετε το εργαλείο, να αφαιρείτε**

τις μπαταρίες και το κλειδί ασφαλείας και να φροντίζετε ώστε όλα τα κινούμενα μέρη να έχουν ακινητοποιηθεί τελειώς

- ★ Το εργαλείο δε λειτουργεί
 - άδεια μπαταρία -> φορτίστε τη μπαταρία
 - λείπει το κλειδί ασφαλείας -> ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί σωστά το κλειδί ασφαλείας ⑬
 - πρόβλημα τηλεσκοπικής λαβής -> επεκτείνετε τελειώς τη λαβή
 - υπέρθερμη μπαταρία -> αφήστε τη μπαταρία να κρυώσει
 - σφηνωμένες λεπίδες κοπής -> απομακρύνετε το σφηνωμένο υλικό
 - το χόρτο είναι υπερβολικά υψηλό -> αυξήστε το ύψος κοπής και φέρτε υπό κλίση το εργαλείο
 - εσωτερική βλάβη -> επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις
- ★ Το εργαλείο κάνει διακοπές
 - ελαττωματική εσωτερική καλωδίωση -> επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις
- ★ Το φινίρισμα που δίνει το εργαλείο είναι "άγριο" ή ο κινητήρας ζριίζεται πολύ
 - το ύψος κοπής είναι υπερβολικά χαμηλό -> αυξήστε το ύψος κοπής
 - η λεπίδα κοπής έχει στομώσει -> αντικαταστήστε τη λεπίδα κοπής
 - η κάτω πλευρά του εργαλείου έχει φρακάρει -> καθαρίστε το εργαλείο
- ★ Η λεπίδα κοπής δεν περιστρέφεται
 - η λεπίδα κοπής εμποδίζεται -> αφαιρέστε το εμπόδιο
 - το παξιμάδι / βίδα της λεπίδας έχει λασκάρει -> σφίγξτε το παξιμάδι / βίδα της λεπίδας
- ★ Το εργαλείο παρουσιάζει αντικαταστάσιμες δονήσεις
 - η λεπίδα κοπής έχει ζημιά -> αντικαταστήστε τη λεπίδα κοπής
 - το παξιμάδι / βίδα της λεπίδας έχει λασκάρει -> σφίγξτε το παξιμάδι / βίδα της λεπίδας
- ★ Δεν μπορεί να τραβήξω το εργαλείο προς τα πίσω
 - σπρώξτε το εργαλείο ελαφρώς προς τα εμπρός προτού το τραβήξετε προς τα πίσω

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- **Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες, εξαρτήματα και συσκευασία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων** (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
 - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
 - το σύμβολο ⑨ θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις
- ! **προτού πετάξετε τις μπαταρίες καλύψτε τις επαφές τους με μονωτική ταινία για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα**

ΘΟΡΥΒΟΣ / ΚΡΑΔΑΣΜΟΣ

- Μετρημένη σύμφωνα με EN 60335 η στάθμη ακουστικής πίεσης αυτού του εργαλείου ανέρχεται σε 76,0 dB(A) (ανασφάλεια K = 3 dB) και η στάθμη ηχητικής ισχύος σε 85,1 dB(A) (ανασφάλεια K = 1,69

dB), και ο κραδασμός σε $< 2.5 \text{ m/s}^2$ (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων - ανασφάλεια K = 1,5 m/s^2)

- Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60335 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται
 - η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντηρημένα εξαρτήματα μπορεί να **αυξήσει** σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
 - όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δουλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να **μειωθεί** σημαντικά
- ! **προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας**

RO

Mașină de tuns gazonul fără fir și 0150 fără perii

INTRODUCERE

- Acest instrument a fost conceput pentru tunderea gazonului și este destinat exclusiv utilizării casnice
- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Verificați dacă ambalajul conține toate componentele așa cum se ilustrează în desenul ③
- În cazul în care lipsesc piese sau acestea sunt deteriorate, contactați distribuitorul
- Instrucțiunile de asamblare ②
 - succesiunea numerelor care apar în desene corespunde succesiunii pașilor care trebuie urmați pentru asamblarea mașinii de tuns gazonul
- **Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară** ④

DATE TEHNICE ①

ELEMENTELE SCULEI ③

- A Întrerupător de siguranță
- B Întrerupător trăgaci
- C Cablu control motor
- D Mâner telescopic
- E Blocare mâner
- F Eliberare rapidă/Înălțime de acționare reglabilă
- G Mâner central pentru reglarea înălțimii
- H Capac baterie
- J Casetă pentru iarbă
- K Manetă de autopropulsare
- L Mâner pentru transport
- M Rotiță pentru viteză
- N Conector smulgere
- P Cheie de siguranță
- Q Indicator nivel încărcare acumulator
- R Indicator casetă pentru iarbă plină

SIGURANȚA

GENERALITĂȚI

- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze acest instrument
- Această sculă nu este destinată utilizării de către copii și persoane cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență și cunoștințe
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu scula
- Reglementările locale pot impune restricții legate de vârsta operatorului
- Evitați să utilizați mașina de tuns pe gazon ud
- Utilizatorul este responsabil de accidente sau pericolele în care sunt puse alte persoane sau bunurile acestora
- Nu utilizați niciodată instrumentul cu un dispozitiv de protecție posterior defect sau cu o casetă pentru iarbă defectă
- Când utilizați instrumentul fără caseta pentru iarbă, asigurați-vă că protecția posterioară este în poziția închisă (**pericol de rănire din cauza discului de tăiere rotativ**)
- Opriti întotdeauna aparatul, scoateți bateria și asigurați-vă că toate părțile mobile și-au oprit complet mișcarea
 - oricând lăsați instrumentul nesupravegheat
 - înainte de a curăța materialele prinse în instrument
 - înainte de a verifica instrumentul, de a-l curăța sau de a lucra la acesta
 - după lovirea unui corp străin
 - oricând instrumentul începe să vibreze în mod neobișnuit
- Dacă mecanismul de tăiere se lovește de orice corp străin sau dacă instrumentul începe să producă zgomote sau vibrații neobișnuite, opriți-l imediat, așteptați să se oprească lama de tăiere, scoateți-l din priză și urmați pașii de mai jos
 - inspectați dacă nu sunt deteriorări
 - înlocuiți sau reparați orice piese deteriorate
 - verificați și strângeți orice piese slăbite

SECURITATEA PERSOANELOR

- Nu utilizați instrumentul dacă sunteți desculț(ă) sau purtați sandale; purtați întotdeauna încălțăminte solidă și pantaloni lungi
- Evitați să purtați îmbrăcăminte largă sau care are șnururi ori șireturi care atârnă
- Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corespunzătoare a instrumentului
- Nu tundeți niciodată gazonul în apropierea altor persoane (în special copii) și animale
- **Feriți-vă întotdeauna mâinile și picioarele de piesele în mișcare**
- **Stați în permanență la distanță de deschiderea de evacuare**
- Porniți motorul conform instrucțiunilor și cu picioarele la distanță corespunzătoare de lamă
- Utilizați mașina de tuns gazonul deplasându-vă suficient de lent (nu alergați)
- Mențineți o poziție stabilă pe pante și nu tundeți gazonul de pe pantele extrem de abrupte
- Fiți foarte atent atunci când vă deplasați înapoi sau trageți mașina de tuns gazonul spre dumneavoastră
- Se recomandă prudență în timpul reglării mașinii pentru prevenirea prinderii degetelor între lamele mobile și părțile fixe ale mașinii

ÎNAINTEA UTILIZĂRII

- Verificați funcționarea sculei înainte fiecărei utilizări și, în cazul unei defecțiuni, cereți unei persoane calificate să o repare; nu desfaceți niciodată dumneavoastră înșivă scula
- Inspectați bine zona de utilizare a mașinii de tuns gazonul și îndepărtați toate obiectele dure care pot fi agățate și proiectate de mecanismul de tăiere
- Asigurați-vă întotdeauna că mecanismul de tăiere este în stare bună de funcționare (piesele uzate sau deteriorate sunt înlocuite)
- Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse corespunzător pentru a vă asigura că instrumentul poate fi utilizat în siguranță

ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

- Tundeți iarbă doar ziua, pe lumină suficientă, sau cu o sursă adecvată de lumină artificială
- Nu înclinați instrumentul când porniți sau alimentați motorul, cu excepția situației în care instrumentul trebuie să fie înclinat pentru a începe acționarea în iarbă înaltă (în acest caz, nu îl înclinați mai mult decât este absolut necesar și înclinați numai partea care nu se află înșpre operator); asigurați-vă întotdeauna că ambele mâini sunt în poziția corespunzătoare pentru utilizare înainte de a reduce instrumentul pe sol
- Asigurați-vă că discul de tăiere s-a oprit complet când înclinați instrumentul pentru a traversa alte suprafețe decât gazonul și când îl transportați la și de la zona în care trebuie folosit
- Tundeți transversal suprafețele pantelor (niciodată în sus și în jos)
- Aveți mare grijă când schimbați direcția pe pante
- Nu ridicați și nu transportați niciodată mașina de tuns gazonul cu motorul pornit
- Nu utilizați niciodată mașina atunci când cablul mânerului este deteriorat; acesta trebuie înlocuit de o persoană autorizată

DUPĂ UTILIZARE

- Întotdeauna lăsați scula să se răcească înainte de depozitare
- Depozitați scula **în interior**, într-un loc uscat și încluiat, la care copiii să nu aibă acces
 - depozitați bateria separat de aparat

BATERIILE

- **Bateria furnizată este parțial încărcată** (pentru a asigura o capacitate maximă a bateriei, încărcăți-o complet utilizând încărcătorul acesteia înainte de a utiliza scula electrică pentru prima dată)
- **Utilizați numai următoarele baterii și încărcătoare cu această sculă**
 - Baterie SKIL: BR1*31****
 - Încărcător SKIL: CR1*31****
- Nu utilizați bateria dacă este avariată; aceasta trebuie înlocuită
- Nu dezasamblați bateria
- Nu expuneți scula/bateria la ploaie
- Temperatura ambientală admisă (instrument/încărcător/acumulator):
 - în timpul încărcării 0...+45°C
 - în timpul funcționării -20...+50°C
 - în timpul depozitării -20...+50°C

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE INSTRUMENT

- ④ Citiți manual de instrucțiuni înainte de utilizare
- ⑤ Bateriile vor exploda când sunt aruncate în foc, deci nu ardeți bateriile sub niciun motiv

- ⑥ Păstrați instrumentul/încărcătorul/bateria la temperaturi cuprinse între 50°C și 0°C
- ⑦ Nu aruncați sculele electrice și bateriile direct la pubelele de gunoi
- ⑧ Feriți-vă de lamele ascuțite, după oprirea mașinii, lama continuă să se rotească timp de câteva secunde, opriți și scoateți cheia de siguranță din mașină înainte de curățare/întreținere.
- ⑨ **Acordați atenție pericolului de rănire din cauza reziduurilor proiectate** (persoanele din apropiere trebuie să stea la o distanță sigură de zona de lucru)
- ⑩ Purtați ochelari de protecție și căști antifonice
- ⑪ Nu expuneți instrumentul la ploaie

UTILIZAREA

- Încărcarea bateriei
! citiți avertismentele de siguranță și instrucțiunile care au fost furnizate împreună cu încărcătorul
- Indicator nivel încărcare acumulator ⑫
 - apăsați butonul care indică nivelul de încărcare a bateriei Q pentru a afișa nivelul actual de încărcare al bateriei ⑫a
! când nivelul minim al indicatorului bateriei începe să lumineze intermitent după apăsarea butonului Q ⑫b, bateria este descărcată
! Când 2 nivelurile indicatorului bateriei încep să lumineze intermitent după apăsarea butonului Q ⑫c, bateria nu se încărează în intervalul permis de temperatură de funcționare
- Protecția bateriei
 Aparatul este oprit brusc sau împiedicat să fie pornit când
 - sarcina este prea mare --> îndepărtați sarcina și reporniți
 - temperatura bateriei nu se încărează în intervalul permis de temperatură de funcționare între -20 și +50 °C --> nivelurile 2 ale indicatorului nivelului de încărcare al bateriei încep să lumineze intermitent la apăsarea butonului Q ⑫c; așteptați până când bateria revine în intervalul permis de temperatură de funcționare
 - **bateria este aproape descărcată (pentru a proteja împotriva descărcării în totalitate)** --> un nivel de încărcare scăzut al bateriei sau un nivel de încărcare scăzut al bateriei care luminează intermitent ⑫b este afișat de indicatorul nivelului de încărcare al bateriei la apăsarea butonului Q; încărcați bateria
! nu continuați să apăsați comutatorul pornit/oprit după oprirea automată a mașinii; în caz contrar, bateria poate fi deteriorată
- Scoaterea/instalarea bateriilor ⑬a
 - Bateria 2 trebuie instalată
- Scoaterea/Instalarea cheii de siguranță P ⑬b
- Reglarea înălțimii mânerului mașinii F ⑭
 I = Mare
 II = Redus
- Reglarea înălțimii de tăiere (25-75 mm) ⑮
 - reglați mânerul G punându-l în slot pentru înălțimea de tăiere dorită. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Înterupător pornit/oprit de siguranță ⑮
 Previne pornirea accidentală a instrumentului
 - porniți scula apăsând mai întâi înterupătorul de siguranță A și apoi apăsând înterupătorul trăgaci B

- opriți scula prin eliberarea înterupătorului trăgaci B
! după oprirea instrumentului, lama continuă să se rotească timp de câteva secunde
- Mod de viteză ridicată automat
 Când mașina de tuns gazonul lucrează în condiții de sarcină ridicată (iarbă înaltă, densă sau umedă), aceasta poate activa automat modul de viteză ridicată; ați putea auzi un sunet diferit cauzat de o viteză crescută
- Acționarea roților
 - împingeți maneta de autopropulsare K în față și țineți-o în dreptul mânerului de apucare pentru deplasarea în față a mașinii de tuns gazonul
 - eliberați maneta de autopropulsare K pentru a opri deplasarea în față a mașinii de tuns gazonul.
 - acționați maneta de autopropulsare K cu o mișcare rapidă și completă, astfel încât ambreiajul să fie complet cuplat sau complet eliberat.
 - viteza de deplasare a roților poate fi reglată folosind roțița pentru viteză M
 - mașina de tuns gazonul poate fi utilizată și fără conducerea mașinii pe roți cu autopropulsie
- Instrucțiuni de exploatare
 - țineți mașina de tuns gazonul cu ambele mâini
 - așezați mașina de tuns gazonul pe marginea gazonului și tundeți iarbă în direcția înainte
 - întoarceți la capătul fiecărei curse, suprapunând ușor mașina pe porțiunea tunsă anterior
! utilizați mașina de tuns gazonul numai pe iarbă uscată
 - păstrați mașina de tuns gazonul la distanță de obiectele dure și de plante
! pentru a tunde iarbă mai lungă, setați mai întâi mecanismul de tăiere la înălțimea de tăiere maximă, apoi la o înălțime de tăiere mai mică
! potriviți-vă ritmul de mers când tundeți iarbă înaltă
- Indicator casetă pentru iarbă plină ⑰
 - goliți cutia pentru iarbă J de îndată ce clapa R se lasă în jos singură, indicând că este plină caseta pentru iarbă
 - pentru performanță optimă de colectare a ierbii, curățați regulat orificiile de sub clapeta R cu o perie de mână
- Funcția smulgere ⑱
 - pentru smulgere instalați conectorul de smulgere N așa cum se arată

ÎNȚEȚINERE / SERVICE

- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Opriți întotdeauna aparatul, scoateți bateria și asigurați-vă că toate părțile mobile și-au oprit complet mișcarea
- Păstrați întotdeauna mașina curată
- Curățați mașina de tuns gazonul după fiecare utilizare cu o perie de mână și o lavetă moale
! nu folosiți apă (în special pulverizatoare de înaltă presiune)
- îndepărtați resturile de iarbă compacte din zona lamelor cu ajutorul unui instrument din lemn sau plastic
- Depozitare ⑲
 - pentru a economisi spațiu de depozitare substanțial, pliați mânerul instrumentului și depozitați instrumentul cum este ilustrat; **mai întâi caseta pentru iarbă goală**
! asigurați-vă că nu este prins cablul mânerului când pliați/depliați mânerul mașinii (nu lăsați mânerul să cadă)

- nu așezați obiecte pe mașina de tuns gazonul pe durata depozitării
- Verificați periodic dacă nu este uzată sau deteriorată caseta pentru iarbă
- Verificați periodic dacă nu există discuri de tăiere și bolțuri uzate sau deteriorate și înlocuiți tot setul pentru a păstra echilibrul
- Înlocuirea lamei 20
- ! **scoateți cheia de siguranță și bateriile din mașină și scoateți caseta pentru iarbă J 2 b**
- ! **purtați mănuși de protecție**
- răsturnați mașina de tuns gazonul
- demontați/montați lama cu o cheie de 23, în modul indicat în ilustrație
- ! **înlocuiți lamele de tăiere doar cu lame adecvate (SKIL cod de piesă de schimb 2610S01216, marcaj LERA460SF)**
- curățați temeinic zona arborelui și partea inferioară a instrumentului înainte de a monta lama
- Dacă în ciuda procedeelelor de fabricație și control riguroase scula are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice SKIL
- trimiteți scula în **totalitatea lui** cu bonul de cumpărare la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai apropiat (adrese și diagrame de service se găsesc la www.skil.com)
- Trebuie să fiți conștienți de faptul că deteriorarea datorată suprasarcinii sau utilizării incorecte a sculei vor fi excluse din garanție (pentru condițiile de garanție SKIL consultați www.skil.com sau întrebați distribuitorul)

DEPANAREA

- Următoarea listă prezintă simptomele problemelor, cauzele posibile și operațiunile de corectare (dacă acestea nu pot fi identificate și problema nu poate fi corectată, contactați furnizorul sau centrul de service)
- ! **opriți întotdeauna mașina, scoateți bateria, cheia de siguranță și asigurați-vă că părțile mobile și-au oprit complet mișcarea**
- ★ Instrumentul nu funcționează
 - baterie descărcată -> încărcați bateria
 - lipsește cheia de siguranță -> verificați instalarea corectă a cheii de siguranță 13
 - problemă cu mânerul telescopic -> extindeți în totalitate mânerul
 - baterie fierbinte -> lăsați bateria să se răcească
 - lame de tăiere blocate -> curățați materialul blocat
 - iarbă prea înaltă -> măriți înălțimea de tăiere și înclinați instrumentul
 - defecțiune internă -> contactați furnizorul/centrul de service
- ★ Instrumentul funcționează intermitent
 - cabluri interne defecte -> contactați furnizorul/centrul de service
- ★ Instrumentul lasă iarba finisată neregulat sau motorul merge greu
 - înălțimea de tăiere prea mică -> măriți înălțimea de tăiere
 - lamă tocită -> înlocuiți lama
 - partea inferioară a instrumentului este foarte înfundată -> curățați instrumentul
- ★ Lama nu se rotește
 - lama este obstrucționată -> îndepărtați blocajul

- șurub/piuliță slăbit(ă) la lamă -> strângeți piulița/șurubul lamei
- ★ Instrumentul vibrează anormal
 - lamă deteriorată -> înlocuiți lama
 - șurub/piuliță slăbit(ă) la lamă -> strângeți piulița/șurubul lamei
- ★ Tragerea instrumentului înspre înapoi este imposibilă
 - Înainte de a trage instrumentul înspre înapoi, împingeți-l ușor înspre înainte

MEDIUL

- **Nu aruncați sculele electrice, bateriile, accesoriile sau ambalajele direct la pubelele de gunoi** (numai pentru țările din Comunitatea Europeană)
- Directiva Europeană 2012/19/EC face referire la modul de aruncare a echipamentelor electrice și electronice și modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislația națională; sculele electrice în momentul în care au atins un grad avansat de uzură și trebuie aruncate, ele trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ce respectă normele de protecție a mediului înconjurător
- simbolul 9 vă va reaminti acest lucru
- ! **înainte aruncare protejați terminalele bateriei cu lentă protectoare pentru a preveni scurtcircuitul**

ZGOMOT / VIBRAȚII

- Măsurat în conformitate cu EN 60335 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 76,0 dB(A) (incertitudine K = 3 dB) iar nivelul de putere a sunetului 85,1 dB(A) (incertitudine K = 1,69 dB), iar nivelul vibrațiilor < 2,5 m/s² (suma vectorială a trei direcții; incertitudine K = 1,5 m/s²)
- Nivelul emisiilor de vibrații a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60335; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate
- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate **crește** semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucrare, pot **reduce** semnificativ nivelul de expunere
- ! **protejați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru**

BG

**Безщеткова акумулаторна
косачка за трева**

0150

УВОД

- Този инструмент е предназначен за косене само на домашни тревни площи
- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Проверете дали в опаковката се намират всички части, както е показано на чертежа 3
- Когато има липсващи или повредени части, моля, свържете се с Вашия дилър

- Инструкции за сглобяване ②
 - поредицата от цифри, появяващи се на илюстрациите, отговаря на поредицата от стъпки, които трябва да се следват за сглобяване на косачката за трева
- Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за справки в бъдеще ④

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА ③

- A Предпазен изключвател
- B Спусков включвател
- C Контролиращ кабел на мотора
- D Телескопична дръжка
- E Заклучване на дръжката
- F Бързо освобождаване // регулируема работната височина
- G Централна дръжка за регулиране на височината
- H Капак за батерии
- J Кош за трева
- K Лост за самостоятелно движение
- L Транспортна ръкохватка
- M Скоростомер
- N Мулчираща тапа
- P Предпазен ключ
- Q Индикатор за напалитетата на батерията
- R Индикатор за пълен кош за трева

БЕЗОПАСНОСТ

ОБЩИ

- Никога не позволявайте на деца или на хора, които не са се запознали с тези инструкции, да използват инструмента
- Този инструмент не е предназначен за ползване от деца и лица с намалена физически, сетивни или умствени способности, или такива, които нямат нужните опит и знания
- Не позволявайте деца да играят с инструмента
- Местните разпоредби може да налагат ограничения за възрастта на оператора
- Избягвайте да косите мокра трева
- Потребителят носи отговорност за злополуки и вреди, причинени на други хора или на тяхна собственост
- Никога не работете с косачката, ако е повреден задният предпазен капак или кошът за трева
- Когато работите с косачката без кош за трева, уверете се, че задният предпазен капак е в затворено положение (**опасност от нараняване, причинено от въртящия се режещ нож**)
- Винаги изключвайте инструмента, изваждайте батерията и се уверете, че всички движещи се части са спрели напълно
 - когато оставяте инструмента без надзор
 - преди да почиствате заседнали материали
 - преди да проверявате, почиствате или работите по инструмента
 - след удар с чуждо тяло
 - ако инструментът започне да вибрира ненормално
- Ако режещият нож попадне на някакво външно тяло или ако електроинструментът започне да

издава необичайни звуци или да вибрира, го изключете незабавно, изчакайте режещия нож да спре, изключете щепсела от контакта и изпълнете следните стъпки

- огледайте повредата
- подменете или ремонтирайте всички повредени части
- проверете има ли незатегнати детайли и при необходимост ги затегнете

БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА

- Не работете с косачката боси или с отворени сандали; винаги носете здрави обувки и дълги панталони
- Избягвайте да носите дрехи, които са широки или които имат висящи кашики или връзки
- Запознайте се с управлението и правилното ползване на инструмента
- Никога не косете в непосредствена близост до хора (особено деца) или животни
- **Винаги дръжте ръцете и краката настрана от въртящите се части**
- **Винаги стойте далеч от отвора за изхвърляне на тревата**
- Включвайте машината в съответствие с инструкциите, като внимавате краката Ви да са на безопасно разстояние от режещия нож
- Работете с косачката само като ходите (не тичайте)
- Поддържайте подходяща опора на краката по склонове и не косете при много стръмни наклони
- Бъдете изключително внимателни, когато косите назад или дърпате косачката към Вас
- Бъдете внимателни по време на регулирането на машината, за да предотвратите захващане на пръстите между движещите се режещи остриета и неподвижните части на машината

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Преди всяка употреба проверете изправността на инструмента, и в случай на дефект, незабавно се обърнете към квалифициран специалист; никога не отваряйте инструмента сами
- Проверете основно тревната площ, където ще се използва косачката, и отстранете всички твърди предмети, които биха могли да бъдат захванати и изхвърлени от режещия механизъм
- Винаги бъдете сигурни, че режещият механизъм е в добро работно състояние (подменете износените или повредени части)
- Поддържайте всички гайки, болтове и винтове добре затегнати, за да сте сигурни, че инструментът е в безопасно работно състояние

ПРИ УПОТРЕБА

- Косете само при достатъчна дневна светлина или подходящо изкуствено осветление
- Не накланяйте косачката при пускане или спиране на електродвигателя, освен ако не се налага косачката да се наклони, за да се пусне във висока трева (в този случай не я накланяйте повече от абсолютно необходимото и накланяйте само частта, която е далеч от оператора); винаги дръжте здраво косачката с двете си ръце преди да я върнете на земята
- Уверявайте се, че режещият нож е напълно спрял да се върти, когато накланяте косачката за преминаване през непокрити с трева участъци и когато я транспортирате до или от площта, която ще се коси

- По наклонен терен косете винаги напречно на наклона (никога нагоре и надолу)
- Бъдете особено внимателни при смяна на посоката на движение по склонове
- Никога не вдигайте или принасяйте косачката при работещ електродвигател
- Не използвайте инструмента, когато е повреден шнурът при дръжката; заменяната му следва да се извърши от квалифицирано лице

СЛЕД РАБОТА

- Преди съхранение винаги оставайте инструмента да се охлади
- Съхранявайте инструмента **на закрито** в сухи и сигурни помещения, недостъпни за деца
- съхранявайте батерията отделно от инструмента

БАТЕРИИ

- **Идващата в комплекта батерия е частично заредена** (за да осигурите пълен капацитет на батерията, заредете напълно батерията в зарядното устройство за батерия, преди да използвате вашия електроинструмент за първи път)
- **Използвайте само следните батерии и зарядни устройства с този инструмент**
 - SKIL батерия: BR1*31****
 - SKIL зарядно устройство: CR1*31****
- Не използвайте батерията, когато е повредена; тя трябва да бъде заменена
- Не разглобявайте батерията
- Не излагайте на дъжд инструмента/батерията
- Допустима околна температура (инструмент/зарядното устройство/батерия):
 - при зареждане 0...+45°C
 - по време на работа -20...+50°C
 - при съхраняване -20...+50°C

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТА

- 4 Преди употреба прочетете ръководството с указания
- 5 Хвърлен в огън, акумулаторът ще експлодира, така че не изгаряйте акумулатора по каквато и да е причина
- 6 Съхранявайте инструмента/зарядното устройство/батерията в помещения при температури, не по-високи от 50°C
- 7 Не изхвърляйте електроуредите и батерии заедно с битови отпадъци
- 8 Пазете се от острието/остриета; след изключване на инструмента острието продължава да се върти няколко секунди, изключете и извадете предпазния ключ от инструмента преди почистване/поддръжни дейности.
- 9 Внимавайте за опасността от нараняване от **летищи отпадъци** (дръжте околните на безопасно разстояние от работната площ)
- 10 Носете защитни очила и тапи за уши
- 11 Не излагайте инструмента на дъжд

УПОТРЕБА

- Зареждане на акумулатора
- ! **прочетете предупрежденията и инструкциите за безопасност, доставени със зарядното устройство**
- Индикатор за капацитета на батерията ⑫
 - натиснете бутона за индикатор на нивото на заряд на батерията Q за показване на текущото ниво на заряд на батерията ⑫a

! **когато най-ниското ниво на индикатора за заряд на батерията започне да мига след натискане на бутона Q ⑫b, батерията е празна**

! **когато 2 нивата на индикатора за заряд на батерията започнат да мигат след натискане на бутона Q ⑫c, батерията не е в допустимия работен температурен диапазон**

- **Защита на батерията**
Инструментът внезапно се изключва или не позволява да се включи, когато
 - **натоварването е прекалено голямо** --> премахнете натоварването и рестартирайте
 - **температурата на батерията е извън допустимия работен температурен диапазон от -20 до +50°C** --> 2 нивата на индикатора за заряд на батерията започват да мигат, когато натискате бутона Q ⑫c; изчакайте, докато батерията си възвърне допустимия работен температурен диапазон
 - **батерията е почти празна (за предпазване срещу пълно разреждане)** --> ниско ниво на батерията или мигащо ниско ниво на батерията ⑫b е показано чрез индикатора за заряд на батерията, когато натискате бутона Q; заредете батерията
- ! **след автоматичното изключване на инструмента не продължавайте да натискате спусъка, понеже може да се повреди акумулаторът**
- Изваждане/поставяне на батерията ⑬a
 - 2 батерии трябва да се поставят
- Изваждане/поставяне на предпазния ключ P ⑬b
- Регулиране височината на дръжката на инструмента F ⑭
 - I = Високо
 - II = Ниско
- Регулиране на височината на рязане (25-75 мм) ⑮
 - регулирайте дръжката G, като я поставите в слота за желаната височина на рязане. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm
- Обезопасяващ прекъсвач за включване/изключване ⑮
 - Не позволява случайното включване на инструмента
 - включете инструмента, като първо натиснете предпазен изключвател A и след това спусъков включвател B
 - изключете инструмента като освободите спусъков включвател B
- ! **след изключване на инструмента режещият нож продължава да се върти няколко секунди**
- Автоматичен високоскоростен режим
Когато косачката е под голямо натоварване (висока, гъста или влажна трева), тя може автоматично да активира високоскоростния режим; може да забележите различен звук, причинен от увеличената скорост
- Задвижване на колелата
 - избутайте лоста за самостоятелно движение
 - K напред и го задръжте за ръкохватката, за да задвижите косачката напред
 - освободете лоста за самостоятелно движение K за спиране на движението напред на косачката.
 - използвайте лоста за самостоятелно движение K с бързо и пълно движение, така че съединителят да е напълно активиран или напълно отпуснат.

- скоростта на движение на колелата може да се регулира със скоростомера M
- косачката може също така да се използва, без да работят задвижващите колела на самохода
- Инструкции за работа
 - дръжте косачката с двете ръце
 - поставете косачката в края на тревната площ и косете в посока напред
 - обърнете посоката на движение в края на всеки завои, като леко прекрийте предишната отрязана ивица
- ! **използвайте косачката само за рязане на суха трева**
 - дръжте косачката далеч от твърди предмети и растения
- ! **за косене на висока трева първо поставете режещия механизъм на максималната височина на рязане, а след това на по-малка височина на рязане**
- ! **променете скоростта си на ходене, когато косите висока трева**
- Индикатор за пълен кош за трева ⑰
 - изпразнете коша за трева J веднага след като клапата R падне сама, което показва, че кошът за трева е пълен
 - за оптимална работа при събиране на тревата редовно почиствайте дупките под капакa R с ръчна четка
- Мулчираща функция ⑱
 - за да мулчирате, поставете мулчиращата тапа N, както е показано

ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Винаги изключвайте инструмента, изваждайте батерията и се уверете, че всички движещи се части са спрели напълно
- Винаги дръжте инструмента чист
- След всяко използване почиствайте косачката с ръчна четка и меко парче плат
- ! **не използвайте вода (особено струи с високо налягане)**
 - отстранявайте сбитата отрязана трева от зоната на ножовете с дървено или пластмасово приспособление
- Съхранение ⑲
 - за съпестяване на значително пространство за съхранение сгънете дръжката на инструмента и оставете инструмента на съхранение, както е показано на илюстрацията; **първо изпразнете коша за трева**
 - ! **уверете се, че шнурът при дръжката не е захванат, когато сгъвате/разгъвате дръжката на инструмента (не изпускайте дръжката да пада)**
 - не поставяйте други предмети върху косачката, когато се оставя на склад
- Редовно проверявайте дали кошът за трева не е износен или повреден
- Редовно проверявайте за износени или повредени ножове или болтове и ги подменяйте в комплект, за да запазите баланса

- Смяна на режещия нож ⑳
 - ! **извадете предпазния ключ и батериите от инструмента и извадете коша за трева J ㉑b**
 - ! **носете защитни ръкавици**
 - обърнете косачката наопаки
 - сваляте/монтирайте режещия нож, като използвате гаечен ключ 23, както е показано на илюстрацията
 - ! **за подмяна използвайте единствено коренния тип резци (SKIL резервна част номер 2610S01216, маркирана LERA460SF)**
 - грижливо почистете областта на вала и долната страна на инструмента преди да монтирате режещия нож
 - Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, инструмента да се занесе за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на SKIL
 - занесете инструмента **в неразглобен вид** заедно с доказателство за покупката му в търговския обект, откъдето сте го закупили, или в най-близкия сервиз на SKIL (адресите, както и схемата за сервизно обслужване на електроинструмента, можете да намерите на адрес www.skil.com)
 - Имайте предвид, че повреда поради претоварване или неправилно манипулиране с инструмента ще бъдат изключени от гаранцията (за условията на гаранцията от SKIL виж на интернет адрес: www.skil.com или попитайте вашия дилър)
- ### ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
- В следващия списък са включени признаците за проблеми, вероятните причини и начините за отстраняване (ако това не помогне за откриване и отстраняване на проблема, се обърнете към Вашия дистрибутор или сервиз)
 - ! **винаги изключвайте инструмента, изваждайте батерията, предпазния ключ, а също така и се уверявайте, че всички движещи се части са спрели напълно**
 - ★ Инструментът не работи
 - батерията е празна -> заредете батерията
 - липсва предпазният ключ -> проверете правилно ли сте поставили предпазния ключ ⑬
 - проблем с телескопичната дръжка -> напълно удължена дръжка
 - батерията е топла -> оставете батерията да изстине
 - закленили режещи остриета -> отстранете заклениния материал
 - тревата е твърде висока -> увеличете височината на рязане и наклонете инструмента
 - вътрешна повреда -> обърнете се към дистрибутора/сервиз
 - ★ Инструментът работи с прекъсване
 - повредени вътрешни кабели -> обърнете се към дистрибутора/сервиз
 - ★ След машината остава неравно окосена трева или електродвигателят работи тежко
 - височината на рязане е твърде малка -> увеличете височината на рязане
 - режещият нож е затъпен -> подменете режещия нож
 - долната част на машината е задръстена -> почистете машината

- ★ Режещият нож не се върти
 - режещият нож е блокиран -> отстранете прелятствието
 - гайката/болтът на ножа е разхлабена/разхлабен -> затегнете гайката/болта на ножа
- ★ Инструментът вибрира необичайно
 - режещият нож е повреден -> подменете режещия нож
 - гайката/болтът на ножа е разхлабена/разхлабен -> затегнете гайката/болта на ножа
- ★ Инструментът не може да се дърпа назад
 - бутнете инструмента малко напред, преди да го дърпате назад

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- **Не изхвърляйте електроуредите, батерии, приспособленията и опаковките заедно с битови отпадъци** (само за страни от ЕС)
 - съобразно Директивата на ЕС 2012/19/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда
 - за това указва символът ⑨ тогава когато трябва да бъдат унищожени
- ! **преди да изхвърлите батерията, защитете изводите ѝ с дебела лепенка, за да няма опасност от възникване на късо съединение**

ШУМ / ВИБРАЦИИ

- Измерено в съответствие с EN 60335 нивото на звуково налягане на този инструмент е 76,0 dB(A) (неопределеност K = 3 dB) а нивото на звукова мощност е 85,1 dB(A) (неопределеност K = 1,69 dB), а вибрациите са < 2.5 m/c² (векторната сума по трите направления; неопределеност K = 1,5 m/c²)
- Нивото на предадените вибрации е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60335; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения
 - използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може значително **да повиши** нивото на което сте подложени
 - периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително **да намалят** нивото на което сте подложени
- ! **предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работа**

- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti podľa obrázka ③
- Ak sú niektoré súčasti poškodené, alebo chýbajú, obráťte sa na svojho predajcu
- Návod na montáž ②
 - poradie čísel zobrazených na nákrese zodpovedá poradiu krokov potrebných pri montáži kosačky
- **Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti ④**

TECHNICKÉ ÚDAJE ①

ČASTI NÁSTROJA ③

- A Bezpečnostný spínač
- B Prepínač
- C Kábel na ovládanie motora
- D Teleskopická rukoväť
- E Zablokovanie rukoväti
- F Rýchle uvoľnenie/nastaviteľná prevádzková výška
- G Ústredná rukoväť na nastavenie výšky
- H Kryt batérie
- J Zberná nádobu na trávu
- K Ovládacia rukoväť pohodu
- L Prepravná rúčka
- M Otočný ovládač otáčok
- N Mulčovacia zástrčka
- P Bezpečnostný kľúč
- Q Indikátor nabitia akumulátora
- R Indikátor naplnenia priehradky na trávu

BEZPEČNOSŤ

VŠEOBECNE

- Nikdy nedovoľte používať tento nástroj deťom alebo ľuďom, ktorí neovládajú návod na používanie
- Tento nástroj nie je určený na použitie osobami a deťmi, ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok skúseností a vedomostí
- Uistite sa, že sa deti s nástrojom nehrajú
- Miestna legislatíva môže obmedzovať vek používateľa
- Nekoste mokrý trávnik
- Za nehody alebo vystavenie iných osôb alebo ich majetku nebezpečenstvom je zodpovedný užívateľ
- Kosačku nepoužívajte, ak je poškodený zadný ochranný kryt alebo zberná nádobu na trávu
- Ak kosíte bez zbernej nádoby na trávu, skontrolujte, či je zadný ochranný kryt v zatvorenej polohe (**nebezpečenstvo zranenia rotujúcou strihacou čepeľou**)
- Nikdy nezabudnite nástroj vypnúť, vybrať batérie a uistiť sa, že všetky pohyblivé diely sa úplne zastavili
 - keď nechávate nástroj bez dozoru
 - pred odstránením zaseknutého materiálu
 - pred kontrolou, čistením alebo pracovaním na nástroji
 - po zasiahnutí cudzieho predmetu
 - keď nástroj začne neobvykle vibrovať
- Ak rezací mechanizmus naráži na akýkoľvek cudzí predmet alebo ak nástroj začne vydávať neobvyklý hluk alebo vibrovať, okamžite nástroj vypnite, počkajte na zastavenie rezacej čepele, odpojte zástrčku a vykonajte nasledujúce kroky
 - skontrolujte, či nástroj nie je poškodený

SK

Bezdrôtová bezkefová kosačka 0150

ÚVOD

- Tento nástroj je určený iba na kosenie domáceho trávnik

- vymeňte alebo opravte všetky poškodené súčasti
- skontrolujte, či nie sú niektoré súčasti uvoľnené a dotiahnite ich

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Kosačku nepoužívajte naboso ani v otvorených sandáloch; vždy noste pevné topánky a dlhé nohavice
- Nenoste voľné oblečenie s visiacimi šnúrkami alebo popruhami
- Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym použitím nástroja
- Nikdy nekoste v bezprostrednej blízkosti ľudí (hlavne nie detí) a zvierat
- **Ruky a nohy udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich častí kosačky**
- **Nepribližujte sa k vyhadzovaciemu otvoru**
- Motor zapnite podľa pokynov a pri zapínaní stojte v dostatočnej vzdialenosti od strihacej čepele
- Kosačku používajte len rýchlosťou bežnej chôdze (nebežte s ňou)
- Na svahu si dávajte pozor na pevnosť terénu a nikdy nekoste extrémne strmé svahy
- Pri posúvaní kosačky dozadu alebo ťahaní smerom k sebe buďte extrémne opatrní
- Počas nastavovania stroja dávajte pozor, aby sa vám nezachytili prsty medzi pohybujúce sa kotúče a pevné časti stroja

PRED POUŽITÍM

- Skontrolujte funkčnosť nástroja pred každým použitím a v prípade poruchy ju dajte okamžite opraviť kvalifikovanou osobou; nikdy neotvárajte nástroj sám
- Dôkladne skontrolujte priestor, v ktorom sa bude kosačka používať a odstráňte z neho všetky tvrdé predmety, ktoré by kosačka mohla zachytiť a vymrštiť zo strihacieho mechanizmu
- Vždy sa presvedčíte, či strihací mechanizmus riadne funguje (vymeňte opotrebované alebo poškodené súčasti)
- Všetky matice a skrutky musia byť riadne utiahnuté, aby bol nástroj plne funkčný a bezpečný

POČAS PRÁCE

- Koste len pri dostatočnom slnečnom alebo umelom osvetlení
- Kosačku pri štartovaní alebo zapínaní motora nenakláňajte, okrem prípadu, ak kosačku musíte nakloniť kvôli štartovaniu vo vysokej tráve (v tomto prípade kosačku nenakláňajte viac, než je nevyhnutné, a naklňte tú časť, ktorá je ďalej od používateľa); pred umiestnením kosačky na zem vždy skontrolujte, či máte ruky v pracovnej polohe
- Ak kosačku nakláňate pri prenášaní mimo trávnik alebo pri jej doprave z trávnik alebo na trávnik, skontrolujte, či sa strihacia čepeľ úplne zastavila
- Ak kosíte na svahu, postupujte šikmo (nikdy nie hore a dole)
- Pri zmene smeru kosenia na svahu buďte veľmi opatrní
- Ak beží motor, kosačku nezdvíhajte ani neprenášajte
- Nástroj nikdy nepoužívajte, ak je šnúra poškodená; šnúru musí vymeniť kvalifikovaná osoba

PO PRÁCI

- Pred uskladnením nechajte nástroj vždy vychladnúť
- Nástroj skladujte v miestnosti na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí
 - Batérie neskladujte spolu s nástrojom

BATÉRIÍ

- **Dodaná akumulátorová batéria je čiastočne nabitá** (na záručnej úplnej kapacity batérie ju pred prvým

používaním nástroja úplne nabite v nabíjačke)

- **S týmto nástrojom používajte len nasledujúce batérie a nabíjačky**
 - Batéria SKIL: BR1*31****
 - Nabíjačka SKIL: CR1*31****
- Nepoužívajte batériu, keď je poškodená; mala by sa vymeniť
- Batériu nerozoberajte
- Nástroj ani batériu nevystavujte dažďu
- Povolená teplota okolia (nástroj/nabíjačka/akumulátor):
 - pri nabíjaní 0...+45°C
 - pri prevádzke -20...+50°C
 - pri skladovaní -20...+50°C

VYSVETLENIE SYMBOLOV NA NÁSTROJI

- ④ Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
- ⑤ Batérie po vhození do ohňa vybuchnú a preto batériu zo žiadneho dôvodu do ohňa nevhadzujte
- ⑥ Nástroj, nabíjačku a batériu skladujte na miestach, kde teplota neprekročí 50°C
- ⑦ Nevhadzujte elektrické náradie a batérie do komunálneho odpadu
- ⑧ Dávajte si pozor na ostré čepele, ktoré ďalej rotujú ešte niekoľko sekúnd po vypnutí nástroja; pred čistením/údržbou nástroj vypnite a vyberte z neho bezpečnostný kľúč.
- ⑨ **Dávajte pozor na riziko poranenia spôsobeného odletujúcim odpadom** (zaistite, aby boli okolostojace osoby v bezpečnom odstupe od pracovného priestoru)
- ⑩ Používajte ochranné okuliare a tlmiče hluku na uši
- ⑪ Nástroj nevystavujte dažďu

POUŽITIE

- Nabíjanie batérie
 - ! **prečítajte si bezpečnostné výstrahy a pokyny dodané s nabíjačkou**
- Indikátor nabitia akumulátora ⑫
 - Stlačením tlačidla indikátora úrovne nabitia batérie Q zobrazíte aktuálnu úroveň nabitia batérie ⑫a
 - ! **Keď po stlačení tlačidla Q ⑫b začne blikáť indikátor najnižšej úrovne nabitia batérie, znamená to, že batéria je prázdna**
 - ! **Keď začne blikáť indikátor úrovni nabitia batérie 2 po stlačení tlačidla Q ⑫c, znamená to, že batéria nemá povolený rozsah prevádzkových teplôt**
- Ochrana batérie
 - Nástroj sa náhle vypína alebo sa nedá zapnúť v prípade, že
 - **záťaž je príliš vysoká** --> odstráňte záťaž a reštartujte ho
 - **batéria nemá povolený rozsah prevádzkových teplôt od -20 do +50 °C** --> indikátor úrovni nabitia batérie 2 začne po stlačení tlačidla Q ⑫c blikáť; počkajte, kým teplota batérie znova neklesne do povoleného prevádzkového rozsahu
 - **batéria je takmer vybitá (v záujme zaistenia ochrany pred hlbokým vybitím)** --> batéria ukazuje nízku úroveň nabitia alebo indikátor nízkej úrovne nabitia batérie ⑫b po stlačení tlačidla Q bliká; batériu nabite
 - ! **potom ako sa nástroj automaticky vypne, nestláčajte tlačidlo zapnúť/vypnúť, môže sa poškodiť batéria**

- Vybratie/vloženie batérie ^{13a}
 - Treba nainštalovať 2 batérie
- Vybratie/zasunutie bezpečnostného kľúča P ^{13b}
- Nastavenie výšky rukoväti náradia F ¹⁴
 - I = Vysoko
 - II = Nízko
- Nastavenie výšky kosenia (25-75 mm) ¹⁵
 - Upravte rukoväť G tak, že ju umiestnite do štrbiny s cieľom dosiahnuť požadovanú výšku pri kosení. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Bezpečnostný spínač zapnutie/vypnutie ¹⁶

Zabraňuje náhodnému zapnutiu nástroja

 - ak chcete náradie zapnúť, stlačte najskôr bezpečnostný vypínač A a potom potiahnite prepínač B
 - vypnete náradie uvoľnením prepínača B

! čepeľ ešte niekoľko sekúnd rotuje aj po vypnutí nástroja
- Automatický režim vysokých otáčok

Ak kosačka ide na vysoký výkon (vysoká, hustá alebo vlhká tráva), môže automaticky aktivovať režim vysokých otáčok, pričom môžete pozorovať iný zvuk spôsobený zvýšenými otáčkami.
- Pohon kolies
 - stlačte ovládaciu rukoväť pohonu K dopredu a držte ju pri držiadle na pohon kosačky dopredu
 - Uvoľnite ovládaciu rukoväť pohonu K na zastavenie pohybu kosačky dopredu.
 - S ovládacou rukoväťou pohonu K narábajte rýchlym pohybom a v celom rozsahu pohybu, aby bola spojka buď úplne zapojená, alebo úplne odpojená.
 - rýchlosť pohonu kolies sa dá upraviť pomocou otočného ovládača otáčok M
 - kosačka sa dá používať aj bez pohonu kolies
- Návod na používanie
 - držte kosačku oboma rukami
 - presuňte kosačku na okraj trávnik a koste smerom dopredu
 - na konci každej otáčky sa vráťte a ešte raz pokoste kúsok predchádzajúceho pokoseného pásu

! kosačku používajte len na kosenie suchej trávy

 - vyhýbajte sa s kosačkou tvrdým predmetom a rastlinám

! pri kosení vysokej trávy najprv nastavte strihací mechanizmus na maximálnu výšku strihania, až následne nastavte malú výšku strihania

! pri kosení vysokej trávy upravte rýchlosť chôdze
- Indikátor naplnenia priehradku na trávu ¹⁷
 - Priehradku na trávu vyprázdňte J, len čo sa klapka R sama sklopí, čo naznačuje, že priehradka na trávu je plná
 - Na dosiahnutie optimálneho výkonu pri zbieraní trávy pomocou kefy pravidelne čistite otvory pod klapkou R
- Funkcia mulčovania ¹⁸
 - Pri mulčovaní musíte nainštalovať mulčovaciu zástrčku N podľa obrázka

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Nikdy nezabudnite nástroj vypnúť, vybrať batérie a uistiť sa, že všetky pohyblivé diely sa úplne zastavili
- Vždy udržiavajte čistotu nástroja

- Po každom použití kosačku očistite kefou a mäkkou utierkou
- ! nepoužívajte vodu (a hlavne nie vysokotlakové spreje)**
 - z oblastí čepele pomocou dreveného alebo plastového nástroja odstráňte nahromadené kusy nakosenej trávy
- Uskladnenie ¹⁹
 - ak chcete ušetriť značný priestor, zložte rukoväť kosačky a kosačku uskladnite podľa obrázka; **najprv vyprázdňte zbernú nádobu na trávu**
- ! Pri skladaní/rozkladaní rukoväte kosačky skontrolujte, či kábel rukoväte nie je niekde zachytený (nepustite rukoväť)**
 - pri skladovaní kosačky na ňu neukladajte iné predmety
- Pravidelne kontrolujte, či zberná nádoba na trávu nie je opotrebovaná alebo poškodená
- Pravidelne kontrolujte, či čepele alebo skrutky nie sú opotrebované alebo poškodené; vymieňajte ich všetky naraz, zachovajte tak rovnomernosť chodu
- Výmena strihacej čepele ²⁰

! Vyberte z nástroja bezpečnostný kľúč a batérie následne vyberte priehradku na trávu J 2b

! používajte ochranné rukavice

 - otočte kosačku naopak
 - strihaciu čepeľ odmontujte/namontujte pomocou maticového kľúča 23 podľa obrázka

! používajte iba náhradné rezacie čepele správneho typu (číslo náhradného dielu SKIL 2610S01216, označenie LERA460SF)

 - pred montážou strihacej čepele dôkladne očistite oblasť hriadeľa a spodnú stranu kosačky
- Ak by nástroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia SKIL
 - pošlite nástroj **bez rozmontovania** spolu s dôkazom o kúpe; vášmu dilerovi alebo do najbližšieho servisného strediska SKIL (zoznam adries servisných stredísk a servisný diagram nástroja sú uvedené na www.skil.com)
- Upozorňujeme, že poškodenie spôsobené preťažením alebo nesprávnym zaobchádzaním s nástrojom bude zo záruky vylúčené (záručné podmienky spoločnosti SKIL nájdete na stránke www.skil.com alebo si ich vyžiadajte u svojho predajcu)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nasledujúci zoznam obsahuje príznaky problémov, možné príčiny a opravné postupy (ak pomocou nich nie je možné problém určiť a odstrániť, obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko)
 - ! Nikdy nezabudnite nástroj vypnúť, vybrať batérie/ bezpečnostný kľúč a uistiť sa, že všetky pohyblivé diely sa úplne zastavili**
- ★ Nástroj nefunguje
 - Prázdna batéria -> Nabite batériu
 - Chýba bezpečnostný kľúč -> skontrolujte, či je bezpečnostný kľúč správne vložený ¹³
 - problém s teleskopickou rukoväťou -> úplne vysuňte rukoväť
 - Horúca batéria -> Nechajte batériu vychladnúť
 - Zastrihávacie čepele sú zaseknuté -> odstráňte zaseknutý materiál
 - tráva je príliš vysoká -> zväčšite výšku kosenia a nakloňte kosačku

- vnútorná chyba -> obráťte sa na predajcu/servisné stredisko
- ★ Nástroj pracuje prerušovane
 - chybné vnútorné spoje -> obráťte sa na predajcu/servisné stredisko
- ★ Kosačka kosí nerovnomerne alebo motor sa namáha
 - príliš nízka výška kosenia -> zväčšite výšku kosenia
 - čepeľ je tupá -> vymeňte čepeľ
 - spodná časť kosačky je veľmi zanesená -> vyčistite kosačku
- ★ Čepeľ nerotuje
 - čepeľ má v ceste prekážku -> odstráňte prekážku
 - matica/skrutka čepele sú povolené -> maticu/skrutku dotiahnite
- ★ Nástroj neobvykle vibruje
 - strihacia čepeľ je poškodená -> vymeňte strihaciu čepeľ
 - matica/skrutka čepele sú povolené -> maticu/skrutku dotiahnite
- ★ Nie je možné posunúť stroj smerom dozadu
 - pred potiahnutím dozadu potlačte stroj mierne dopredu

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- **Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a balenia nevychádzajte do komunálneho odpadu** (len pre štáty EÚ)
 - podľa európskej smernice 2012/19/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť ekologicky šetrnej recyklácii
 - pripomenie vám to symbol , keď ju bude treba likvidovať
- ! **pred likvidáciou ochráňte vývody batérie hrubou páskou, aby ste zabránili skratu**

HLUK / VIBRÁCIE

- Merané podľa EN 60335 je úroveň akustického tlaku tohto nástroja 76,0 dB(A) (nepresnosť K = 3 dB) a úroveň akustického výkonu je 85,1 dB(A) (nepresnosť K = 1,69 dB), a vibrácie sú < 2,5 m/s² (súčet vektorov troch smerov; nepresnosť K = 1,5 m/s²)
- Hladina emisií od vibrácií bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60335; môže sa používať na vzájomné porovnávanie náradí a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie
 - používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne **zvýšiť** úroveň vystavenia
 - časové doby počas ktorých je je náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne **znižiť** úroveň vystavenia
- ! **chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebudete pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete**

HR

Bežična kosilica za travu bez četkice 0150

UVOD

- Ovak uređaj namijenjen je samo košnji trave na kućnim travnjacima
- Ovak uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- Provjerite sadrži li paket sve dijelove prema nacrtu ③
- Ako vam dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se svom dobavljaču
- Upute za sklapanje ②
 - redoslijed brojeva na nacrtu odgovara redoslijedu koraka za sklapanje kosilice
- **Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu ④**

TEHNIČKI PODACI ①

DIJELOVI ALATA ③

- A Sigurnosni prekidač
- B Prekidač
- C Kabel motornog upravljača
- D Teleskopska ručka
- E Zaključavanje ručke
- F Brzo otpuštanje // prilagodljiva radna visina
- G Središnja ručka za namještanje visine
- H Baterijski poklopac
- J Kutija za travu
- K Samokretna poluga
- L Rukohvat za nošenje
- M Brojčanik brzine
- N Dodatak za malčiranje
- P Sigurnosni ključ
- Q Pokazivač stanja napunjenosti baterije
- R Pokazivač napunjenosti kutije za travu

SIGURNOST

OPĆENITO

- Nikada ne dopuštajte djeci ili osobama koje se nisu upoznale s uputama da upotrebljavaju alat
- Ovak alat ne smiju koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatnog iskustva i znanja
- Pobrinite se da se djeca ne igraju ovim alatom
- Lokalnim propisima može se ograničiti dob rukovatelja
- Nemojte rukovati kosilicom po mokrim travnjacima
- Korisnik je odgovoran za nezgode i opasnosti prouzročene osobama ili njihovoj imovini
- Nikada nemojte rukovati uređajem ako su oštećene stražnja zaštitna ili kutija za travu
- Kada rukujete uređajem bez kutije za travu, stražnja zaštita mora biti u zatvorenom položaju (**opasnost ozljede izazvane okretnom reznom oštricom**)
- Uvijek isključite uređaj, izvadite baterijski sklop i pobrinite se da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni
 - ako ostavljate uređaj bez nadzora
 - prije čišćenja zaglavljenog materijala
 - prije provjere, čišćenja ili rada na uređaju

- nakon udarca u strano tijelo
- uvijek kada uređaj počne nenormalno vibrirati
- Ako rezni mehanizam udari u neki strani predmet ili ako alat počne proizvoditi neuobičajeni zvuk ili vibracije, odmah ga isključite i pričekajte da se nož zaustavi, potom izvucite utikač i poduzmite sljedeće korake
 - pregledajte alat i utvrdite ima li oštećenja
 - zamijenite ili popravite sve oštećene dijelove
 - provjerite ima li labavih dijelova i pritegnite ih

SIGURNOST LJUDI

- Nemojte rukovati uređajem bosi ili u otvorenim sandalama; uvijek nosite čvrste cipele i duge hlače
- Izbjegavajte nošenje široke odjeće i odjeće s vezicama ili kravatama koje vise
- Upoznajte se s kontrolama i ispravnim korištenjem uređaja
- Nikada nemojte kositi u blizini osoba (posebno djece) i životinja
- **Uvijek držite šake i stopala podalje od okretnih dijelova**
- **Uvijek se držite podalje od otvora za izbacivanje**
- Motor uključujte samo u skladu s uputama i sa stopalima na odgovarajućoj udaljenosti od rezne oštrice
- Kosilicom rukujte uobičajenom brzinom hodanja (nemojte trčati)
- Pazite da kosilica na nagibima bude dobro oslonjena i nemojte kositi na jako strmim nagibima
- Budite iznimno pažljivi pri kretanju prema natrag ili povlačenju kosilice prema sebi
- Budite oprezni pri namještanju stroja radi sprječavanja da vam prsti ne dospiju između pomičnih noževa i fiksnih dijelova stroja

PRIJE UPORABE

- Djelovanje uređaja treba provjeriti prije svake uporabe i u slučaju neispravnosti odmah zatražiti stručnu osobu za popravak; uređaj nikada sami ne otvarajte
- Dobro pregledajte područje na kojem ćete koristiti kosilicu i uklonite sve tvrde predmete koje bi ona mogla zahvatiti i izbaciti reznim mehanizmom
- Rezni mehanizam uvijek mora biti u dobrom stanju (zamijenite istrošene ili oštećene dijelove)
- Privijte sve matice, vijke, i zavrtnje kako biste osigurali sigurno radno stanje uređaja

TIJEKOM UPORABE

- Kosite samo uz zadovoljavajuće dnevno svjetlo ili uz odgovarajuću umjetnu rasvjetu
- Nemojte naginjati uređaj pri pokretanju ili uključivanju motora, osim ga ne morate nagnuti zbog pokretanja u dubokoj travi (u tom slučaju nemojte ga naginjati više od onoga što je apsolutno potrebno i nagnite ga u smjeru od rukovatelja); prije vraćanja uređaja na tlo uvijek pazite da obje ruke budu u radnom položaju
- Rezna oštrica mora biti potpuno mirna pri naginjanju radi prelaska preko površina bez trave i pri transportu na mjesto košnje ili s njega
- Kosite popreko na nagibe (nikada gore-dolje)
- Budite iznimno pažljivi pri promjeni smjera na nagibima
- Nikada nemojte podizati ili nositi kosilicu dok motor radi
- Nikad ne upotrebljavajte uređaj kada je kabel ručke oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirana osoba

NAKON UPORABE

- Pustite uvijek da se alat ohladi prije pohranjivanja
- Uređaj spremite **unutra** na suho mjesto nedostupno za djecu
 - pohranite baterijski sklop odvojeno od uređaja

AKU-BATERIJE

- **Isporučena je baterija djelomično napunjena** (da biste zajamčili potpuni kapacitet baterije, bateriju u potpunosti napunite punjačem prije prve uporabe električnog alata)
- **S ovim alatom rabite samo sljedeće baterije i punjače**
 - Baterija marke SKIL: BR1*31****
 - Punjač marke SKIL: CR1*31****
- Ne rabite bateriju kada je oštećena; treba je zamijeniti
- Ne rastavljajte bateriju
- Ne izlažite kiši alat/bateriju
- Dopusštena okolišna temperatura (uređaj/punjač/baterija):
 - kod punjenja 0...+45°C
 - tijekom rada -20...+50°C
 - kod skladištenja -20...+50°C

POJAŠNJENJE SIMBOLA NA UREĐAJU

- ④ Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik
- ⑤ U dodiru s vatrom baterije će eksplodirati, stoga ne spaljujte bateriju iz bilo kojih razloga
- ⑥ Uređaj/punjač/bateriju spremajte uvijek kod temperatura prostorije nižih od 50°C
- ⑦ Ne bacajte električne alate i baterij u kućni otpad
- ⑧ Pazite se oštih oštrica, nakon isključivanja uređaja oštrica se nastavlja okretati nekoliko sekunda, isključite i izvadite sigurnosni ključ iz uređaja prije čišćenja/ održavanja.
- ⑨ **Pazite na opasnost od ozljeda koje izaziva leteći otpadni materijal** (sve osobe moraju biti na sigurnoj udaljenosti od područja rada)
- ⑩ Nositi zaštitne naočale i štitnike za sluh
- ⑪ Uređaj nikada ne izlažite kiši

POSLUŽIVANJE

- Punjenje aku-baterije
! pročitajte sigurnosna upozorenja i upute isporučene s punjačem
- Pokazivač stanja napunjenosti baterije ⑫
 - pritisnite gumb pokazivača razine napunjenosti baterije Q radi prikaza aktualne razine napunjenosti baterije ⑫a
 - ! kada najniža razina baterije započne bljeskati nakon pritiska gumba Q ⑫b, baterija je prazna**
 - ! kada 2 razine pokazivača baterije započnu bljeskati nakon pritiska gumba Q ⑫c, baterija nije unutar dopuštenog radnog temperaturnog raspona**
- Zaštitna baterije
Uređaj se iznenadno isključuje ili ne može uključiti, kada je
 - **opterećenje previsoko** --> uklonite opterećenje i ponovno pokrenite
 - **temperatura baterije nije unutar dopuštenog radnog temperaturnog raspona od -20 do +50 °C** --> 2 razine pokazivača razine baterije počinju bljeskati pri pritiskanju gumba Q ⑫c; pričekajte dok se baterija ne vrati unutar dopuštenog radnog temperaturnog raspona
 - **baterija je gotovo prazna (za zaštitu od potpunog praznjenja)** --> niska razina baterije ili bljeskajuća niska razina baterije ⑫b pokazuje se putem pokazivača stanja napunjenosti baterije pri pritiskanju gumba Q; napunite bateriju

! nemojte dalje pritiskati prekidač za uključivanje/isključivanje nakon što se alat automatski isključi; time možete oštetiti bateriju

- Uklanjanje/ugradnja baterije ¹³a
 - 2 potrebno je postaviti baterijski sklop
- Uklanjanje/postavljanje sigurnosnog ključa P ¹³b
- Podešavanje visine ručice uređaja F ¹⁴
 - I = Visoko
 - II = Nisko
- Namještanje visine rezanja (25-75 mm) ¹⁵
 - namjestite ručku G tako da je stavite u prerez za željenu visinu rezanja. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Sigurnosni prekidač uključeno/isključeno ¹⁶
 - Sprječava nehotično uključivanje uređaja
 - alat uključite pritiskom na sigurnosni prekidač A, a zatim povucite prekidač B
 - isključite uređaj otpuštanjem prekidača B
- ! nakon isključivanja uređaja oštrica se kreće još nekoliko sekundi**
- Automatski način s velikim brojem okretaja
 - Kada je kosilica pod velikim opterećenjem (visoka, gusta ili vlažna trava), automatski se aktivira način s velikim brojem okretaja i možete zamijetiti drugačiji zvuk prouzročen povećanim brojem okretaja
- Rad kotača
 - gurnite samokretnu polugu K prema naprijed i držite je uz dršku kako biste kosilicu vozili naprijed
 - otpustite samokretnu polugu K kako biste zaustavili kretanje kosilice prema naprijed.
 - rukujte samokretnom polugom K brzim i punim pokretom, tako da je spojka u cijelosti uključena ili u cijelosti otpuštena.
 - brzina rada kotača može se namjestiti brojačnikom brzine M
 - kosilica se može upotrebljavati i bez rada samokretnog kotača
- Upute za korištenje
 - držite kosilicu objema rukama
 - postavite kosilicu na rub travnjaka i kosite prema naprijed
 - na kraju reda okrenite kosilicu tako da se sljedeći prolaz malo preklapa s prethodnim
- ! kosilicu koristite samo na suhoj travi**
 - kosilicom ne smijete prelaziti preko tvrdih predmeta i biljaka
- ! pri košnji duge trave najprije podesite rezni mehanizam na maksimalnu visinu rezanja, a zatim na manju**
- ! pri radu u visokoj travi prilagodite brzinu hodanja**
- Pokazivač napunjenosti kutije za travu ¹⁷
 - ispraznite kutiju za travu J čim se preklap R sam spusti, čime se ukazuje na to da je kutija za travu puna
 - za optimalno prikupljanje trave, redovito čistite otvore ispod preklapa R ručnom četkicom
- Funkcija malčiranja ¹⁸
 - za malčiranje, postavite dodatak za malčiranje N kako je prikazano

ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- Uvijek isključite uređaj, izvadite baterijski sklop i pobrinite se da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni

- Uređaj uvijek treba biti čist
- Nakon svake upotrebe očistite kosilicu ručnom četkom i mekom krpom
- ! nemojte koristiti vodu (posebno ne sprejeve pod tlakom)**
 - sabijene otkose trave uklonite s noževa drvenim ili plastičnim alatom
- Odlaganje ¹⁹
 - da biste znatno uštedjeli na prostoru za odlaganje, preklapite ručicu i odložite uređaj kako je prikazano na slici; **s praznom kutijom za travu prema naprijed ! pazite da ne zahvatite kabel ručke pri preklapanju/ rasklapanju ručke uređaja (pazite da vam ručka ne padne)**
 - kada je kosilica uskladištena, nemojte na nju stavljati druge predmete
- Redovito provjeravajte ima li na kutiji za travu znakova istrošenosti ili oštećenja
- Redovito provjeravajte istrošene ili oštećene oštrice i vijke i uvijek ih mijenjajte u kompletu kako biste osigurali uravnotežen rad
- Zamjena rezne oštrice ²⁰
 - ! izvadite sigurnosni ključ iz uređaja i uklonite kutiju za travu J ²b**
 - ! nositi zaštitne rukavice**
 - okrenite kosilicu naopako
 - skinite/montirajte reznu oštricu pomoću ključa 23, prema prikazu na slici
 - ! koristite samo zamjensne noževe odgovarajućeg tipa (broj SKIL rezervnog dijela 2610S01216, s oznakom LERA460SF)**
 - prije montaže rezne oštrice dobro očistite područje oko osovine i ispod uređaja
- Ako bi uređaj unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za SKIL električne alate
 - uređaj treba **nerastavljeno** predati, zajedno s računom o kupnji u najbližu SKIL ugovornu servisnu radionicu (popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova uređaja možete naći na adresi www.skil.com)
- Imajte na umu kako jamstvo ne obuhvaća štete nastale zbog preopterećenja ili nepravilnog rukovanja alatom (za uvjete iz SKIL jamstva, posjetite www.skil.com ili upitajte svog prodavača)

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Na sljedećem popisu prikazani su simptomi problema, mogući uzroci i korektivne mjere (ako na taj način ne otklonite problem, obratite se dobavljaču ili servisu)
 - ! uvijek isključite uređaj, izvadite baterijski sklop, sigurnosni ključ i provjerite jesu li se pomični dijelovi u potpunosti zaustavili**
- ★ Uređaj ne radi
 - prazna baterija -> napunite bateriju
 - sigurnosni ključ nedostaje -> provjerite ispravnost postavljanja sigurnosnog ključa ¹³
 - problem vezan uz teleskopsku dršku -> izvucite dršku u cijelosti
 - vruća baterija -> pustite da se baterija ohladi
 - rezne oštrice su zaglavljene -> uklonite zaglavljene materijal
 - trava je previsoka -> povećajte visinu rezanja i nagnite uređaj
 - unutarnji kvar -> obratite se dobavljaču/servisu

- ★ Uređaj radi isprekidano
 - kvar unutarnjeg ožičenja -> obratite se dobavljaču/ servisu
- ★ Uređaj grubo reže ili motor teško radi
 - visina rezanja je preniska -> povećajte visinu rezanja
 - rezna oštrica je tupa -> zamijenite reznu oštricu
 - uređaj je začepjen s donje strane -> očistite uređaj
- ★ Rezna oštrica se ne okreće
 - rezna oštrica naliječe na prepreku -> uklonite prepreku
 - matica/vijak oštrice su labavi -> pritegnite maticu/vijak oštrice
- ★ Uređaj nenormalno vibrira
 - rezna oštrica je oštećena -> zamijenite reznu oštricu
 - matica/vijak oštrice su labavi -> pritegnite maticu/vijak oštrice
- ★ Nije moguće povući alat prema natrag
 - gurnite alat malo unaprijed prije nego što ga povučete unatrag

ZAŠTITA OKOLIŠA

- **Električne alate, baterij, pribor i ambalažu ne bacajte u kućni otpad** (samo za EU-države)
 - prema Europskoj direktivi 2012/19/EG o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj primjeni u skladu sa nacionalnim zakonom, istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebne pogone za reciklažu
 - na to podsjeća simbol ⑨ kada se javi potreba za odlaganjem
- ! **prije nego što aku-bateriju zbrinete u otpad, zaštitite njene polove**

BUKA / VIBRACIJA

- Mjereno prema EN 60335 prag zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi 76,0 dB(A) (nesigurnost K = 3 dB) a jakost zvuka 85,1 dB(A) (nesigurnost K = 1,69 dB), a vibracija < 2.5 m/s² (vektorski zbroj u tri smjera; nesigurnost K = 1,5 m/s²)
- Razina emitiranja vibracija izmjerena je sukladno normiranom testu danom u EN 60335; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene
 - uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri **uvećati** razinu izloženosti
 - vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno **umanjiti** razinu izloženosti
- ! **zaštitite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada**

SRB

Bežična kosilica bez četkica 0150

UPUTSTVO

- Ovaj alat je namenjen samo za košenje trave u domaćinstvu
- Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebu

- Proverite da li ambalaža sadrži sve delove prikazane na šemi ③
- U slučaju da delovi nedostaju ili su oštećeni, molimo kontaktirajte svog prodavca
- Uputstvo za sastavljanje ②
 - redosled brojeva prikazanih na crtežu odgovara redosledu koraka kojih se valja pridržavati prilikom sklapanja kosilice
- **Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za kasnije potrebe** ④

TEHNIČKI PODACI ①

ELEMENTI ALATA ③

- A** Sigurnosni prekidač
- B** Prekidač
- C** Kontrolni kabl za motor
- D** Teleskopska drška
- E** Zaključavanje na ručici
- F** Brzo otpuštanje // podesiva radna visina
- G** Centralna drška za podešavanje visine
- H** Poklopac baterije
- J** Kutija za travu
- K** Samohodna poluga
- L** Ručka za prenošenje
- M** Brzo biranje
- N** Prekidač za zagrtanje biljaka
- P** Sigurnosni ključ
- Q** Indikator kapaciteta baterije
- R** Indikator za punu kutiju sa travom

SIGURNOST

OPŠTA

- Korišćenje alata nikada nemojte dozvoliti deci koja nisu upoznata sa ovim uputstvima za njegovu upotrebu
- Ovaj alat nije predviđen za to da ga koriste deca i osobama sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja
- Vodite računa da se deca ne igraju sa atomom
- Lokalna uputstva mogu da ograniče godište operatera
- Izbegavajte rad sa kosilicom na vlažnim travnjacima
- Korisnik je odgovoran za nezgode ili opasnosti kojima su izložena druga lica ili njihova imovina
- Nikada ne rukujte atomom čiji je zadnji štitnik oštećen ili ako je njegova kutija za travu oštećena
- Kada rukujete ovim atomom bez kutije za travu, obezbedite da zadnji štitnik bude u zatvorenom položaju (**rizik od povreda izazvanih rotirajućim reznim sečivom**)
- Uvek isključite alat, uklonite bateriju i proverite da li su se zaustavili svi pokretni delovi
 - kada god ostavljate alat bez nadzora
 - pre uklanjanja zaglavljene materijala
 - pre provere, čišćenja ili rada na alatu
 - posle udarca u strano telo
 - kada god alat počne da vibrira na neuobičajen način
- Ako mehanizam za sečenje udari u neki strani predmet ili ako alat počne da proizvodi neobičan zvuk ili vibracije, odmah ga isključite i sačekajte da se nož za sečenje zaustavi, izvucite utikač i preduzmite sledeće korake
 - ispitajte oštećenje

- zamenite ili popravite sve oštećene delove
- proverite da li ima labavih delova i pritegnite ih

SIGURNOST OSOBA

- Ne koristite alat bosi ili u otvorenim sandalama; uvek nosite pantalone sa dugim nogavicama i čvrste cipele
- Izbegavajte nošenje odeće koja je široka ili sa koje vise uzice ili kravate
- Upoznajte se sa komandama i pravilnim korišćenjem alata
- Nikada ne kosite u neposrednoj blizini drugih lica (naročito dece) i životinja
- **Šake i stopala uvek držite podalje od delova koji se okreću**
- **Uvek se držite podalje od otvora za pražnjenje**
- Motor uključite prema uputstvu, a stopala držite podalje od reznog sečiva
- Kosilicu koristite krećući se brzinom hoda (ne trčite)
- Zadržite odgovarajući oslonac na nagibima i ne kosite na izrazito strmim nagibima
- Budite izuzetno oprezni prilikom kretanja unazad ili povlačenja kosilice prema sebi
- Vodite računa tokom prilagođavanja mašine da ne biste zaglavili prste između pokretnih sečiva i fiksni delova mašine

PRE UPOTREBE

- Proverite funkcionisanje alata pre svake upotrebe i u slučaju nepravilnosti odnesite ga stručnom licu na popravku; nikada nemojte sami otvarati alat
- Temeljno pregledajte područje na kojem će kosilica biti korišćena, i uklonite sve tvrde predmete koje bi mehanizam za sečenje mogao da zahvati i baci uvis
- Uvek obezbedite ispravnost mehanizma za sečenje (zamenite pohabane ili oštećene delove)
- Neka sve matice, zavrtnji i šrafovi budu čvrsto zategnuti da bi rad sa alatom bio bezbedan

TOKOM UPOTREBE

- Kosite isključivo pri dovoljnoj količini dnevnog svetla ili uz odgovarajuće veštačko osvetljenje
- Ne nagnite alat kada pokrećete ili uključujete motor, osim ako alat mora da se nagne kada se započinje košenje duge trave (u tom slučaju, ne nagnite ga više nego što je neophodno i nagnite samo deo koji je dalje od rukovaoca); obezbedite da obe ruke uvek budu u radnom položaju pre vraćanja alata na tlo
- Obezbedite da režno sečivo bude potpuno zaustavljeno kada nagnijete alat radi preskakanja površina koje nisu travnate i kada ga transportujete do mesta koje treba pokositi
- Na kosinama kosite poprečno (nikada nagore i nadole)
- Budite naročito pažljivi kad menjate smer kretanja na kosini
- Nikad ne hvatajte i ne nosite kosilicu dok motor radi
- Nikada nemojte da koristite alat ako je kabl drške oštećen; zamenu kabla mora da obavi stručno lice

NAKON UPOTREBE

- Uvek ostavite alat da se ohladi pre nego što ga uskladištite
- Čuvajte alat na suvom u **njegovu** i zaključanom mestu, van domašaja dece
 - čuvajte bateriju odvojeno od alata

BATERIJA

- **Baterija se isporučuje delimično napunjena** (da biste obezbedili pun kapacitet baterije, bateriju napunite do kraja u punjaču baterije pre prvog korišćenja električnog alata)

- **Koristite samo sledeće baterije i punjače sa ovim alatom**

- SKIL baterija: BR1*31****
- SKIL punjač: CR1*31****

- Nemojte koristiti oštećenu bateriju; treba je zameniti
- Nemojte da rastavljate bateriju
- Nemojte izlagati alat/bateriju kiši
- Dozvoljena ambijentalna temperatura (alat/punjač/bateriju):
 - prilikom punjenja 0...+45°C
 - prilikom režima rada -20...+50°C
 - prilikom skladištenja -20...+50°C

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA ALATU

- ④ Pročitajte uputstvo za korišćenje pre prve upotrebe
- ⑤ Baterije će eksplodirati ako se izlože vatri, zato nikada ne palite baterije
- ⑥ Odlazite alat/punjač/bateriju na msetima gde temperatura neće preći 50°C
- ⑦ Ne odlazite električne alate i baterije u kućne otpatke
- ⑧ Vodite računa o oštrim noževima, nakon isključivanja alata sečivo nastavlja da se rotira par sekundi, isključite i uklonite sigurnosni ključ iz alata pre čišćenja/održavanja.
- ⑨ **Obratite pažnju na rizik od povreda izazvanih letućim otpacima** (leteća lica držite na bezbednoj udaljenosti od radnog prostora)
- ⑩ Nosite zaštitne naočari i zaštitu za sluh
- ⑪ Ne izlažite alat kiši

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Punjenje baterije
 - ! **pročitajte bezbednosna upozorenja i uputstva priložene uz punjač**
- Indikator kapaciteta baterije ⑫
 - pritisnite dugme indikatora baterije Q za prikaz trenutnog nivoa baterije ⑫a
 - ! **kada najniži nivo indikatora baterije počne da treperi nakon pritiska dugmeta Q ⑫b, baterija je prazna**
 - ! **kada 2 nivoi indikatora baterije počnu da trepere nakon pritiska na dugme Q ⑫c, baterija nije u dozvoljenom opsegu radne temperature**
- Zaštita baterije
 - Alat se momentalno isključuje ili ne može da se uključi kada
 - **je opterećenje suviše veliko** --> uklonite opterećenje i ponovo pokrenite
 - **temperatura baterije nije u dozvoljenom radnom opsegu temperature od -20 do +50°C** --> 2 nivoi indikatora za nivo baterije počinju da trepere kada pritisnete dugme Q ⑫c; sačekajte dok se baterija ne vrati u dozvoljeni temperaturni opseg
 - **baterija je skoro prazna (za zaštitu od dubinskog pražnjenja)** --> nizak nivo baterije ili treperenje za nizak nivo baterije ⑫b prikazuje indikator za nivo baterije kada se pritisne dugme Q; napunite bateriju
 - ! **prestanite da pritiskate prekidač za uključivanje/isključivanje nakon automatskog isključivanja alata jer možete oštetiti bateriju**
- Uklanjanje/postavljanje baterije ⑬a
 - 2 treba instalirati baterije
- Uklanjanje/instalacija sigurnosnog ključa P ⑬b
- Podešavanje visine ručice alata F ⑭
 - I = Visoko
 - II = Nisko

- Podešavanje visine sečenja (25-75 mm) ⑮
 - podesite dršku G postavljanjem u otvor za željenu visinu sečenja. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm
- Sigurnosni prekidač za uključivanje/isključivanje ⑮

Sprečava slučajno uključivanje alata

 - uključite alat tako što ćete najpre pritisnuti sigurnosni prekidač A, a zatim prekidač B
 - isključite alat otpuštanjem prekidača B

! posle isključivanja, sečivo će rotirati još nekoliko trenutaka
- Automatski režim velike brzine

Kada je kosačica pod velikim opterećenjem (visoka, gusta ili vlažna trava) ona automatski može da aktivira režim velike brzine; možete čuti drugačiji zvuk izazvan većom brzinom
- Upravljanje točkovima
 - gurnite samohodnu polugu K napred i držite je naslonjenu na ručicu za hvatanje da biste kosačicu pokrenuli napred
 - otpustite samohodnu polugu K da biste zaustavili kretanje kosačice napred.
 - rukujte samohodnom polugom K brzim i potpunim pomeranjem, tako da je kvačilo bude ili potpuno uključeno ili potpuno otpušteno.
 - brzina upravljanja točkovima može se podesiti pomoću brzog biranja M
 - kosačica takođe može da se koristi bez samohodnog pogona
- Uputstvo za rad
 - držite kosilicu obema rukama
 - postavite kosilicu na rub travnjaka i kosite krećući se napred
 - kod svakog zaokreta vratite se unazad, uz blago preklapanje sa prethodnim tragom košenja

! kosilicu koristite isključivo na suvoj travi

- kosilicu držite podalje od tvrdih predmeta i biljaka

! za košenje visoke trave, najpre podesite mehanizam za sečenje na maksimalnu visinu sečenja, a zatim ga spustite

! prilagodite tempo hodanja kada kosite visoku travu
- Indikator za punu kutiju sa travom ⑰
 - ispraznite kutiju sa travom J čim se poklopac R spusti sam, što označava da je kutija sa travom puna
 - za optimalne performanse za prikupljanje trave redovno čistite otvore ispod poklopca R ručnom četkom
- Funkcija zagrtanja biljaka ⑱
 - za zagrtanje instalirajte priključak za zagrtanje N kao što je prikazano

ODRŽAVANJE / SERVIS

- Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebu
 - Uvek isključite alat, uklonite bateriju i proverite da li su se zaustavili svi pokretni delovi
 - Uvek održavajte čistoću alata
 - Posle svake upotrebe očistite kosilicu ručnom četkom i mekom tkaninom
- ! ne koristite vodu (pogotovo mlazove pod visokim pritiskom)**
- drvenim ili plastičnim oruđem uklonite otkose trave sabijene oko oštrice

- Skladištenje ⑲
 - da biste značajno uštedeli prostor za čuvanje, sklopite ručicu i odložite alat kao što je ilustrovano; **prvo prazna kutija za travu**
 - ! obezbedite da kabl drške ne bude uhvaćen pri sklapanju/rasklapanju ručice alata (nemojte ispuštati dršku)**
 - tokom skladištenja, na kosilicu nemojte stavljati druge predmete
- Redovno proveravajte da li je kutija za travu pohabana ili oštećena
- Redovno proveravajte da li su sečiva i zavrtnjevi pohabani ili oštećeni i zamenite ih u kompletu da biste očuvali ravnotežu
- Zamena reznog sečiva ⑳
 - ! uklonite sigurnosni ključ i baterije iz alata i uklonite kutiju za travu J ②b**
 - ! nosite zaštitne rukavice**
 - okrenite kosilicu naopačke
 - uklonite/montirajte režno sečivo korišćenjem ključa 23 kao što je ilustrovano
 - ! koristite isključivo rezervna rezna sečiva ispravnog tipa (SKIL broj rezervnog dela 2610S01216, sa oznakom LERA460SF)**
 - temeljno očistite oblast osovine i donju stranu alata pre montiranja reznog sečiva
- Ako bi alat i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za SKIL-električne alate
- pošaljite **nerastavljeni** alat zajedno sa potvrdom o kupovini vašem nabavljaču ili najbližem SKIL servisu (adrese i oznake rezervnih delova možete naći na www.skil.com)
- Imajte na umu da u slučaju oštećenja nastalih usled preopterećenja ili nepravilnog rukovanja alatom garancija neće važiti (za SKIL garantne uslove posetite www.skil.com ili pitajte svog prodavca)

REŠAVANJE PROBLEMA

- Na spisku koji sledi dati su simptomi problema, mogući uzroci i postupci namenjeni njihovom otklanjanju (ukoliko ovim putem problem ne bude otkriven, obratite se prodavcu ili servisu)
- ! uvek isključite alat, uklonite baterije i proverite da li su se zaustavili svi pokretni delovi**
- ★ Alat ne funkcioniše
 - prazna baterija -> napunite bateriju
 - nedostaje sigurnosni ključ -> proverite da li je sigurnosni ključ ispravno postavljen ⑬
 - problem teleskopske drške -> ispružite do kraja drške
 - vruća baterija -> sačekajte da se baterija ohladi
 - zaglavljeno režno sečivo -> uklonite zaglavljenu materijal
 - trava previsoka -> povećajte visinu rezanja i nagnite alat
 - unutrašnji kvar -> obratite se prodavcu/servisu
- ★ Isprekidan rad alata
 - neispravno unutrašnje ožičenje -> obratite se prodavcu/servisu
- ★ Alat ostavlja neravnomerno pokošenu površinu ili se motor „muči“
 - visina rezanja preniska -> povećajte visinu rezanja
 - tupo režno sečivo -> zamenite režno sečivo
 - donja strana alata je mnogo začepljena -> očistite alat

- ★ Rezno sečivo ne rotira
 - rezno sečivo preprečeno -> uklonite prepreku
 - navrtka/zavrtanj sečiva labav -> pritegnite navrtku/zavrtanj sečiva
- ★ Alat vibrira na neuobičajen način
 - rezno sečivo oštečeno -> zamenite rezno sečivo
 - navrtka/zavrtanj sečiva labav -> pritegnite navrtku/zavrtanj sečiva
- ★ Nije moguće povući alat unazad
 - gurnite alat malo unapred pre nego što ga povučete unazad

ZAŠTITA OKOLINE

- **Električne alate, baterije, pribora i ambalaže ne odlažite u kućne otpatke** (samo za EU-države)
 - prema Europskoj direktivi 2012/19/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj upotrebi u skladu sa nacionalnim pravom, električni alati koji su istrošeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljeni pogonu za reciklažu
 - simbol ☉ će vas podsetiti na to
 - ! **da bi se izbegli kratki spojevi je baterija zaštićena debljom trakom**

BUKA / VIBRACIJE

- Mereno u skladu sa EN 60335 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 76,0 dB(A) (nesigurnost K = 3 dB) a jačina zvuka 85,1 dB(A) (nesigurnost K = 1,69 dB), a vibracija < 2,5 m/s² (zbir vektora tri pravca; nesigurnost K = 1,5 m/s²)
- Nivo emisije vibracija izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60335; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene
 - korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugačijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno **povećati** nivo izloženosti
 - vreme kada je alatka isključena ili kada je uključena, ali se njome ne radi, može značajno **smanjiti** nivo izloženosti
 - ! **zaštitite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca**

(SLO)

Brezkrtačna akumulatorska vrtna kosilnica 0150

UVOD

- To orodje je namenjeno samo košnji domaće trate
- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Preglejte, ali i embalaža vsebuje vse dele, prikazane na skici ③
- V primeru manjkajoćih ali okvarjenih delov se obrnite na prodajalca
- Navodila za sestavljanje ②
 - zaporedje števil na sliki se ujema z zaporedjem korakov za sestavljanje kosilnice
- **Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite, da jih boste lahko uporabljali tudi v prihodnosti** ④

TEHNIČNI PODATKI ①

DELI ORODJA ③

- A Varnostno stikalo
- B Sprožilec
- C Krmlini kabel motorja
- D Teleskopski ročaj
- E Zaklep ročaja
- F Hitra sprostitev/nastavljiva delovna višina
- G Sredinski ročaj za nastavitev višine
- H Pokrov akumulatorja
- J Posoda za travo
- K Ročica za samodejni pogon
- L Transportni ročaj
- M Tipka za nastavitev hitrosti
- N Vtič za mulčenje
- P Varnostni ključ
- Q Indikator stanja akumulatorja
- R Indikator za polno posodo za travo

VARNOST

SPLOŠNO

- Otrokom ali ljudem, ki niso seznanjeni s temi navodili, nikoli ne dovolite uporabe naprave
- To orodje ni namenjeno uporabi s strani otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj ali znanja
- Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z orodjem
- Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca
- Kosilnice ne uporabljajte na mokri travi
- Uporabnik je odgovoren za nezgode ali tveganja za druge osebe ali njihovo lastnino
- Orodja ne uporabljajte ob poškodovanem zadnjem varovalu ali posodi za travo
- Pri delu z orodjem brez nameščene posode za travo zagotovite, da je zadnje varovalo v zaprtem položaju (**nevarnost poškodb zaradi vrtečega se rezila**)
- Orodje vedno izklopite, odstranite akumulator in se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli popolnoma zaustavili
 - če pustite orodje nenadzorovano
 - preden očistite zagodeni material
 - pred preverjanjem ali čiščenjem orodja ali opravljanjem posegov na njem
 - po udarcu ob tujek
 - če se začne orodje nenavadno tresti
- Če rezalni mehanizem udari ob tujek ali če začne orodje oddajati neobičajen hrup ali treslaj, ga takoj izklopite, počakajte, da se nož ustavi, odklopite vtič in opravite naslednje ukrepe
 - preglejte, ali je orodje poškodovano
 - poškodovane dele zamenjajte ali popravite
 - preverite in zategnite morebitne slabo pritrjene dele

OSEBNA VARNOST

- Orodja ne upravljajte bosi, ali če imate obute odprte sandale; pri delu z orodjem imejte vselej obuto odporno obutev in oblečene dolge hlače
- Izgibajte se nošenju oblačil, ki so ohlapna ali imajo viseče vrvce ali trakove
- Seznanite se z upravljanjem in pravilno uporabo orodja
- Nikoli ne kosite v neposredni bližini oseb (zlasti otrok) in živali
- **Z rokami in nogami se nikoli ne približujte vrtečim se delom kosilnice**

- **Izogibajte se odprtini za izmet**
- Motor vklopite po navodilih, pri tem pa stojte čim bolj stran od rezila
- Kosilnico upravljajte s hitrostjo hoje (ne tecite)
- Ustrezno se gibajte po pobočju, zelo strmih pobočij pa ne kosite
- Posebna pozornost je potrebna pri zadenski hoji ali vleki kosilnice proti sebi
- Med prilagajanjem naprave bodite previdni, da preprečite zatikanje prstov med gibljivimi rezili in fiksnimi deli naprave

PRED UPORABO

- Pred vsako uporabo preverite delovanje orodja, v primeru okvare ga oddajte v popravilo strokovnjaku; nikoli ne odpirajte stroja sami
- Temeljito pregledjte območje, kjer boste kosili, in odmaknite vse trdne predmete, ki jih lahko rezalni mehanizem zajame in izvrže
- Zagotovite brezhibno delovanje rezalnega mehanizma (zamenjajte obrabljene ali okvarjene dele)
- Za zagotovitev brezhibnega delovanja orodja tesno privijte vse matice, sornike in vijake

MED UPORABO

- Kosite samo pri zadostni dnevni svetlobi ali ustreznih umetnih razsvetljavi
- Med zagonom ali vklopom motorja ne nagibajte orodja, razen za začetek košnje visoke trave (ob tem ga ne nagibajte bolj, kot je treba, in nagnite zgolj del, ki je najbolj oddaljen od upravljavca); med spuščanjem orodja na tla imejte roki na ročaju
- Pri nagibanju orodja pri prečkanju netravnatih površin in prenašanju orodja od in do območja, predvidenega za košnjo, se prepričajte, da rezilo povsem miruje
- Kosite prečno na nagib (nikoli navzgor ali navzdol po hribu)
- Pri menjavi smeri na nagibu bodite izjemno previdni
- Ne dvigajte ali prenašajte kosilnice z motorjem v teku
- Orodja nikoli ne uporabljajte, če je kabel ročaja poškodovan. Kabel naj zamenja usposobljena oseba.

PO UPORABI

- Preden orodje shranite, vedno počakajte, da se ohladi
- Shranjujte orodje **v zaprtem prostoru** na suhem mestu in izven dosega otrok
 - Akumulator hranite ločeno od orodja

AKUMULATORJI

- **Priloženi akumulator je delno napolnjen** (če želite zagotoviti polno zmogljivost akumulatorja, ga pred prvo uporabo popolnoma napolnite s polnilnikom za akumulator)
- **S tem orodjem lahko uporabljate samo te akumulatorje in polnilnike**
 - Akumulator SKIL: BR1*31****
 - Polnilnik SKIL: CR1*31****
- Ne uporabljajte poškodovanega akumulatorja, ampak ga zamenjajte
- Akumulatorja ne razstavljajte
- Orodja/akumulatorja ne izpostavljajte dežju
- Dovoljena temperatura okolice (orodje/polnilec/akumulator):
 - pri polnjenju 0...+45°C
 - pri delu -20...+50°C
 - pri skladiščenju -20...+50°C

POJASNILO OZNAK NA ORODJU

- ④ Pred uporabo preberite navodila za uporabo
- ⑤ Baterije lahko pri izpostavljanju odprtemu ognju eksplodirajo, zato jih nikoli ne sežigajte

- ⑥ Shranjujte orodje, polnilec in akumulator v prostoru, kjer temperatura ne bo presegla 50°C
- ⑦ Ne odstranjujte električnega orodja in baterije s hišnimi odpadki
- ⑧ Pazite na ostra rezila. Po izklopu orodja se njegovo rezilo vrti še nekaj sekund. Pred čiščenjem/vzdrževanjem izklopite orodje in odstranite varnostni ključ.
- ⑨ **Bodite pozorni na nevarnost, ki jo povzročajo izvrženi ostanki** (navzoče osebe naj bodo na varni razdalji od delovnega območja)
- ⑩ Uporabljajte zaščitna očala in zaščitno sluha
- ⑪ Orodja ne izpostavljajte dežju

UPORABA

- Polnjenje akumulatorja
 - ! **Preberite varnostna opozorila in navodila, priložena polnilniku**
- Indikator stanja akumulatorja ⑫
 - pritisnite gumb indikatorja ravni napolnjenosti akumulatorja Q, da prikažete trenutno raven napolnjenosti akumulatorja ⑫a
 - ! **ko začne utripati najnižja raven indikatorja akumulatorja po pritisku gumba Q ⑫b, je akumulator prazen**
 - ! **ko začnejo utripati ravni 2 indikatorja akumulatorja po pritisku gumba Q ⑫c, akumulator ni v dovoljenem razponu delovne temperature**
- Zaščita akumulatorja
 - Orodje se nenadoma izklopi ali pa ga ni mogoče vklopiti, kadar
 - **previsoka obremenitev** --> odstranite obremenitev in zaženite znova
 - **temperatura baterije ni v dovoljenem razponu delovne temperature od -20 do +50 °C** --> 2 ravni indikatorja napolnjenosti akumulatorja začnejo utripati, ko pritisnete gumb Q ⑫c; počakajte, da se akumulator vrne v dovoljeni razpon delovne temperature
 - **akumulator je skoraj prazen (zaščitite ga pred popolno izpraznitvijo)** --> indikator napolnjenosti akumulatorja prikaže nizko raven napolnjenosti akumulatorja ali utripajočo nizko raven napolnjenosti akumulatorja ⑫b, ko pritisnete gumb Q; napolnite akumulator
 - ! **po samodejnem izklopu ne pritiskajte stikala za vklop/izklop; baterija se lahko poškoduje**
- Odstranitev/namestitvev akumulatorja ⑬a
 - Namestiti morate akumulatorje 2
- Odstranjevanje/namestitvev varnostnega ključa P ⑬b
- Nastavitev višine ročaja orodja F ⑭
 - I = visoka
 - II = nizka
- Prilagoditev višine rezanja (25-75 mm) ⑮
 - ročaj G nastavite tako, da ga vstavite v režo za želeno višino košenja. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Vklopi/izklopi varnostno stikalo ⑯
 - Ščiti orodje pred nenamernim izklopom
 - orodje vklopite tako, da najprej pritisnete varnostno stikalo A in nato še sprožilec B
 - orodje izklopite tako, da izpustite sprožilec B
 - ! **po izklopu orodja se njegovo rezilo še nekaj časa vrti**

- Samodejni način visoke hitrosti
Ko je kosilnica močno obremenjena (visoka, gosta ali vlažna trava), lahko samodejno aktivira način visoke hitrosti; opazite lahko drugačen zvok, ki ga povzroča povečana hitrost
 - Pogonsko kolo
 - ročico za samodejni pogon K potisnite naprej in jo pridržite za ročaj, da kosilnico premaknete naprej
 - spustite ročico za samodejni pogon K, da ustavite premikanje kosilnice v smeri naprej.
 - ročico za samodejni pogon K upravlajte s hitrim in dokončno izvedenim gibom, tako da je sklopka v celoti aktivirana oz. v celoti sproščena.
 - hitrost pogonskega kolesa lahko nastavite s tipko za nastavitve hitrosti M
 - kosilnico lahko uporabljate tudi brez upravljanja kolesa na lasten pogon
 - Navodila za uporabo
 - kosilnico vselej držite z obema rokama
 - kosilnico zapeljite na rob trate in kosite v smeri naprej
 - ob vsakem zaključenem obratu spremenite smer in kosite malo prek prejšnjega pasu košnje
- ! kosilnico uporabljajte zgolj za košnjo suhe trave**
- kosite zunaj dosega trdnih predmetov in rastlin
! za košnjo visoke trave najprej rezalni mehanizem nastavite na najvišjo višino rezanja, nato pa na nižjo
! pri košenju visoke trave prilagodite hitrost hoje
- Indikator za polno posodo za travo ⁽¹⁷⁾
 - posodo za travo J izpraznite tako, ko se zavihek R samodejno spusti, kar označuje, da je posoda za travo polna
 - za optimalno pobiranje trave redno čistite odprtino pod zavihkom R z ročno krtačo
 - Funkcija mulčenja ⁽¹⁸⁾
 - za mulčenje namestite vtič za mulčenje N, kot je prikazano na sliki

VZDRŽEVANJE/SERVISIRANJE

- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
 - Orodje vedno izklopite, odstranite akumulator in se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli popolnoma zaustavili
 - Orodje naj bo vedno čisto
 - Po vsaki uporabi kosilnico očistite z ročno krtačko in mehko krpo
- ! za čiščenje ne uporabljajte vode (zlasti visokotlačnih curkov vode)**
- z lesenim ali plastičnim pripomočkom z rezil odstranite stisnjene ostanke pokošene trave
- Shranjevanje ⁽¹⁹⁾
 - za prihranek prostora namestite ročaj orodja v položaj za shranjevanje in orodje shranite, kot je prikazano;
- najprej izpraznite posodo za travo**
- ! poskrbite, da pri nameščanju ročaja orodja v delovni položaj/položaj za shranjevanje ne pripnete kabla ročaja (ročaja ne izpustite)**
- med shranjevanjem na kosilnico ne polagajte nobenih predmetov
- Redno pregledujte posodo za travo zaradi morebitne obrabe ali poškodb
- Rezila in vijake redno pregledujte zaradi morebitne obrabe in poškodb ter jih zamenjajte v kompletu, da ohranite ravnovesje

- Menjava rezila ⁽²⁰⁾
! odstranite varnostni ključ in akumulatorje iz orodja ter nato odstranite še posodo za travo J
⁽²¹⁾
! nosite zaščitne rokavice
 - kosilnico obrnite z zgornjim delom navzdol
 - nož odstranite/namestite s ključem 23, kot je prikazano na sliki
 - **! uporabite samo nadomestna rezila ustreznega tipa (številka nadomestnega dela SKIL 2610S01216, oznaka LERA460SF)**
 - pred namestitvijo rezila temeljito očistite območje gredi in spodnjo stran orodja
 - Če bi kljub skrbnim postopkom izdelave in preizkušanja prišlo do izpada delovanja orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščen za popravila SKILevih električnih orodij
 - pošljite **nerazstavljeno** orodje skupaj s potrdilom o nakupu pri vašemu prodajalcu v najbližjo SKIL servisno delavnico (naslovi, kot tudi spisek rezervnih delov se nahaja na www.skil.com)
 - Zavedajte se, da garancija ne vključuje poškodb zaradi preobremenitve orodja ali nepravilne rabe (glede SKILovih garancijskih pogojev obiščite www.skil.com ali povprašajte prodajalca)
- ### ODPRAVLJANJE NAPAK
- V naslednjem seznamu navedeni znaki težav, možni vzroki in ustrezni ukrepi za odpravljanje težav (če to ne pripomore k odkrivanju in odpravljanju težav, se obrnite na vašega prodajalca ali servisno delavnico)
! orodje vedno izklopite, odstranite akumulatorje in varnostni ključ ter se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli popolnoma zaustavili
- ★ Orodje ne deluje
- prazen akumulator -> napolnite akumulator
 - manjka varnostni ključ -> preverite, ali je varnostni ključ pravilno nameščen ⁽¹³⁾
 - težava s teleskopskim ročajem -> v celoti izvlecite ročaj
 - vroč akumulator -> počakajte, da se akumulator ohladi
 - zataknjena rezila -> odstranite zagoden material
 - previsoka trava -> povečajte višino rezanja in nagnite orodje
 - notranja napaka -> obrnite se na prodajalca/servisno delavnico
- ★ Orodje deluje s prekinitevami
- okvara notranjih električnih povezav -> obrnite se na prodajalca/servisno delavnico
- ★ Orodje ne zagotavlja ravne površine ali pa je motor preobremenjen
- prenizka višina rezanja -> povečajte višino rezanja
 - rezilo je topo -> menjajte rezilo
 - močno zamašena spodnja stran orodja -> očistite orodje
- ★ Rezilo se ne vrti
- vrtenje rezila je ovirano -> odstranite oviro
 - zrahljana matica/vijak rezila -> pričvrstite matico/vijak rezila
- ★ Nenavadno tresenje orodja
- poškodovano rezilo -> menjajte rezilo
 - zrahljana matica/vijak rezila -> pričvrstite matico/vijak rezila
- ★ Orodja ni mogoče povleči nazaj
- potisnite orodje nekoliko naprej, preden povlečete nazaj

OKOLJE

- **Elektrilise oodja, baterije, pribora in emalaže ne odstranijate s hišnimi odpadki** (samo za države EU)
 - v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EG o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna oodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolu prijaznega recikliranja
 - ko je potrebno odstranjevanje, naj vas o načinu spomni simbol ⑨
- ! **preden akumulator zavržete, prilepite kontakte z debelejšim izolirnim trakom, da preprečite kratek stik**

HRUP / VIBRACIJA

- Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60335 je raven zvočnega pritiska za to oodje 76,0 dB(A) (netočnost K = 3 dB) in jakosti zvoka 85,1 dB(A) (netočnost K = 1,69 dB), in vibracija < 2.5 m/s² (vektorska vsota treh smeri; netočnost K = 1,5 m/s²)
- Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60335; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih oodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi oodja za namene, ki so omenjeni
 - uporaba oodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno **poveča** raven izpostavljenosti
 - čas, ko je oodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno **zmanjša** raven izpostavljenosti
- ! **pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem oodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani**

EST

Harjadeta ja juhtmeta muruniiduk

0150

SISSEJUHATUS

- See tööriist on mõeldud ainult koduseks muruniitmiseks
- Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
- Kontrollige, kas pakend sisaldab kõiki joonisel ③ näidatud osi
- Kui komplektist puudub mõni osa, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga
- Paigaldusjuhised ②
 - joonisel esitatud numbrite järjekord vastab sammude järjekorrale, mida tuleb niiduki kokkupanemisel järgida
- **Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles** ④

TEHNILISED ANDMED ①

SEADME OSAD ③

- A Turvalüüti
- B Päästiklüüti
- C Mootori juhtkaabel
- D Teleskoopkäepide

- E Käepideme lukustus
- F Kiirvabastus // reguleeritav töötamiskõrgus
- G Keskkäepide kõrguse reguleerimiseks
- H Akukate
- J Kogumiskast
- K Iseliikuv hoo
- L Transpordikäepide
- M Kiirusevalits
- N Multšimiskork
- P Turvavõti
- Q Aku laetuse astme indikaator
- R Täis kogumiskasti näidik

OHUTUS

ÜLDIST

- Ärge lubage kunagi tööriista kasutada lastel või inimestel, kes pole tutvunud kasutusjuhendiga
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ja isikutele, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised
- Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega
- Kohalikud seadused võivad seade piiranguid kasutaja vanusele
- Vältige märja muru niitmist
- Kasutaja vastutab õnnetuste ja teiste inimeste või nende vara ohustamise eest
- Ärge kunagi kasutage niidukit, kui tagumine kate või kogumiskast on katki
- Niiduki kasutamisel ilma kogumiskastita veenduge, et tagumine kate on suletud asendis (**esineb pöörlevast lõiketerast tingitud kehavigastuste oht**)
- Lülitage tööriist alati välja, eemaldage akukomplekt ja veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud
 - kui jätate seadme järelvalveta
 - enne ummistuste eemaldamist
 - enne seadme kontrollimist, puhastamist või hooldamist
 - pärast võõrkeha tabamist
 - kui seade hakkab ebanormaalselt vibreerima
- Kui lõikemehhanismist lendavad välja võõrkehavad või märkate ebatavalist müra või vibratsiooni, lülitage masin viivitamatult välja, laske lõiketeral seiskuda, eraldage toitepistik ja järgige alltoodud samme
 - kontrollige, kas seade on kahjustatud
 - asendage või parandage katkised osad
 - otsige lahtiseid osi ja keerake need kinni

INIMESTE TURVALISUS

- Ärge kasutage niidukit paljajalu või lahtiste sandaalidega, kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse
- Vältige liiga avarate ning paelte ja muude lahtiste osadega rõivaste kandmist
- Tutvuge juhisseadmete ja seadme nõuetekohase kasutamisega
- Ärge niitke kunagi, kui läheduses on teisi inimesi (pöörake erilist tähelepanu lastele) või loomi
- **Hoidke alati käed ja jalad pöörlevatest osadest eemal**
- **Ärge pistke käsi ega jalgu väljastusavas**
- Lülitage mootor välja juhendi kohaselt ning hoidke jalad pöörlevast lõiketerast eemal
- Töötage niidukiga tavalisel kiirusel kõndides (ärge jookske)
- Olge kallakuid niites ettevaatlik ja säilitage tasakaal ning ärge niitke eriti järske kallakuid
- Olge eriti ettevaatlik niidukit enda poole tõmmates

- Olge masina reguleerimisel ettevaatlik, et sõrmed ei jääks liikuvate lõiketerade ning masina muude osade vahele

ENNE KASUTAMIST

- Iga kord enne seadme kasutamist kontrollige selle töökorrasolekut; kahjustuste ilmnemisel laske seade parandada vastava kvalifikatsiooniga isikul; ärge kunagi avage seadet ise
- Enne niitmist kontrollige niitmispäärikkond hoolikalt üle ning eemaldage kõik võõrkehade, mis võivad sattuda lõikemehhanismi ning mida see võib laiali pilduda
- Veenduge alati, et lõikemehhanism on töökorras (laske kulunud või kahjustatud osad välja vahetada)
- Selleks, et seade oleks töökorras, peavad kõik mutrid, poldid ja kruvid olema tugevalt kinnitatud

KASUTAMISE AJAL

- Niitke ainult päeva valguses või piisavat kunstlikku valgust kasutades
- Ärge kallutage seadet mootori käivitamisel või sisselülitamisel, v.a kui seadet tuleb kallutada kõrges rohus käivitamiseks (sellisel juhul kallutage vaid nii palju, kui vaja ja ainult seda poolt, mis jääb kasutajast eemale); seadme uuesti maapinnale asetamisel veenduge, et mõlemad käed on tööasendis
- Kui kallutate tööriista muude pindade kui muru ületamiseks ja selle transportimisel ühest niitmiskohast teise, siis veenduge, et lõiketera on täielikult seiskunud
- Niitke piki kallakut (mitte üles ja alla)
- Olge kallakutel suuna muutmisel äärmiselt ettevaatlik
- Ärge tõstke muruniidukit üles ega kandke seda töötava mootoriga
- Ärge kasutage kunagi kahjustatud käepideme juhtmega tööriista; laske see remonditöökojas välja vahetada

PÄRAST KASUTAMIST

- Laske tööriistal alati maha jahtuda enne hoiustamist
- Hoidke seadet **sissetingimustes**, kuivas ja suletud kohas, lastele kättesaamatult
- hoiustage akukomplekti tööriistast eraldi

AKUD

- **Kaasasolev aku on osaliselt laetud** (aku täisjõudluse tagamiseks laadige aku enne elektrilise tööriista esimest kasutamist akulaadijas korralikult täis)
- **Kasutage selle tööriistaga ainult järgmiseid akusid ja laadijaid**
 - SKILi aku: BR1*31****
 - SKILi laadija: CR1*31****
- Ärge kasutage kahjustatud akusid, vaid vahetage need välja
- Ärge võtke akut lahti
- Ärge jätke tööriista/akut vihma kätte
- Ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur (tööriista/laadijat/akut):
 - laadimisel 0...+45°C
 - töötamisel -20...+50°C
 - säilitamisel -20...+50°C

TÖÖRIISTAL OLEVATE SÜMBOLITE SELGITUS

- Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga
- Tulle visatud akud plahvatavad, seepärast ei tohi akut mingil põhjusel põletada
- Hoidke tööriista/laadijat/akut toatemperatuuril vahemikus 0° kuni 50°C
- Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriista ja patareisid ära koos olmejäätmetega
- Olge teravate lõiketeradega ettevaatlik, pärast tööriista väljalülitamist jätkab tera paari sekundi vältel liikumist,

lülitage välja ja eemaldage tööriistast enne puhastamist/hooldust turvavõti.

- Pöörake tähelepanu vigastusohule, mida põhjustab lendav praht** (hoidke kõrvalseisjad tööalast ohutuskauguses)
- Kandke kaitseprille ja kõrvaklappe
- Ärge jätke tööriista vihma kätte

KASUTAMINE

- Aku laadimine
 - ! lugege laadijaga kaasasolevaid ohutushoiatusi ja juhiseid**
- Aku laetuse astme näidik ¹²
 - vajutage aku täitetaseme nuppu Q, et kuvada praegune aku täitetus ^{12a}
 - ! kui aku laetuse indikaatori madalaim tase hakkab vilkuma, vajutades nupuke Q ^{12b}, on aku tühi**
 - ! kui 2 tasemed aku laetuse indikaatoril hakkavad vilkuma, vajutades nupule Q ^{12c}, ei ole aku selle lubatud töötemperatuuri vahemikus**
- Aku kaitse
 - Tööriist lülitatakse järsku välja või takistatakse selle sisselülitamist, kui
 - **koormus on liiga suur** --> eemaldage koormus ja taaskäivitage
 - **Aku temperatuur ei ole lubatud töötemperatuuri vahemikus -20 kuni +50 °C** --> 2 aku laetuse taseme indikaatorid hakkavad vilkuma, kui vajutatakse nuppu Q ^{12c}; oodake, kuni aku naaseb lubatud töötemperatuuri vahemikku
 - **aku on peaaegu tühi (et kaitsta täieliku tühjenemise eest)** --> madal akutase või vilkuv madal akutase ^{12b} kuvatakse aku laetuse astme indikaatoril, vajutades nupule Q; laadige akut
 - ! ärge vajutage enam lülitle (sisse/välja), kui tööriist on end automaatselt välja lülitanud, sest see võib akut kahjustada**
- Aku eemaldamine/paigaldamine ^{13a}
 - 2 akukomplekt tuleb paigaldada
- Turvavõtme eemaldamine/paigaldamine P ^{13b}
- Tööriista käepideme kõrguse reguleerimine F ¹⁴
 - I = kõrge
 - II = madal
- Lõikekõrguse reguleerimine (25-75 mm) ¹⁵
 - reguleerige käepidet G asetades selle soovitud lõikamiskõrguse pilusse. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Turvalüliti (sisse/välja) ¹⁶
 - Takistab tööriista tahtmatut käivitamist
 - tööriista sisselülitamisel vajutage kõigepealt ohutuslülitle A ja seejärel tõmmake lukklülilit B
 - tööriista väljalülitamiseks vabastage päästikut B
 - ! pärast tööriista väljalülitamist jätkab tera paari sekundi vältel liikumist**
- Automaatne suure kiiruse režiim
 - Kui niiduk on suure koormuse all (kõrge, tihe või niiske rohi), võib see automaatselt sisse lülitada suure kiiruse režiimi; võite märgata erinevat häält, mida põhjustab suurenenud kiirus
- Rataste juhtimine
 - vajutage iseliikuvat hooba K edasi ja hoidke seda torukäepideme vastas, et muruniidukit edasi liigutada
 - muruniiduki edasiliikumise peatamiseks vabastage iseliikuvat hoob K.

- käitage iseliikuvat hooba K kiirete ja lõpetatud liigutustega, nii et sidur oleks täielikult rakendatud või täielikult vabastatud.
- rataste liikumiskiirust saab reguleerida kiirusevalitsaga M
- niidukit võib kasutada ka ilma iseliikuva rattaveota
- Kasutamissoetus
 - hoidke niiduki käepidemest mõlema käega
 - asetage niiduk muruplatsi servale ning alustage niitmist seda edasi liigutades
 - iga pööramise järel tõmmake niidukit enda poole niimoodi, et see sõidaks kergelt üle varasema niidetud riba lõpu
- ! **kasutage niidukit ainult kuiva muru niitmiseks**
- hoidke niiduk eemal võrkehastest ja taimedest
- ! **kõrge muru niitmisel seadke alguses lõikemehhanism maksimaalsele kõrgusele ning seejärel langetage see madalamale kõrgusele**
- ! **pika muru niitmisel liikuge aeglasemalt**
- Täis kogumiskasti näidik ⑦
 - tühja kogumiskasti näidik J, kohe kui klapp R iseenesest langeb, näidates, et see on täis
 - optimaalseks muru kogumiseks puhastage regulaarselt klapi R all olevaid auke käsiharjaga
- Multsimise funktsioon ⑱
 - multsimiseks paigaldage multsimiskork N, nagu näidatud

HOOLDUS/TEENINDUS

- Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
- Lülitage tööriist alati välja, eemaldage akukomplekt ja veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud
- Hoidke tööriist alati puhtana
- Puhastage niidukit pärast iga kasutuskorda käsiharja ja pehme lapiga
- ! **ärge kasutage vett (mitte mingil juhul kõrgsurvepesureid)**
- eemaldage lõiketerade juurde kogunenud rohutükid puust või plastist tööriistaga
- Hoiustamine ⑲
 - ruumi säästmiseks keerake tööriista käepide kokku ja hoiustage seda näidatud viisil; **esmaltpühjendage kogumiskast**
 - ! **käepideme üles- ja allaliigutamisel veenduge, et käepideme juhe ei jää kinni (ärge kukutage käepidet maha)**
 - ärge asetage niidukile hoiustamise ajal muid objekte
- Kontrollige regulaarselt kogumiskasti kulumist ja kahjustusi
- Kontrollige regulaarselt, kas terad ja poldid on kulunud või kahjustatud. Hea seisukorra tagamiseks vahetage need koos välja
- Lõiketera asendamine ⑳
 - ! **eemaldage tööriistalt turvavõti ja akud ning kogumiskast J ②b**
 - ! **kandke kaitsekindaid**
 - pöörake niiduk ümber
 - eemaldage/paigaldage lõiketera võtmega 23 vastavalt joonisele
 - ! **kasutage vaid õige tüüpi asenduslõiketerasid (SKIL-i asendusosa number 2610S01216, märgitud LERA460SF)**
 - enne lõiketera kinnitamist puhastage põhjalikult vooli ümbrus ja tööriista alumine pool

- Tööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada SKILi elektriliste käsitööriistade volitatud remonditöökojas
- toimetage **lahtimonteerimata** seade koos ostukviitungiga tarnijale või lähimasse SKILi lepinguliselt töökotta (aadressil ja tööriista varuosade joonise leiate aadressil www.skil.com)
- Arvestage sellega, et garantii ei hõlma seadme ülekoormamisest või ebaõigest käsitsemisest tulenevaid kahjustusi (teavet SKILi garantiitingimuste kohta vaadake veebilehelt www.skil.com või küsige kohalikult müügiesindajalt)

TÕRKEOTSING

- Järgmises loendis on toodud probleemide tunnused, võimalikud põhjused ja lahendused (kui järgnevad lahendused probleemi ei tuvasta ega lahenda, võtke ühendust edasimüüja või töökojaga)
- ! **lülitage tööriist alati välja, eemaldage akukomplektid, turvavõti ja veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud**
- ★ Seade ei tööta
 - tühi aku -> laadige akut
 - turvavõti puudub -> kontrollige turvavõtme õiget paigaldust ⑬
 - teleskoopkäepideme probleem -> täielikult pikendatud käepide
 - kuum aku -> laske akul jahtuda
 - lõiketerad ummistunud -> eemaldage ummistus
 - liiga kõrge muru -> suurendage lõikekõrgust ja kallutage tööriista
 - sisemine vig -> võtke ühendust müügiesindaja/remonditöökojaga
- ★ Tööriist töötab katkendlikult
 - sisemine juhtmetik on vigane -> võtke ühendust müügiesindaja/remonditöökojaga
- ★ Niidetud muru on hakitud või mootor ei taha vedada
 - lõikekõrgus liiga madal -> suurendage lõikekõrgust
 - lõiketera on nür -> vahetage lõiketera välja
 - niiduki alumine pool on väga ummistunud -> tehke niiduk puhtaks
- ★ Lõiketera ei pöörle
 - lõiketera on kinni kiilunud -> vabastage lõiketera
 - lõiketera mutter/polt on lahti -> keerake mutter/polt kinni
- ★ Tööriist vibreerib ebanormaalselt
 - lõiketera on kahjustatud -> vahetage lõiketera välja
 - lõiketera mutter/polt on lahti -> keerake mutter/polt kinni
- ★ Tööriista ei saa tagurpidi tõmmata
 - lükake tööriista veidi ettepoole, enne tagurpidi tõmbamist

KESKKOND

- **Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, patareisid, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega** (üksnes EL liikmesriikidele)
- vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta
- seda meenutab Teile sümbol ⑨

! enne aku kahjutustamist katke selle otsad kaitseks tugeva teibiga, et vältida lühisahela teket

MÜRA / VIBRATSIOON

- Vastavalt kooskõlas normiga EN 60335 läbi viidud mõõtmistele on tööriista helirõhk 76,0 dB(A) (mõõtemääramatus K = 3 dB) ja helitugevus 85,1 dB(A) (mõõtemääramatus K = 1,69 dB), ja vibratsioon < 2.5 m/s² (kolme telje vektorsumma; mõõtemääramatus K = 1,5 m/s²)
 - Tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60335 kirjeldatud standarditud testile; seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks ja tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks esineva vibratsiooni esialgseks hindamiseks
 - tööriista kasutamisel muudeks rakendusteks või teiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib vibratsioon märkimisväärselt **suureneda**
 - ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib vibratsioon märkimisväärselt **väheneda**
- !** enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hooldage tööriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke oma käed soojad ja tagage sujuv töökorraldus

LV

Bezkontaktu bezvadu zāles plaujmašīna 0150

IEVADS

- Šis instruments ir paredzēts tikai piemājas zālienu plaušanai
- Šis darbarīks nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Pārbaudiet vai iepakojums satur visas daļas, kā tas parādīts zīmējumā ③
- Ja kāda no plāvēja daļām trūkst vai ir bojāta, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju
- Montāžas norādījumi ②
 - attēlos redzamo skaitļu secība atbilst veicamo pasākumu secībai zāles plāvēja montāžas laikā
- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet to vēlāķai uzziņai ④

TEHNISKIE PARAMETRI ①

INSTRUMENTA ELEMENTI ③

- A Drošības slēdzis
- B Ieslēgšanas slēdzis
- C Motora vadības kabelis
- D Teleskopiskais rokturis
- E Roktura fiksēšanas poga
- F Ātrā atlaišana // regulējams darba augstums
- G Centrālais rokturis augstuma regulēšanai
- H Akumulatora nodalījuma vāks
- J Zāles kaste
- K Pašpiedziņas svira
- L Transportēšanas rokturis
- M Ātruma pārslēgs
- N Mulčēšanas ieliktnis
- P Drošības atslēga

Q Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

R Indikators, ka zāles tvertne ir pilna

DROŠĪBA

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

- Nelaujiet bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar instrukcijām, izmantot šo instrumentu.
- Šis instruments nav paredzēts lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī tiem, kuriem nav vajadzīgās pieredzes un zināšanu
- Uzmaniet, lai bērni nespēlētu ar šo instrumentu
- Vietējie tiesību akti var ierobežot operatora vecumu.
- Izvaieties no plāvēja darbināšanas uz mitriem mauriņiem
- Lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumiem, kas notiek ar citiem cilvēkiem vai viņu mantu
- Nekad nedarbiniet instrumentu, ja tam bojāts aizmugurējais aizsargs vai zāles kaste
- Darbinot instrumentu bez zāles kastes, pārliecinieties, ka aizmugurējais aizsargs atrodas aizvērtā pozīcijā (**pastāv risks savainoties ar rotējošo griešanas asmeni**)
- Vienmēr izslēdziet ierīci, izņemiet akumulatoru un nodrošiniet, ka visas kustīgās detaļas ir pilnībā apstājušās
 - kad atstājat instrumentu bez uzraudzības
 - pirms iesprūduša materiāla tīrīšanas
 - pirms pārbaudes, tīrīšanas vai darbībām ar instrumentu
 - pēc trieciena pa svešķermeni
 - kad instruments sāk pārmērīgi vibrēt
- Ja griešanas mehānisms nonāk saskarsmē ar jebkādu svešķermeni vai instruments sāk izdalīt neparastus trokšņus vai vibrācijas, nekavējoties izslēdziet to, ļaujiet griešanas asmenim apstāties, atvienojiet kontaktspraudni un veiciet sekojošās darbības
 - pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi
 - nomainiet vai saremontējiet bojātās daļas
 - pārbaudiet un nostipriniet vaļīgas daļas

PERSONISKĀ DROŠĪBA

- Nelietojiet instrumentu, ja esat basām kājām vai valkājāt atvērtas sandales, vienmēr valkājiet stingrus apavus un garās bikses
- Izvaieties no vaļīga vai tāda apģērba valkāšanas, no kura karājas auklas vai saites.
- Iepazīstieties ar instrumenta vadību un pareizu lietošanu
- Nekad neplaujiet, ja tuvumā ir citas personas (īpaši bērni) un dzīvnieki
- Nekad netuviniet rokas un kājas zāles plāvēja rotējošajām daļām
- Vienmēr turieties drošā attālumā no izlādes atveres
- Ieslēdziet motoru atbilstoši instrukcijām un turiet kājas drošā attālumā no griešanas asmens
- Darbiniet zāles plāvēju tikai iešanas ātrumā (neskrieniet)
- Saglabājiet droši stabili stāvokli nogāzēs un neplaujiet īpaši stāvās vietās
- Esiet īpaši uzmanīgi, kad virzāties uz aizmuguri vai velkat zāles plāvēju savā virzienā
- Ievērojiet piesardzību ierīces regulēšanas laikā, lai pirksti netiktu iespiesti starp kustīgajiem asmeņiem un ierīces fiksētajām daļām.

PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS

- Ikreiz pirms instrumenta izmantošanas pārbaudiet di darbspēju un, konstatējot bojājumu, nekavējoties nododiet instrumentu remontēšanai kvalificētam

- speciālistam; neatveriet instrumentu patstāvīgi
- Uzmanīgi pārbaudiet laukumu, kurā tiks izmantots zāles plāvējs, un atbrīvojiet to no cietiem objektiem, kurus var aizķert un mest griešanas mehānisms
- Vienmēr pārliecinieties, vai griešanas mehānisms ir labā darba kārtībā (nomainiet nodilušās vai bojātās daļas)
- Pārliecinieties, ka visas bultskrūves, uzgriežņi un skrūves ir pievilkti, lai būtu drošs, ka instruments ir drošā darba stāvoklī

DARBA LAIKĀ

- Plaujiet tikai pie pietiekamas dienas gaismas vai atbilstošā maksīgajā apgaismojumā
- Nenolieciet instrumentu palaizot vai ieslēdzot motoru, izņemot gadījumus, ja instruments ir jānoliec, lai sāktu darbu garā zālē (šādā gadījumā nenolieciet to vairāk, kā tas nepieciešams, un nolieciet tikai to daļu, kas atrodas prom no lietotāja); vienmēr pārliecinieties, ka rokas atrodas pareizā lietošanas pozīcijā, pirms atgriežat instrumentu uz zemes
- Pārliecinieties, ka griešanas asmens ir pilnībā apstājies, kad noliecat instrumentu, lai šķērsotu virsmas, kas nav zāle, un pārvietojot to uz un no zonas, kas tiks plauta
- Plaujiet šķērsām nogāžu virsmām (nekad nedariet to uz augšu un uz leju)
- Esiet īpaši uzmanīgi, kad uz nogāzēm maināt virzienu
- Nekad nepaceļiet un nepārnēsājiet zāles plāvēju, kad darbojās tā motors
- Nekad neizmantojiet ierīci, kurai ir bojāts rokturim uzšinamais vads, un nodrošiniet, ka tā nomaiņu veic kvalificēts speciālists

PĒC DARBA PABEIGŠANAS

- Pirms uzglabāšanas vienmēr ļaujiet instrumentam atdzist
- Uzglabājiet instrumentu **telpās** sausā, augstu izvietotā vietā, kur tas nav pieejams bērniem
 - akumulatoru uzglabājiet atsevišķi, to noņemot no ierīces

AKUMULATORI

- **Komplektā iekļautais akumulators ir daļēji uzlādēts** (lai nodrošinātu pilnu akumulatora jaudu, pirms elektroinstrumenta pirmās izmantošanas reizes uzlādējiet to pilnībā, izmantojot uzlādes ierīci)
- **Izmantojiet tikai instrumenta piegādes komplektā ietilpstošos akumulatorus un uzlādes ierīces**
 - SKIL akumulators: BR1*31****
 - SKIL uzlādes ierīce: CR1*31****
- Nelietojiet bojātu akumulatoru; tas nekavējoties jānomaina
- Neizjauciet akumulatoru
- Neatstājiet instrumentu/akumulatoru lietū
- Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra (instruments/lādētājs/akumulators):
 - uzlādes laikā 0...+45°C
 - darba laikā -20...+50°C
 - uzglabāšanas laikā -20...+50°C

UZ INSTRUMENTA ATTĒLOTO SIMBOLU SKAIDROJUMS

- ④ Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tā lietošanas pamācību
- ⑤ Nekādā gadījumā neievietojiet akumulatoru ugunī, jo tas var izraisīt sprādzienu
- ⑥ Uzglabājiet instrumentu, uzlādes ierīci un akumulatoru vietā, kur temperatūra nepārsniedz 50°C
- ⑦ Neizmietiet elektroiekārtas un baterijas ar sadzīves materiālus atkritumu
- ⑧ Sargieties no asiem asmeņiem! Pēc ierīces izslēgšanas asmens dažas sekundes turpina griezties; pirms

tīrīšanas/apkopes izslēdziet ierīci un izņemiet no tās drošības atslēgu.

- ⑨ **Pievērsiet uzmanību savainošanās briesmām, ko rada apkārtlidojošās atdalījušās daļiņas** (klātesošajiem jāatrodas drošā attālumā no darba zonas)
- ⑩ Darba laikā uzvelciet aizsargbrilles un ausu aizsargus
- ⑪ Neatstājiet instrumentu lietū

DARBS

- Akumulatora uzlādēšana
 - ! **izlasiet uzlādes ierīces komplektā iekļautos drošas lietošanas noteikumus un norādījumus**
- Akumulatora uzlādes pakāpes indikators ⑫
 - lai uzzinātu akumulatora uzlādes līmeni ⑫a, nospiediet akumulatora līmeņa rādītāja pogu Q
 - ! **ja pēc pogas Q ⑫b nospiešanas sāk mirgot zemākā akumulatora līmeņa rādītāja iedaļa, akumulators ir tukšs**
 - ! **ja pēc pogas Q ⑫c nospiešanas sāk mirgot akumulatora līmeņa rādītāja iedaļas 2, akumulatora temperatūra ir ārpus atļautā darba diapazona**
- Akumulatora aizsardzība
 - ierīce tiek tūlīt izslēgta vai arī to nav iespējams ieslēgt, ja
 - **slodze ir pārāk liela** --> samaziniet slodzi un ieslēdziet to no jauna
 - **akumulatora temperatūra ir ārpus atļautā darba diapazona no -20 līdz +50 °C** --> nospiežot pogu Q ⑫c, sāk mirgot akumulatora 2 līmeņa rādītāja iedaļas; pagaidiet, līdz akumulatora temperatūra atkal ir atļautajā darba diapazonā
 - **akumulators ir gandrīz tukšs (aizsardzība pret pilnīgu izlādi)** --> nospiežot pogu Q, akumulatora līmeņa rādītājā ir attēlota zemākā akumulatora līmeņa rādītāja iedaļa vai mirgojoša zemākā akumulatora līmeņa rādītāja iedaļa ⑫b; uzlādējiet akumulatoru
 - ! **pēc instrumenta automātiskas izslēgšanās nedrīkst spiest tā ieslēdzēju, jo tā var sabojāt akumulatoru**
- Akumulatora izņemšana/ievietošana ⑬a
 - Jāuzstāda 2 akumulatori
- Drošības atslēgas P ⑬b izņemšana/uzstādīšana
- Instrumenta roktura augstuma regulēšana F ⑭
 - I = augsts
 - II = zems
- Griešanas augstuma regulēšana (25-75 mm) ⑮
 - noregulējiet rokturi G, ievietojot to atverē vēlamajā griešanas augstumā. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Ieslēgšanas/izslēgšanas šības slēdža ⑯
 - Novērs darbarīka nejaušu ieslēgšanos
 - ieslēdziet instrumentu, vispirms nospiežot drošības slēdzi A un tad pavelkot sprūda slēdzi B
 - izslēdziet instrumentu, atlaižot ieslēdzēju B
 - ! **pēc instrumenta izslēgšanas asmens dažas sekundes turpina rotēt**
- Automātiskais liela ātruma režīms
 - Ja zāles plāvējs tiek darbināts lielas slodzes apstākļos (gara, blīva vai mitra zāle), tas var automātiski aktivizēt liela ātruma režīmu; jūs varat pamanīt atšķirīgu skaņu, ko izraisa palielinātais ātrums.
- Rītenņu piedziņa
 - pabīdiet pašpiedziņas sviru K uz priekšu un turiet to pret rokturi, lai zāles plāvējs pārvietotos uz priekšu

- atlaidiet pašpiedziņas sviru K, lai zāles plāvējs apstātos.
- izmantojiet pašpiedziņas sviru K, veicot ātru un pilnīgu gājienu, lai sajūgs būtu vai nu pilnībā ieslēgts vai pilnībā atlaists.
- riteņu piedziņas ātrumu var regulēt, izmantojot ātruma pārslēgu M
- Zāles plāvēju var izmantot arī bez riteņu pašgājēja funkcijas.
- Eksploataācijas norādījumi
 - turiet zāles plāvēju ar abām rokām
 - novietojiet zāles plāvēju zālāja malā un ļaujiet virzienā uz priekšu
 - katrā gājiena beigās pavirzieties atpakaļ, lai nedaudz pārvietotos pa jau nopļauto joslu
- ! **izmantojiet zāles plāvēju tikai uz sausas zāles**
- netuviniet zāles plāvēju cietiem objektiem un augiem
- ! **lai nopļautu garu zāli, sākumā iestatiet griešanas mehānismu uz maksimālo griešanas augstumu, tad uz zemāku griešanas augstumu**
- ! **ļaujot garu zāli atbilstoši pielāgojiet savu iešanas tempu**
- Indikators, ka zāles tvertne ir pilna ⑰
 - iztukšojiet zāles tvertni J, tiklīdz vārsts R noslīd zemākā stāvoklī, norādot, ka zāles tvertne ir pilna
 - lai nodrošinātu optimālu zāles savākšanu, regulāri iztīriet zem vārsta R esošās atveres, izmantojot vietu suku
- Mulčēšanas funkcija ⑱
 - lai veiktu mulčēšanu, ievietojiet mulčēšanas ieliktni N, kā parādīts attēlā

APKALPOŠANA / APKOPE

- Šis darbarīks nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Vienmēr izslēdziet ierīci, izņemiet akumulatoru un nodrošiniet, ka visas kustīgās detaļas ir pilnībā apstājušās
- Vienmēr uzturiet ierīci tīru
- Pēc katras izmantošanas tīriet zāles plāvēju ar rokas birsti un mikstu drāniņu
- ! **neizmantojiet ūdeni (īpaši augstspiediena strūkļas)**
- atbrīvojiet asmeņus no iestrēgušas nogrieztās zāles, izmantojot koka vai plastmasas instrumentu
- Uzglabāšana ⑲
 - lai ievērojami ietaupītu uzglabāšanas vietu, salokiet instrumenta rokturi un uzglabāji instrumentu, kā tas norādīts zīmējumā: **sākumā iztukšojiet zāles kasti**
 - ! **salokot/atlokot ierīces rokturi, pārliecinieties, vai nav iesprūdis vads (nenometiet rokturi)**
 - uzglabāšanas laikā nenovietojiet uz zāles plāvēja nekādus citus objektus
- Regulāri pārbaudiet zāles kasti, vai tā nav nodilusi vai bojāta
- Regulāri pārbaudiet vai asmeņi un skrūves nav nodilušas vai bojātas un, lai saglabātu balansu, veiciet to nomainītu komplektos
- Griešanas asmens nomaiņa ⑳
 - ! **izņemiet no ierīces drošības atslēgu un akumulatorus un noņemiet zāles tvertni J ②b**
 - ! **darba laikā uzvelciet aizsargcimdus**
 - apgrieziet zāles plāvēju otrādi
 - noņemiet/montējiet griešanas asmeni ar 23. atslēgu, kā parādīts zīmējumā

! **nomaiņai izmantojiet tikai pareizā veida griešanas asmeņus (SKIL rezerves daļas numurs 2610S01216, markējums LERA460SF)**

- rūpīgi notīriet turētājaptveres laukumu un instrumenta apakšpusi pirms veicat griešanas asmens montāžu
- Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, tas jānogādā remontam firmas SKIL pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
- nogādājiet instrumentu **neizjauktā veidā** kopā ar iegādes dokumentiem tuvākajā tirdzniecības vietā vai firmas SKIL pilnvarotā pēciegādes apkalpošanas un remonta iestādē (adreses un instrumenta apkalpošanas shēma ir sniegta interneta vietnē www.skil.com)
- Ievērojiet, ka garantija neietilpst pārslodzes vai nepareizas instrumenta eksploataācijas izraisītie bojājumi (SKIL garantijas noteikumus skatiet www.skil.com vai vērsieties pie izplatītāja)

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Šajā sarakstā ir uzskaitītas problēmas, iespējamie cēloņi un korektīvie pasākumi (ja tās nevar atklāt un novērst šo problēmu, sazinieties ar izplatītāju vai tehniskās apkopes staciju)

! **vienmēr izslēdziet ierīci, izņemiet akumulatorus, drošības atslēgas un nodrošiniet, ka visas kustīgās detaļas ir pilnībā apstājušās**

- ★ Instruments nedarbojas
 - tukšs akumulators -> uzlādējiet akumulatoru
 - nav drošības atslēgas -> pārbaudiet, vai drošības atslēga ir pareizi uzstādīta ⑬
 - problēma ar teleskopisko rokturi -> izvelciet rokturi līdz galam
 - karsts akumulators -> ļaujiet akumulatoram atdzist
 - griešanas asmeņi iesprūduši -> izņemiet iesprūdušo materiālu
 - zāle ir pārāk gara -> palieliniet griešanas augstumu un nolieciet instrumentu
 - iekšējs defekts -> sazinieties ar izplatītāju/tehniskās apkopes staciju
- ★ Darbarīks strādā ar pārtraukumiem
 - defekts iekšējā vadojumā -> sazinieties ar izplatītāju/tehniskās apkopes staciju
- ★ Pēc pļaušanas paliek nevienmērīgi nopļauti lauki vai instrumenta motors strādā ar pārāk lielu piepūli
 - griešanas augstums ir pārāk zems -> palieliniet griešanas augstumu
 - griešanas asmens ir neass -> nomainiet griešanas asmeni
 - instrumenta apakšpuse ir spēcīgi nosprostojusies -> veiciet instrumenta tīrīšanu
- ★ Griešanas asmens negriežas
 - griešanas asmens ir nosprostoies -> atbrīvojiet to no nosprostojuama
 - nav pievilktā asmens skrūve/uzgrieznis -> pievelciet asmens skrūvi/uzgriezni
- ★ Instruments pārmērīgi vibrē
 - griešanas asmens ir bojāts -> nomainiet griešanas asmeni
 - nav pievilktā asmens skrūve/uzgrieznis -> pievelciet asmens skrūvi/uzgriezni
- ★ Instrumentu nevar pavirzīt atpakaļ.
 - Pirms instrumenta virzīšanas atpakaļ nedaudz pavirziet to uz priekšu.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- **Neizmetiet elektroiekārtas, baterijas, piederumus un iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos** (tikai ES valstīm)
 - saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un tās atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, nelietotās elektroiekārtas ir jāsavāc, jāizjauca un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā
 - īpašs simbols  atgādina par nepieciešamību izstrādājumus utilizēt videi nekaitīgā veidā
- ! **pirms akumulatora utilizācijas tā kontakti jāapļīmē ar izolācijas lenti, lai nepieļautu īssavienojuma rašanos starp tiem**

TROKSNIS / VIBRĀCIJA

- Saskaņā ar standartu EN 60335 noteiktais instrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena līmenis ir 76,0 dB(A) (izkļiede $K = 3$ dB) un skaņas jaudas līmenis ir 85,1 dB(A) (izkļiede $K = 1,69$ dB), un vibrācijas paātrinājums ir $< 2,5 \text{ m/s}^2$ (vektoru summa trijos virzienos; izkļiede $K = 1,5 \text{ m/s}^2$)
- Vibrācijas līmenis ir noteikts, izmantojot standartā EN 60335 paredzēto procedūru; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem
 - instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai ar citiem vai nepietiekami koptiem piederumiem var ievērojami **palielināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
 - laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, taču darbs ar to nenotiek, var ievērojami **samazināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
- ! **pasargājiet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, novēršot roku atdzišanu un pareizi organizējot darbu**

LT

Akumulatorinē veļapjovē su 0150 bešpečiņu varikļu

IĻVADAS

- Šis prietaiss skirts pjauti tik vejas prie namų
- Šis jrankis neskirtas profesionāliam naudojimui
- Tikrinkīte, ar pakuotēje yra visos dalys, vaizduojamos  pav
- Jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos, susisiekit su savo pardavėju
- Surinkimo instrukcijos 
 - brežiņņje pateiktų skaičių seka atitinka veļapjovēs surinkimo veiksmų sekā
- **Atidzīai perskaitykite šj vartotojo vadovā ir īssaugokite jīj ateičiai** 

TECHNINIAI DUOMENYS

PRIETAISO ELEMENTAI

A Psauginis jungiklis

- B Gaiduko jungiklis
C Variklio valdymo lynas
D Teleskopinė rankena
E Rankenos fiksatorius
F Greitai atpalaiduojamas arba reguliuojamas darbinis aukštis
G Aukščio reguliavimo centrinė rankena
H Akumulatoriaus gaubtas
J Žolės surinkimo dėžutė
K Savaeigė svirtis
L Rankena, skirta jrankiui nešti
M Greičio regulatorius
N Mulčiavimo kaitis
P Apsauginis raktas
Q Akumulatoriaus įkrovos indikatorius
R Pripildytos žolės surinkimo dėžės indikatorius

SAUGA

BENDROJĖ DALIS

- Neleiskite jrankio naudoti vaikams ar asmenims, nesusipažinusiems su jo naudojimo instrukcijomis
- Šis prietaisas nėra skirtas naudotis vaikus ir asmenims, kurie turi menkus fizinius, jutimų ar psichikos sugebėjimus arba kurie stokoja patirties ir žinių
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu
- Vietiniai reglamentai gali riboti operatoriaus amžių
- Nepjaukite veļapjovje drėgnos žolės
- Už nelaimingus atsitikimus ir kitų žmonių sveikatai ar turtui padarytą žalą atsako prietaiso naudotojas
- Nedirbkite prietaisu, jei pažeistas užpakalinis gaubtas ar žolės surinkimo dėžė
- Dirbdami prietaisu be žolės surinkimo dėžės įsitikinkite, kad užpakalinis gaubtas yra uždarytas (**nes besisukantys ašmenys kelia pavojų**)
- Visuomet išjunkite prietaisą, išimkite akumulatoriaus bloką ir įsitikinkite, kad visos besisukancios dalys visiškai sustojo
 - prieš palikdami prietaisą be priežiūros
 - prieš valydamis įstrigusias medžiagas
 - prieš prietaisą tikrinami, valydamis ar tvarkydami
 - atsitrenkę į pašalinį daiktą
 - prietaisui pradėjus neįprastai vibruoti
- Jei pjovimo mechanizmą užkirstų pašalinis objektas ar paleidžiant prietaisą pasigirstų neįprastas triukšmas ar kitų vibracija, nedelsdami išjunkite prietaisą, sulaukite, kol ašmenys sustos, atjunkite laidą ir imkitės toliau aprašytų veiksmų
 - patikrinkite, ar nėra gedimų
 - pakeiskite ar pataisykite pažeistas dalis
 - patikrinkite, ar reikia priveržti atsileidusias dalis

ŽMONIŲ SAUGA

- Prietaisu nedirbkite basi ar avėdami atviras basutes; būtina mūvėkite ilgas kelnes, avėkite tvirtus batus
- Nedėvėkite laisvų drabužių arba drabužių su kabančiais raišteliais
- Išsiaiškinkite prietaiso valdiklius ir tinkamą paskirtį
- Niekada nepjaukite, kai šalia yra žmonių (ypač vaikų) ar gyvūnų
- **Niekada neikiškite rankų ir kojų prie besisukančių dalių**
- **Visada laikykitės atokiau išmetamosios angos**
- Variklį junkite pagal instrukcijas ir saugokite pėdas nuo ašmenų
- Pjaudami žolę tik vaikščiokite (nebėkite)

- Pjaudami šlaitus gerai atsiremkitė ir nepjaukite itin nuožulnių šlaitų
- Būkite itin atsargūs judėdami atgal ar traukdami prie savęs vejojimą
- Būkite atsargūs reguliuodami mašiną, kad pirštai neįkliūtų tarp judančių ašmenų ir fiksuotų mašinos dalių

PIRŠ EKSPLOATACIJA

- Kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti su prietaisu patikrinkite, ar jis tinkamai veikia ir, pastebėję gedimą, nedelsdami kreipkitės į specialistą; patys neardykite prietaiso
- Atidžiai apžiūrėkite plotą, kur naudosite vejojimą, ir pašalinkite visus sunkius objektus, kuriuos pjovimo mechanizmas gali įtraukti ir išmesti
- Visada patikrinkite, ar pjovimo mechanizmas yra geros darbinės būklės (visos nusidėvėjusios ir pažeistos dalys pakeistos)
- Visus varžtus, varžles ir sraigtus tvirtai priveržkite, kad užtikrintumėte saugią prietaiso darbinę būklę

EKSPLOATACIJA

- Pjaukite tik esant dienos šviesai ar pakankamam dirbtiniam apšvietimui
- Įjungdami variklį nekelkite prietaiso, išskyrus atvejus, kai jungiate jį vietoje, kur yra aukštos žolės (tokiu atveju nekelkite jo daugiau nei būtina ir kelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo jūsų); nuleidžiant prietaisą ant žemės abi rankos turi būti darbinės padėties
- Prieš pakeldami prietaisą, kai reikia kirsti žolės neapaudusius plotus ar kai pernešate jį į darbo vietą ar iš jos, įsitikinkite, kad ašmenys visiškai sustoję
- Pjaukite palei šlaitus (niekada nepjaukite leisdamiesi ar kildami šlaitu)
- Būkite itin atsargūs keisdami kryptį šlaite
- Niekada nekelkite ir neneškite vejojimo įjungtu varikliu
- Jei rankenos lynas pažeistas, prietaiso jokių būdu nenaudokite; jį turi pakeisti kvalifikuotas asmuo

PO EKSPLOATACIJOS

- Prieš pilaudami visuomet leiskite įrenginiui atvėsti
- Laikykite prietaisą **patalpoje**, sausoje ir rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje
- akumuliatoriaus bloką laikykite atskirai nuo prietaiso

AKUMULIATORIAI

- **Pridedama baterija yra iš dalies įkrauta** (norint užtikrinti baterijos galingumą, visiškai įkraukite bateriją įkroviklyje prieš pirmą kartą naudodami elektrinį įrankį)
- **Naudokite tik tokias kartu su šiuo prietaisu tiekiamas baterijas**
 - „SKIL“ baterija: BR1*31****
 - „SKIL“ įkroviklis: CR1*31****
- Nenaudokite pažeistų akumuliatorių baterijų, jas būtina pakeisti
- Negalima išmontuoti baterijos
- Jokiu būdu nepalikite prietaiso / baterijų, kai lyja
- Leidžiamoji aplinkos temperatūra (prietaiso/įkroviklio/akumuliatorių):
 - įkraunant 0...+45°C
 - įrankiui veikiant -20...+50°C
 - sandėliuojant -20...+50°C

ANT PRIETAISO ESANČIŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

- ④ Prieš naudodami įrankį perskaitykite instrukcijų vadovą
- ⑤ Įmesti į ugnį akumuliatoriai sprogs, jų nedeginkite jokiais sumetimais
- ⑥ Patalpos, kurioje laikomas prietaisas, akumuliatorių įkroviklis ar akumuliatorius, temperatūra neturi viršyti 50°C

- ⑦ Nemeskite elektrinių įrankių ir baterijos į buitinių atliekų kontenerius
- ⑧ Saugokitės aštrių ašmenų. Išjungus prietaisą, ašmenys dar keletą sekundžių sukasi. Prieš valydami ar imdamiesi techninės priežiūros darbų išjunkite prietaisą ir ištraukite iš jo apsauginį raktą.
- ⑨ **Paisykite skriejančių šiukšlių keliamo pavojaus sveikatai** (pasirūpinkite, kad žmonės būtų saugiai atstumu nuo darbo zonos)
- ⑩ Užsidėkite apsauginius akinius ir klausos apsaugos priemones
- ⑪ Nepalikite prietaiso lietuje

NAUDOJIMAS

- Akumuliatoriaus įkrovimas
 - ! **Skaitykite saugos įspėjimus ir instrukcijas, pateiktas kartu su įkrovikliu**
- Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ⑫
 - paspaudus akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius mygtuką Q rodomas esamas akumuliatoriaus įkrovos lygis, ⑫a pav.
 - ! **jei paspaudus mygtuką Q ima mirksėti žemiausio akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius, kaip parodyta ⑫b pav., akumuliatorius yra išsikrovęs**
 - ! **jei paspaudus mygtuką Q ima mirksėti 2 akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius segmentai, kaip parodyta ⑫c pav., akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios darbinės temperatūros intervalo ribų**
- Akumuliatoriaus apsauga

Prietaisas staiga išsijungia arba jo nepavyksta įjungti, jei

 - **apkrava yra per didelė** --> pašalinkite apkrovą ir vėl paleiskite prietaisą
 - **akumuliatoriaus temperatūra nepatenka į leidžiamosios darbinės temperatūros intervalą (nuo -20 iki 50 °C)** --> paspaudus mygtuką Q ima mirksėti 2 akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius segmentai, kaip parodyta ⑫c pav.; palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra grįš į leidžiamosios darbinės temperatūros intervalą
 - **akumuliatorius beveik išsikrovęs (apsauga nuo visiško išsikrovimo)** --> paspaudus mygtuką Q įsižiebia arba mirksi žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius, kaip parodyta ⑫b pav.; pakeiskite akumuliatorių
 - ! **jei instrumentas išsijungė automatiškai, nelaikykite nuspaudę jo jungiklio, nes taip galima sugadinti akumuliatorių**
- Baterijų išėmimas ir įdėjimas ⑬a
 - Reikia įdėti 2 akumuliatoriaus blokus
- Apsauginio rakto P išėmimas arba įdėjimas, ⑬b pav.
 - Prietaiso rankenos aukščio reguliavimas F ⑭
 - I = aukštai
 - II = žemai
- Pjovimo aukščio reguliavimas (25-75 mm) ⑮
 - sureguliuokite rankeną G įstatydami ją į pageidaujamo pjovimo aukščio išdrožą. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Įjungimo/išjungimo apsauginis jungiklis ⑯
 - Neleidžia netyčia įjungti prietaiso
 - įjunkite prietaisą pirmiausia paspausdami apsauginį jungiklį A, o po to ištraukdami sterkę jungiklį B
 - išjunkite prietaisą atleisdami gaiduko jungiklį B

! išjungus prietaisą, asmenys dar keletą sekundžių sukasi

- Automatinis didelio greičio režimas
Kai žoliapjovė veikia didele apkrova (aukšta, tanki arba šlapią žolę), ji gali būti automatiškai perjungta į didelio greičio režimą; galite pastebėti, kad dėl padidėjusio greičio pasikeitė garsas
- Varomieji ratai
 - Spauskite savaeigę svirtį K į priekį ir laikykite ją prispaudę prie rankenos, kad vejamąją važiuotų į priekį
 - Atleiskite savaeigę svirtį K, kad sustabdytumėte vejamąją judėjimą priekį.
 - Spauskite ir greitai judesiu iki galo atleiskite savaeigę svirtį K, kad sankaba būtų arba visiškai įjungta, arba visiškai atjungta.
 - Varomųjų ratų greitį galima reguliuoti greičio reguliatoriumi M
 - Žoliapjovė galima dribti ir neįjungus savaeigės važiuoklės
- Naudojimo instrukcijos
 - prilaikykite vejamąją abiem rankomis
 - pastatykite vejamąją ant vejos ir pjaukite žolę priekine kryptimi
 - baigę kiekvieną eilę apsisukite, įjaudami naują eilę truputį užleiskite vejamąją ant jau nupjauto ploto krašto
- ! pjaukite tik sausą žolę**
 - pjaukite atokiau nuo kietų objektų ir augalų
- ! įjaudami labai aukštą žolę pirmiausia nusistatykite pjovimo mechanizmo didžiausią pjovimo aukštį, tada – žemesnį aukštį įjaudami aukštą žolę vaikščiokite (nebėkite)**
- Pripildytos žolės surinkimo dėžės indikatorius ⑪
 - ištuštinkite žolės surinkimo dėžę J vos tik sklendė R nusiels parodydama, kad žolės surinkimo dėžė prisipildė
 - optimaliai žolės surinkimo kokybei užtikrinti rankiniu šepčiu periodiškai valykite po sklende R esančias klaurymes
- Mulčiavimo funkcija ⑫
 - jei žolę reikia mulčiuoti, mulčiavimo kaištį N įtaisykite kaip parodyta

PRIEŽIŪRA / SERVISAS

- Šis įrankis neskirtas profesionaliam naudojimui
- Visuomet išjunkite prietaisą, išimkite akumuliatoriaus bloką ir įsitinkinkite, kad visos besisukančios dalys visiškai sustoję
- Prietaisas visada turi būti švarus
- Kaskart panaudoję išvalykite vejamąją rankiniu šepčiu ir minkšta pašluoste
- ! nenaudokite vandens (ypač suslėgtų purškiklių)**
 - sukietėjusius žolės gumulus nuo asmenų pašalinkite mediniu ar plastikiniu įrankiu
- Laikymas ⑬
 - kad sutaupytumėte vietos laikydami vejamąją išrinkite rankeną ir laikykite prietaisą kaip pavaizduota; **pirma ištuštinkite žolės surinkimo dėžę**
 - ! sulenkdami arba ištiesdami prietaiso rankeną žiūrėkite, kad neprispaustumėte rankenos lyno (neleiskite rankenai laisvai kristi)**
 - nedėkite ant vejamąją viršaus jokių kitų daiktų
- Reguliariai tikrinkite, ar žolės surinkimo dėžė nenusidėvėjo ir nesugadinta

- Reguliariai tikrinkite, ar asmenys ir varžtai nenusidėvėjo ir nesugadinti, keiskite juos visus kartu, kad nusiidėvėjimas būtų vienodas
- Asmenų keitimas ⑭

! iš prietaiso ištraukite apsauginį raktą, išimkite akumuliatorių ir nuimkite žolės surinkimo dėžę J, ② b pav.

! užsidėkite apsauginius pirštines

- apverskite vejamąją apačia į viršų
- nuimdami ir dėdami asmenis naudokite 23 numerio raktą, kaip vaizduojama paveiksle

! pjovimo geležtes keiskite tik geležt tipo geležtėmis (SKIL atsarginės dalies numeris 2610S01216, pažymėta LERA460SF)

- prieš sumontuodami asmenis kruopščiai išvalykite veleną ir apatinę prietaiso dalį
- Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliotose SKIL elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse
- **neišardyta** prietaisą kartu su pirkimo čekiu siųskite tiekėjui arba į artimiausią SKIL firmos įgaliotą elektros prietaisų techninio aptarnavimo tarnybą (adresus bei atsarginių dalių brėžinius rasite www.skil.com)
- Nepamirškite, kad įrankio sugedus dėl perkrovos arba netinkamo naudojimo, garantija netaikoma (SKIL garantijos sąlygų ieškokite www.skil.com arba teiraukitės pardavėjo)

TRIKIŲ DIAGNOSTIKA

- Toliau pateiktame sąraše aprašomi sutrikimų požymiai, galimos priežastys ir šalinimo veiksmai (jei naudojantis šiais patarimais nepavyko nustatyti ir pašalinti sutrikimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės priežiūros punktą)

! visuomet išjunkite prietaisą, išimkite akumuliatoriaus blokus, ištraukite apsauginį raktą ir įsitinkinkite, kad visos besisukančios dalys visiškai sustoję

- ★ Prietaisas neveikia
 - išsikrovęs akumuliatorius -> įkraukite akumuliatorių
 - nėra apsauginio rakto -> patikrinkite, ar tinkamai įstatytas apsauginis raktas ⑮
 - Teleskopinės rankenos problema -> visiškai ištraukite rankeną
 - įkaitęs akumuliatorius -> palaukite, kol akumuliatorius atvės
 - užsikimšęs asmenys -> pašalinkite įstrigusias šakeles
 - žolė per aukštą -> padidinkite pjovimo aukštį ir pakelkite prietaisą
 - vidinė triktis -> kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės priežiūros punktą
- ★ Prietaisas veikia su pertrūkiais
 - sugedusi vidinė elektros instaliacija -> kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės priežiūros punktą
- ★ Prietaisas pjauna nelygiai arba stringa variklis
 - pjovimo aukštis per žemas -> padidinkite pjovimo aukštį
 - atšipė asmenys -> pakeiskite asmenis
 - apatinė dalis stipriai apsinėšusi -> išvalykite prietaisą
- ★ Asmenys nesisuka
 - asmenys užsikimšo -> išvalykite asmenis
 - asmenų varžtai / veržlės atslaido -> užsukite asmenų varžtus / veržles

- ★ Приетасис нејпрастај вивруоја
 - сугадинти ашменис -> пакеските ашменис
 - ашмену варџтај / верџлес атслејдо -> уџсуките ашмену варџтус / верџлес
- ★ Непавыкста јранкио траукти атгал
 - пріес траукдам јранкј атгал, стумтеліките јј пирмын

APLINKOSAUGA

- **Nemeskite elektrinių įrankių, baterijos, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių atliekų konteinerius** (galioja tik ES valstybėms)
 - pagal ES Direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirdami aplinkai nekenksmingu būdu
 - apie tai primins simbolis ⑨, kai reikės išmesti atitarnavusį prietaisą
 - ! **prieš išmesdami bateriją apvyniokite jos galus, kad netyčia nekiltų paviršinio nuotėkio srovė**

TRIUKŠMINGUMAS / VIBRACIJA

- Šio prietaiso triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60335 reikalavimus; keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 76,0 dB(A) (paklaida K = 3 dB) ir akustinio galingumo lygis 85,1 dB(A) (paklaida K = 1,69 dB), ir vibracijos < 2.5 m/s² (trių krypčių atstojamasis vektorius; paklaida K = 1,5 m/s²)
- Vibracijos sklaidos lygis išmatuotas pagal standarte EN 60335 išdėstytus standartizuoto bandymo reikalavimus; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniam vibracijos poveikiui įvertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais
 - naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai **padidėti** poveikio lygis
 - laikotarpiams, kai įrankis išjungtas arba yra įjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai **sumažėti** poveikio lygis
- ! **apsisaugokite nuo vibracijos poveikio prižiūradami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltais ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis**

МК

Акумуляторска косилка за трева без четка 0150

УПАТСТВО

- Овој алат е наменет само за домашна употреба за косење тревници
- Овој алат не е наменет за професионална употреба
- Проверете дали пакувањето ги содржи сите делови коишто се прикажани на сликата ③
- Контакттирајте со продавачот ако недостасуваат делови или истите се оштетени
- Упатство за составување ②
 - редоследот на броеви што се појавуваат на сликата соодветствува со редоследот на чекорите што треба да ги следите за да ја составите косилката

- **Внимателно прочитајте го упатството за работа пред употреба и зачувајте го за идни осврти ④**

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА АЛАТОТ ③

- A** Сигурносен прекинувач
- B** Прекинувач за активирање
- C** Контролен кабел за моторот
- D** Телескопска рачка
- E** Рачка за држење
- F** Брзо ослободување // приспособлива работна висина
- G** Централна рачка за приспособување на висината
- H** Капак на батеријата
- J** Кутија за трева
- K** Самодвижечка рачка
- L** Рачка за транспорт
- M** Бројчаник за брзина
- N** Приклучок за малч
- P** Безбедносно копче
- Q** Индикатор за нивото на батеријата
- R** Индикатор за полна кутија за трева

БЕЗБЕДНОСТ

ОПШТИ

- Никогаш не дозволувајте деца или други лица коишто не ги знаат овие упатства да ја користат машината
- Овој алат не е наменет за употреба од страна на деца и лица со намалени физички, сензорски или ментални способности или со помало искуство и знаење
- Обезбедете децата да не си играат со алатот
- Со локалните регулативи може да биде ограничена возраста на операторот
- Не работете со косилката на влажни тревници
- Корисникот е одговорен за несреќните случаи или штетите што ќе се предизвикаат кај други лица или на нивниот имот
- Никогаш не вклучувајте ја косилката со расипан заден заштитник или оштетена кутија за трева
- Ставете го задниот заштитник во затворена позиција кога работите со косилката без кутијата за трева (**постои ризик од повреда од ротирачното сечиво**)
- Секогаш исклучувајте го алатот, вадете ја батеријата и проверувајте дали сите подвижни делови целосно запреле
 - кога косилката ја оставате без надзор
 - пред чистење заглавен материјал
 - пред проверка, чистење или работа на косилката
 - ако удрите во стран предмет
 - секогаш кога косилката ќе вибрира невообичаено
- Ако механизмот за дробење удри во стран предмет или ако алатот започне да произведува невообичаена бука или вибрации, веднаш исклучете го и поченајте сечивото да застане, исклучете го приклучокот и преземете ги следните чекори
 - проверете дали има оштетување
 - заменете или поправете ги оштетените делови
 - проверете и затегнете ги разлабавените делови

ЛИЧНА ЗАШТИТА

- Не работете со косилката кога сте боси или ако носите отворени сандали; секогаш носете цврсти чевли и долги панталони
- Избегнувајте да носите широка облека или облека што има врвки или машини што висат
- Запознајте се со контролите и со правилната употреба на косилката
- Никогаш не косете во непосредна близина на луѓе (особено деца) и животни
- **Секогаш чувајте ги рацете и нозете подалеку од ротирачките делови**
- **Стојте секогаш настрана од испустот**
- Вклучувајте го моторот во согласност со упатството и со стапалата што подалеку од сечивото
- Работете со косилката само со одење (не трчајте)
- Одржувајте соодветно растојание на закосени терени и не косете на исклучително стрмни терени
- Бидете исклучително внимателни кога косите назазад или кога ја влечете косилката кон себе
- Бидете претпазливи при прилагодувањето на машината за да спречите заробување на прстите помеѓу подвижните сечила и фиксните делови на машината

ПРЕД УПОТРЕБА

- Пред секоја употреба проверете го функционирањето на алатот и во случај на неисправност однесете го на поправка кај стручно лице; никогаш сами не отварајте го алатот
- Темелно проверете ја областа каде ќе се користи косилката и отстранете ги сите цврсти предмети што може да се зафатат и исфрлат со механизмот за косење
- Секогаш проверувајте дали механизмот за косење е во добра работна состојба (заменете ги истрошените или оштетените делови)
- Одржувајте ги сите навртки, завртки и шrafoви цврсто затегнати за да обезбедите дека алатот е во добра работна состојба

ВО ТЕКОТ НА УПОТРЕБАТА

- Косете само на дневно светло или со соодветно вештачко осветлување
- Не закосувајте ја машината кога го вклучувате моторот освен ако таа мора да се закоси при работа во висока трева (во тој случај не закосувајте ја повеќе од неопходното и секогаш со делот што е подалеку од операторот). Секогаш држете ги двете раце во работната положба пред да ја вратите машината на телото
- Проверете дали сечивото е комплетно застанато кога ја закосувате машината за да преминете одредена површина што не е трева и кога ја носите до и од областа за косење
- Косете попреку на закосените терени (никога нагоре и надолу)
- Бидете исклучително внимателни кога го менувате правецот на закосените терени
- Никогаш не кревајте или не носете ја косилката додека работи моторот
- Никогаш не користете го уредот ако е оштетен кабелот на рачката. Нека го замени квалификувано лице

ПО УПОТРЕБА

- Секогаш оставајте го алатот да се олади пред да го складира

- Чувајте ја машината **во затворен простор** на суво и затворено место и подалеку од дофат на деца
- батеријата и алатот треба да се чуваат одделно

АКУМУЛАТОРСКА БАТЕРИЈА

- **Испорачаната батерија е делумно наполнета** (за да се обезбеди целосен капацитет на батеријата, целосно наполнете ја батеријата во полначот на батеријата пред да го употребите вашиот електричен алат за првпат)
- **Користете ги исклучиво следниве батерии и полначи со овој алат**
 - Батерија SKIL: BR1*31****
 - Полнач SKIL: CR1*31****
- Оштетената батерија не треба понатаму да се користи туку да се замени
- Не ја расклопувајте батеријата
- Никогаш не ги изложувајте на дожд алатот/батеријата
- Дозволена температура на околината (алатка/полнач/батерија):
 - при полнење 0...+45°C
 - при работа -20...+50°C
 - при складирање -20...+50°C

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА СИМБОЛИТЕ ЗА АЛАТОТ

- ④ Пред употреба прочитајте го прирачникот за употреба
- ⑤ Во допир со оган батериите ќе експлодираат, затоа не ги палете батериите од која било причина
- ⑥ Секогаш чувајте ги апаратот/полначот/батеријата во просторија на температура пониска од 50°C
- ⑦ Не се ослободувајте од електрични алати и батерии во домашниот отпад
- ⑧ Внимавајте на остриите сечила. Откако ќе се исклучи алатот, сечилата продолжуваат да се вртат уште неколку секунди. Исклучете го и отстранете го безбедносно копче од алатот пред чистење/одржување.
- ⑨ **Обрнете внимание на ризикот од повреда што може да го предизвика отфрлениот остаток од косењето** (присутните лица да стојат на безбедно растојание од местото на работа)
- ⑩ Носете заштитни очила и заштита за ушите
- ⑪ Не изложувајте го алатот на дожд

УПОТРЕБА

- Полнење на акумулаторска батерија
- ! **прочитајте ги безбедносните предупредувања и упатствата дадени со полначот**
- Индикатор за нивото на батеријата ⑫
 - притиснете на индикаторот за нивото на батеријата Q за да се прикаже тековното ниво на батеријата ⑫a
 - ! **ако по притискање на копчето Q ⑫b почне да трепка индикаторот за најниско ниво на батеријата, тогаш батеријата е празна**
 - ! **кога ќе почне да трепка индикаторот за нивото на батеријата 2 по притискање на копчето Q ⑫c, батеријата не е во рамните на дозволиениот опсег за работна температура**
- Заштита на батеријата
 - Алатот наеднаш се исклучува или не може да се вклучи, кога
 - **товарот е преголем** --> отстранете го товарот и почнете повторно

- **температурата на батеријата не е во рамките на дозволеният опсег на работна температура од -20 до +50°C** --> 2 нивоата на индикаторот за ниво на батеријата почнуваат да трепкаат кога ќе го притиснете копчето Q ⑫с; почekaјте батеријата да се врати во рамките на дозволеният опсег на работна температура
- **батеријата е скоро празна (заштита од целосно празнење)** --> на индикаторот за нивото на батеријата ќе се прикаже ниско ниво на батеријата или ќе трепка за ниско ниво на батеријата ⑫b кога ќе притиснете на копчето Q; пополнете ја батеријата
- ! **не продолжувајте да притискате на прекинувачот за вклучување/исклучување откако алатот ќе се исклучи автоматски; батеријата ќе се оштети**
- Вадење/инсталирање на батеријата ⑬a
 - Треба да се стави батерија 2
- Отстранување/инсталирање на безбедносно копче P ⑬b
- Прилагодување на висината на рачката на машината F ⑭
 - I = Високо
 - II = Ниско
- Прилагодување на висината за косење (25-75 mm) ⑮
 - приспособете ја рачката G така што ќе ја ставите во отворот за посакуваната висина на сечење. 1 = 25 mm, 2 = 35 mm, 3 = 45 mm, 4 = 55 mm, 5 = 65 mm, 6 = 75 mm
- Безбедносен прекинувач за вклучување/исклучување ⑮
 - Спречува машината да се вклучи случајно
 - вклучете ја машината прво со притискање на безбедносниот прекинувач A и потоа повлечете го прекинувачот за активирање B
 - исклучете ја машината со пуштање на прекинувачот за активирање B
- ! **по исклучување на машината, сечивото продолжува да ротира уште неколку секунди**
- Автоматски режим на рачката на голема брзина
 - Кога косилката е под големо оптоварување (висока, густа или влажна трева), може автоматски да се активира режимот за голема брзина; можете да забележите различен звук предизвикан од зголемената брзина
- Возење на тркала
 - турнете ја самодвижечката рачка K напред и држете ја покрај рачката за држење за да ја возете косилката напред
 - ослободете ја самодвижечката рачка K за да го запрете движењето на косилка напред.
 - управувајте со самодвижечката рачка K со брзо и целосно движење, така што спојката е или целосно вклучена или целосно ослободена.
 - брзината на возење на тркалата може да се прилагоди со бројчаникот за брзина M
 - косилката исто така може да се користи без активирање на самопогонското тркало
- Упатство за работа
 - држете ја косилката со двете раце
 - поставете ја косилката на работ на тревникот и косете напред

- свртете се на крајот на секој потег, делумно преклопувајќи го претходното косење
- ! **користете ја косилката само на сува трева**
- чувајте ја косилката подалеку од цврсти предмети и растенија
- ! **при косење висока трева, прво поставете го механизмот за косење на максималната висина за косење и потоа на пониска висина**
- ! **прилагодете ја брзината на одење при косење висока трева**
- Индикатор за полна кутија за трева ⑰
 - испразнете ја кутијата за трева J штом крилцето R ќе се спушти само. Тоа укажува дека кутијата за трева е полна
 - За оптимални резултати при собирањето трева, редовно чистете ги отворите под крилцето R со рачна четка
- Функција за малч ⑱
 - за поставување малч, поставете приклучок за малч N како што е прикажано

ОДРЖУВАЊЕ/СЕРВИСИРАЊЕ

- Овој алат не е наменет за професионална употреба
- Секогаш исклучувајте го алатот, вадете ја батеријата и проверувајте дали сите подвижни делови целосно запреле
- Секогаш чувајте го алатот чист
- Исклучете ја косилката по секоја употреба со четка и сува крпа
- ! **не користете вода (особено не спремови под висок притисок)**
- отстранете ја насобраната покосена трева од сечивото со дрвен или пластичен алат
- Чување ⑲
 - превиткајте ја рачката на машината за штедење на просторот за складирање и одложете ја машината како што е прикажано; **прво испразнете ја кутијата за трева**
- ! **проверете да не е заглавен кабелот на рачката кога ќе ја склопувате/расклопувате рачката на алатот (не испуштајте ја рачката)**
- не ставајте други предмети врз одложената косилка
- Редовно проверувајте ја кутијата за трева за знаци на изабеност или оштетување
- Редовно проверувајте дали сечивото и навртките се избени или оштетени и заменувајте ги во парови за да ја задржите рамнотежата
- Замена на сечивото за косење ⑳
- ! **отстранете ги безбедносното копче и батеријата од алатот и отстранете ја кутијата за трева J ②b**
- ! **носете заштитни ракавици**
- свртете ја косилката
- извадете/ставете сечиво за косење со клуч 23 како што е прикажано
- ! **користете само сечива за косење од соодветен тип (број на резервен дел на SKIL 2610S01216, обележен со LERA460SF)**
- темелно исклучете ја областа кај оската и внатрешноста на машината пред да го поставите сечивото за косење

- Доколку алатот и покрај внимателното работење и контрола некогаш откаже, поправката мора да ја изврши некој овластен SKIL сервис за електрични алати
 - во случај на примедба, испратете го алатот **нерасклопен**, заедно со сметкопотврдата, до вашиот продавач или најблискиот SKIL сервис (адресите се наведени на www.skil.com)
- Имајте предвид дека оштетувањето настанато заради преоптоварување или неправилно ракување со алатот ја отфрла гаранцијата (видете на www.skil.com или прашајте го продавачот за условите на гаранцијата на SKIL)

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

- Следниот список ги прикажува симптомите за проблемите, можните причини и дејства за поправка (контактирајте со продавачот или сервисерот ако истите не го идентификуваат ниту решаваат проблемот)

! секогаш исклучувајте го алатот, отстранувајте ги батериите и безбедносното копче и проверувајте дали се целосно запрени сите подвижни делови

- ★ Машината не работи
 - празна батерија -> наполнете ја батеријата
 - нема безбедносно копче -> проверете дали безбедносното копче е добро монтирано ⑬
 - проблем со телескопската рачка -> целосно издолжете ја рачката
 - топла батерија -> оставете ја батеријата да се излади
 - сечилата се заглавени -> исчистете го заглавениот материјал
 - тревата е многу висока -> зголемете ја висината за косење и закосете ја машината
 - внатрешен дефект -> контактирајте со продавачот/сервисерот
- ★ Машината работи со прекини
 - оштетување на внатрешното поврзување -> контактирајте со продавачот/сервисерот
- ★ Машината остава нерамномерна трага или моторот тешко работи
 - висината за косење е премногу ниска -> зголемете ја висината за косење
 - сечивото за косење е тапо -> заменете го сечивото за косење
 - долната страна на машината е многу извалкана -> исчистете ја машината
- ★ Сечивото за косење не ротира
 - сечивото за косење е попречено -> исчистете ја препреката
 - навртките/завртките на сечивото се разлабавени -> затегнете ги навртките/завртките на сечивото
- ★ Машината избира невообичаено
 - сечивото за косење е оштетено -> заменете го сечивото за косење
 - навртките/завртките на сечивото се разлабавени -> затегнете ги навртките/завртките на сечивото
- ★ Алатката не може да се повлече наназад
 - турнете ја алатката малку нанапред пред да ја повлечете наназад

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

- **Не се ослободувајте од електрични алати, батерии, уреди или амбалажа преку нивно фрлање во домашното губре** (само за земјите на ЕУ)
 - според Европската Директива 2012/19/ЕС за ослободување од електрична и електронска опрема и нејзина имплементација во согласност со националните закони, електричните алати кои го достигнале крајот на својот животен век мора да бидат собрани посебно и да бидат вратени во соодветен објект за рециклирање
 - симболот ⑨ ќе ве потсетува на ова кога ќе дојде време алатот да го фрлите
- ! пред да се фрли акумулаторската батерија во отпад, заштитите ги нејзините полови**

БУЧАВА / ВИБРАЦИИ

- Мерено во согласност со EN 60335 нивото на звучен притисок е 76,0 dB(A) (несигурност K = 3 dB) а нивото на звучна моќност 85,1 dB(A) (несигурност K = 1,69 dB), и вибрација < 2.5 m/c² (векторски збир на трите показатели; несигурност K = 1,5 m/c²)
- Нивото на емитување на вибрации кое е наведено на задниот дел на ова упатство е измерено во согласност со стандардизираниот тест даден во EN 60335; може да се користи за да се спореди еден алат со друг, и како првична оценка за изложеноста на вибрации кога се користи алатот за споменатите примени
 - користењето на алатот за разни примени, или со различни или неправилно чувани делови, може да доведе до значајно **зголемување** на нивото на изложеност
 - кога алатот е исклучен или кога алатот е вклучен но не врши некаква работа, може да дојде до значително **намалување** на нивото а изложеност
- ! заштитете се од ефектите на вибрациите преку одржување на алатот и неговите делови, одржување на топлината во вашите раце, и организирање на вашата работа**

AL

Kositëse bateri me bateri dhe motor pa karbonçina 0150

HYRJJE

- Kjo vegël është e projektuar vetëm për kositjen e kopshteve familjare
- Kjo vegël nuk është e projektuar për përdorim profesional
- Kontrolloni nëse paketimi përfshin të gjitha pjesët siç janë të ilustruara në skicë ③
- Kur pjesët mungojnë ose janë të dëmtuara, ju lutemi kontaktoni me shitësin
- Udhëzimet për montimin ②
 - sequenca e numrave që shfaqen në skicë përputhet me sequencën e hapave që duhet të ndiqen për montimin e kositësës së barit
- **Lexoni me kujdes këtë manual udhëzimesh para përdorimit dhe ruajeni për referencë në të ardhmen**

④

TË DHËNAT TEKNIKE ①

ELEMENTET E VEGËL ③

- A Çelësi i sigurisë
- B Çelësi i aktivizimit
- C Kabllli i kontrollit të motorit
- D Doreza teleskopike
- E Kyçi i dorezës
- F Lëshimi i shpejtë // lartësia e ndryshueshme pune
- G Doreza e mesit për rregullimin e lartësisë
- H Kapaku i baterisë
- J Kutia e barit
- K Leva vetëlëvizëse
- L Doreza transportuese
- M Butoni i shpejtë
- N Shkarkuesi i plehut
- P Çelësi i sigurisë
- Q Treguesi i nivelit të baterisë
- R Treguesi se kutia e barit është plot

SIGURIA

TË PËRGJITHSHME

- Mos lejoni kurrë fëmijët ose personat që nuk janë të familjarizuar me këto udhëzime që të përdorin këtë vegël
- Kjo vegël nuk është projektuar për t'u përdorur nga fëmijët dhe personat me kapacitete të zvogëluara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë të përvojës dhe njohurive
- Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me pajisjen
- Mosha e operatorit mund të kufizohet nga rregulloret lokale
- Shmangni përdorimin e kositës në kopshte me lagështi
- Përdoruesi është përgjegjës për aksidentet ose rreziqet ndaj personave të tjera ose pronës së tyre
- Mos e përdorni kurrë veglën me një mbrojtëse të pasme me defekt ose kuti bari me defekt
- Kur përdorni veglën pa kutinë e barit, sigurohuni që mbrojtësja e pasme të jetë në pozicionin e mbyllur (**rrezik dëmtimi nga thika prerëse që rrotullohet**)
- Fikeni gjithnjë mjetin, hiqeni baterinë, dhe sigurohuni që të gjitha pjesët e lëvizshme të kenë ndaluar komplet
 - sa herë që e lini veglën të pamonitoruar
 - para pastrimit të materialeve të bllokuara
 - para kontrollit, pastrimit ose punimeve në vegël
 - pas goditjes së një objekti të huaj
 - sa herë që vegla fillon të dridhet në mënyrë jo normale
- Nëse mekanizmi i prerjes godet ndonjë objekt të huaj ose nëse pajisja fillon të bëjë ndonjë zhurmë ose dridhje të pazakontë, fikeni menjëherë, prisni që thika e prerjes të ndalojë, hiqni spinën dhe merrni hapat e mëposhtëm
 - kontrolloni për dëmtime
 - zëvendësoni ose riparoni çdo pjesë të dëmtuar
 - kontrolloni dhe shtrëngoni çdo pjesë të liruar

SIGURIA PERSONALE

- Mos e përdorni veglën kur jeni zbatuar ose mbani sandale të hapura; vishni gjithmonë këpucë të ashpra dhe pantallona të gjata
- Shmangni mbajtjen e rrobave që janë të lirshme ose që kanë lidhëse ose rripa të varur
- Familjarizohuni me komandat dhe përdorimin e saktë të veglës
- Mos kositi kurrë shumë afër personave (veçanërisht fëmijëve) dhe kafshëve

- **Mbajni gjithmonë duart dhe këmbët larg nga pjesët rrotulluese**
- **Qëndroni gjithmonë larg nga e çara e shkarkimit**
- Ndizeni motorin sipas udhëzimeve dhe me këmbët mjaft larg nga thika prerëse
- Përdoreni kositësen vetëm me shpejtësinë e ecjes (mos vraponi)
- Vendosini mirë këmbët në vende të pjerrëta dhe mos kositi në pjerrësi shumë të madhe
- Kini shumë kujdes kur lëvizni mbrapsht ose kur e tërhiqni kositësen drejt vetes
- Tregoni kujdes gjatë rregullimit të pajisjes për të parandaluar bllokimin e gishtave mes disqeve lëvizëse dhe pjesëve fikse të pajisjes

PARA PËRDORIMIT

- Kontrolloni funksionimin e pajisjes para çdo përdorimi dhe, në rast defekti, riparoheni nga një person i kualifikuar; mos e hapni kurrë vetë pajisjen
- Kontrolloni plotësisht zonën ku do të përdoret kositësja dhe hiqni të gjitha objektet e forta që mund të kapen dhe të hidhen nga mekanizmi i prerjes
- Sigurohuni gjithmonë që mekanizmi i prerjes të jetë në gjendje të mirë pune (pjesët e konsumuara ose të dëmtuara janë zëvendësuar)
- Shikoni që të gjitha dadot, bulonat dhe vidat të jenë të shtrënguara për të qenë të sigurt që pajisja është në kushte të sigurt pune

GJATË PËRDORIMIT

- Kositi vetëm me dritë të mjaftueshme gjatë ditës ose me një dritë të përshtatshme artificiale
- Mos e anoni veglën kur ndizni motorin ose filloni punën, përveç se kur vegla duhet të anohet për të punuar në bar të gjatë (në një rast të tillë mos e anoni më shumë nga sa është absolutisht e nevojshme dhe anoni vetëm pjesën që është larg përdoruesit); sigurohuni gjithmonë që të dyja duart të jenë në pozicionin e punës para se ta ktheni veglën në tokë
- Sigurohuni që thika prerëse të ketë ndaluar plotësisht kur e anoni veglën kur kaloni mbi sipërfaqe jo me bar dhe kur e transportoni në zonën që duhet të kositet
- Kositi përgjatë faqes së pjerrësisë (asnjëherë larg dhe poshtë)
- Kini shumë kujdes kur ndryshoni drejtimin në pjerrësi
- Mos e merrni apo transportoni kositësen kur motori është në punë
- Asnjëherë mos e përdorni mjetin kur kordoni i dorezës është dëmtuar. Kërkojini një personi të kualifikuar që ta ndërrojë

PAS PËRDORIMIT

- Lëreni gjithmonë pajisjen të ftohet para se ta vendosni në magazinë
- Magazinoheni pajisjen **në ambiente të brendshme** në një vend të thatë dhe të mbyllur, larg nga fëmijët
 - mbajeni baterinë veçmas nga mjeti

BATERIVE

- **Bateria e dhënë është pjesërisht e karikuar** (për të siguruar kapacitet të plotë të baterisë, karikojeni baterinë plotësisht në karikuesin e baterisë para se ta përdorni mjetin për herë të parë)
- **Përdorni vetëm bateritë dhe karikuesit e mëposhtëm me këtë mjet**
 - Bateria SKIL: BR1*31****
 - Karikues SKIL: CR1*31****
- Mos e përdorni baterinë kur është dëmtuar; ajo duhet ndërruar
- Mos e çmontoni baterinë

- Mos e ekspozoni mjetin/baterinë në shi
- Lejohet temperatura e ambientit (vegël/karikuesin/bateri):
 - kur karikoni 0...+45°C
 - gjatë punës -20...+50°C
 - gjatë magazinimit -20...+50°C

SHPJEGIMI I SIMBOLEVE NË VEGËL

- ④ Lexoni manualin e udhëzimeve para përdorimit
- ⑤ Bateritë mund të shpërthejnë kur hidhen në zjarr, prandaj mos i digjni bateritë për asnjë arsye
- ⑥ Ruajeni veglën/karikuesin/baterinë në vende ku temperatura nuk do të kalojë 50°C
- ⑦ Mos i hidhni veglat elektrike dhe bateritë së bashku me materialet e mbeturinave familjare
- ⑧ Bëni kujdes nga thikat e mprehta. Pasi e keni fikur mjetin, thika vazhdon të rrotullohet edhe për disa sekonda. Fikeni dhe hiqeni çelësin e sigurisë nga mjeti para se të bëni punë pastrimi/mirëmbajtjeje.
- ⑨ **Jini të vëmendshëm ndaj rrezikut për dëmtime nga copat që fluturojnë përreth** (mbajini personat e tjerë në një distancë të sigurt nga zona e punës)
- ⑩ Mbani syze mbrojtëse dhe pajisje mbrojtëse për dëgjimin
- ⑪ Mos e ekspozoni veglën në shi

PËRDORIMI

- Karikimi i baterisë
 - ! **lexoni paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë të dhëna me karikuesin**
- Treguesi i nivelit të baterisë ⑫
 - shtypni butonin tregues të nivelit të baterisë Q për të treguar nivelin aktual të baterisë ⑫a
 - ! **kur fillon të pulsojë niveli më i ulët i treguesit të baterisë pasi keni shtypur butonin Q ⑫b, bateria është bosh**
 - ! **kur fillojnë të pulsojnë nivelet 2 të treguesit të baterisë pasi keni shtypur butonin Q ⑫c, bateria nuk është brenda temperaturës së lejuar**
- Mbrojtja e baterisë
 - Mjeti fiket papritur ose nuk ndizet kur
 - **ngarkesa është shumë e lartë** --> hiqeni ngarkesën dhe ndizeni përsëri
 - **temperatura e baterisë nuk është brenda nivelit të lejuar të temperaturës nga -20 në +50°C** --> 2 nivelet e treguesit të nivelit të baterisë fillojnë të pulsojnë kur shtypni butonin Q ⑫c; prisni derisa bateria të jetë brenda temperaturës së lejuar
 - **bateria është thuajse bosh (për t'u mbrojtur nga dëmtimi për shkak të shkarkimit të thellë)** --> niveli i ulët i baterisë ose pulsimi për shkak të nivelit të ulët të baterisë ⑫b tregohet në treguesin e nivelit të baterisë kur shtypni Q; karikoni baterinë
 - ! **mos vazhdoni të shtypni çelësin e ndezjes/fikjes pasi pajisja të fiket automatikisht; bateria mund të dëmtohet**
- Heqja/instalimi i baterisë ⑬a
 - 2 duhet të montohen bateritë
- Heqja/instalimi i çelësit të sigurisë P ⑬b
- Rregullimi i lartësisë së dorezës së veglës F ⑭
 - I = I lartë
 - II = I ulët
- Rregullimi i lartësisë së prerjes (12-44 mm) ⑮
 - rregulloni dorezën G duke e vënë në pozicionin sipas lartësisë që doni për prerjen. 1 = 25mm, 2 = 35mm, 3 = 45mm, 4 = 55mm, 5 = 65mm, 6 = 75 mm

- Çelësi i sigurisë i ndezjes/fikjes ⑯
 - Parandalon ndezjen aksidentale të veglës
 - ndizni veglën duke shtypur së pari çelësin e sigurisë A dhe më pas tërhiqni çelësin e aktivizimit B
 - fikeni veglën duke lëshuar çelësin e aktivizimit B
 - ! **pas fikjes së veglës, thika vazhdon të rrotullohet për disa sekonda**
- Modaliteti automatik i shpejtësisë së lartë
 - Kur korrësja ka ngarkesë të madhe (bar i lartë, i dendur ose me lagështi) ajo mund të aktivizojë automatikisht modalitetin e shpejtësisë së lartë; mund të vini re një tingull të ndryshëm që shkaktohet nga rritja e shpejtësisë
- Lëvizja e diskut
 - shtyni levën vetëlëvizëse K përpara dhe mbajeni atë kundër dorezës së kapjes për ta çuar prerësen përpara
 - lëshoni levën vetëlëvizëse K për të ndaluar lëvizjen e prerëses përpara.
 - përdorni levën vetëlëvizëse K me një lëvizje të shpejtë dhe të plotë që friksioni të jetë plotësisht i angazhuar ose plotësisht i lëshuar.
 - shpejtësia e lëvizjes së diskut mund të rregullohet me butonin e shpejtësisë M
 - korrësja mund të përdoret gjithashtu pa përdorur funksionimin e rrotave vetëlëvizëse
- Udhëzimet për përdorimin
 - mbajeni kositësen me të dyja duart
 - vendoseni kositësen në anë të kopshtit dhe kositni në drejtimin përpara
 - kthehuni në fund të çdo radhe duke u mbivendosur pak mbi rripin e prerjes së mëparshme
 - ! **përdorni kositësen vetëm në bar të thatë**
 - mbajeni kositësen larg nga objektet dhe bimët e forta
 - ! **për kositjen e barit të gjatë, në fillim vendoseni mekanizmin e prerjes në lartësinë maksimale të prerjes dhe më pas në një lartësi më të ulët të prerjes**
 - ! **përshtatni shpejtësinë e hapave tuaj kur kositni bar të gjatë**
- Treguesi se kutia e barit është plot ⑰
 - zbrazeni kutinë e barit J menjëherë sapo kapaku R të ulët vetë, duke treguar se kutia e barit është plot
 - për një rendiment optimal në mbledhjen e barit, pastroni rregullisht vrimat poshtë kapakut R me një furçë dore
- Funksioni i plehut ⑱
 - për plehrimin, montoni shkarkuesin e plehut N siç tregohet në figurë

MIRËMBAJTJA / SHËRBIMI

- Kjo vegël nuk është e projektuar për përdorim profesional
- Fikeni gjithnjë mjetin, hiqeni baterinë, dhe sigurohuni që të gjitha pjesët e lëvizshme të kenë ndaluar komplet
- Mbajeni gjithnjë mjetin të pastër
- Pastrojeni kositësen pas çdo përdorimi me një furçë dore dhe një copë të butë
- ! **mos përdorni ujë (veçanërisht jo spërkatje me presion të lartë)**
- hiqni prerjet e forta të barit në zonën e thikës me anë të një pajisje druri ose plastike
- Magazinimi ⑲
 - për të kursyer mjaft hapësirë gjatë magazinimit, paloseni dorezën e veglës dhe magazinoni veglën si në ilustrim; **në fillim boshatisni kutinë e barit**

! sigurohuni që kordoni i dorezës të mos bllokohet kur e palosni/shpalosni dorezën e mjetit (mos e rrëzoni dorezën)

- mos vendosni objekte të tjera mbi kositëse kur e vendosni në magazinë
- Kontrolloni rregullisht kutinë e barit për konsum ose dëmtime
- Kontrolloni rregullisht për konsum ose dëmtim të thikave dhe bulonave dhe zëvendësojini si komplet për të ruajtur ekuilibrin

- Zëvendësimi i thikës prerëse ⑩

! hiqeni çelësin e sigurisë dhe bateritë nga mjeti dhe hiqeni kutinë e barit J ② b

! mbani doreza mbrojtëse

- kthejeni përmbys kositësen
- hiqni/moniti thikën prerëse me një çelës 23 si në ilustrim

! përdorni vetëm thika prerëse të llojit të duhur (numri i pjesës së ndërrimit 2610S01216 nga SKIL, shënuar LERA460SF)

- pastroni plotësisht zonën e boshtit dhe pjesën e poshtme të veglës para se të montoni thikën prerëse
- Nëse pajisja ka defekt pavarësisht kujdesit në prodhim dhe procedurat e provave, riparimi duhet të kryhet nga një qendër e shërbimit pas shitjes për veglat e punës të SKIL
- dërgoni veglën të çmontuar së bashku me vërtetimin e blerjes të shitësi ose te qendra më e afërt e shërbimit e SKIL (adresat si dhe diagrami i shërbimit i veglës janë të paraqitura në www.skil.com)
- Kini parasysh se dëmtimet për shkak të mbingarkesës ose manovrimit të papërshtatshëm të veglës janë të përjashtuara nga garancia (për kushtet e garancisë së SKIL vizitoni www.skil.com ose pyetni shitësin tuaj)

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

- Lista e mëposhtme tregon simptomat e problemeve, shkaqet e mundshme dhe veprimet korrigjuese (nëse këto nuk e identifikojnë dhe e zgjidhin problemin, kontaktoni me shitësin tuaj ose pikën përkatëse të shërbimit)

! gjithnjë fiken mjetin, hiqni bateritë, çelësin e sigurisë, dhe sigurohuni që të gjitha pjesët e lëvizshme të kenë ndaluar komplet

★ Vegla nuk funksionon

- bateria bosh -> karikoni baterinë
- mungon çelësi i sigurisë -> kontrolloni që çelësi i sigurisë është instaluar si duhet ⑬
- problemi i dorezës zgjatuese -> doreza plotësisht e zgjatur
- bateria e nxehtë -> lëreni baterinë të ftohet
- thikat prerëse të bllokuara -> pastroni materialin e bllokuar
- bari shumë i lartë -> rritni lartësinë e prerjes dhe anoni veglën
- defekt i brendshëm -> kontakti me shitësin/pikën e shërbimit

★ Vegla punon me ndërprerje

- lidhjet e brendshme me defekt -> kontakti me shitësin/pikën e shërbimit

★ Vegla lë rezultate jo uniforme ose motori punon me tendosje

- lartësia e prerjes realizuar shumë poshtë -> rritni lartësinë e prerjes

- thika prerëse e topitur -> ndërroni thikën prerëse
- pjesa e poshtme e veglës e bllokuar -> pastroni veglën

★ Thika e prerjes nuk rrotullohet

- thika prerëse e bllokuar -> pastroni pengesën
- dadoja/buloni i thikës i liruar -> shtrëngoni dadon/bulonin e thikës

★ Vegla dridhet në mënyrë jo normale

- thika prerëse e dëmtuar -> ndërroni thikën prerëse
- dadoja/buloni i thikës i liruar -> shtrëngoni dadon/bulonin e thikës

★ Vegla nuk mund të tërhiqet prapa

- shtyjeni veglën pak përpara para se ta tërhiqni prapa

MJEDISI

- **Mos i hidhni veglat elektrike, bateritë, aksesorët dhe paketimin së bashku me materialet e mbeturinave familjare** (vetëm për vendet e BE-së)


- në respektim të Direktivës evropiane 2012/19/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbetje dhe zbatimin e saj në përputhje me ligjet kombëtare, pajisjet elektrike që kanë arritur në fund të jetëgjatësisë së tyre duhet të mbledhen të ndara dhe të kthehen në një objekt riciklimi në përputhje me mjedisin.
- simboli ⑨ do t'ju kujtojë për këtë gjë kur të jetë nevoja për t'i hedhur


! para hedhjes mbroni terminalet e baterisë me ngjites të fortë për të parandaluar qarkun e shkurtër


ZHURMA / VIBRIMI

- E matur në përputhje me EN 60335, niveli i trysnisë së tingullit i kësaj pajisje është 76,0 dB(A) (pasiguria K = 3 dB) dhe niveli i fuqisë së tingullit 85,1 dB(A) (pasiguria K = 1,69 dB) dhe vibrimi < 2,5 m/s² (shuma vektor i tre drejtime; pasiguria K = 1,5 m/s²)
- Niveli i emetimit të vibrimit është matur në përputhje me një provë të standardizuar të dhënë në EN 60335; ajo mund të përdoret për të krahasuar një vegël me një tjetër dhe si një vlerësim paraprak i ekspozimit ndaj vibrimit kur përdorni pajisjen për proceset e përmendura
- përdorimi i pajisjes për procese të ndryshme, ose me aksesorë të ndryshëm dhe të mirëmbajtur keq, mund të rritë ndjeshëm nivelin e ekspozimit
- kohët kur pajisja është e fikur dhe kur është e ndezur por jo në punë, mund të zvogëlojnë ndjeshëm nivelin e ekspozimit

! mbroni veten nga efektet e vibrimit duke mirëmbajtur pajisjen dhe aksesorët e saj, duke i mbajtur duart e ngrohta dhe duke organizuar mënyrën tuaj të punës

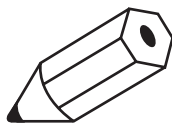

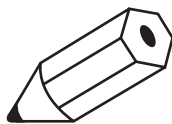

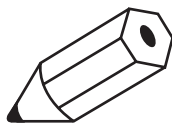

- ★ **الآداة تترك نهايات الأعشاب متعرجة أو المحرك يعمل**
- قطع ارتفاع القطع منخفض جداً -> قم بزيادة ارتفاع القطع
- شفرة القطع غير حادة -> استبدل شفرة القطع
- الجانب السفلي من الآداة مسدود للغاية -> نظف الآداة
- ★ **شفرة القطع لا تدور**
- تمت إعاقة شفرة القطع -> قم بإزالة المعوقات
- صامولة/مسمار الشفرة مفكوك -> أحكم ربط صامولة/مسمار الشفرة
- ★ **الآداة تهتز بشكل غير معتاد**
- شفرة القطع تالفة -> استبدل شفرة القطع
- صامولة/مسمار الشفرة مفكوك -> أحكم ربط صامولة/مسمار الشفرة
- ★ **غير قابل لسحب الآداة إلى الخلف**
- ادفع الآداة قليلاً إلى الأمام قبل السحب للخلف

البيئة المحيطة

- لا تتخلص من الأدوات الكهربائية والبطاريات والملحقات ومواد التغليف مع النفايات المنزلية (الدول الاتحاد الأوروبي فقط):
- وفقاً للتوجيه الأوروبي EC/19/2012 حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتطبيقه بالتوافق مع القانون المحلي، يجب جميع الأدوات الكهربائية منتهية الصلاحية بشكل منفصل وإرسالها إلى أحد منشآت إعادة التصنيع المتوافقة مع البيئة
- سيدتراك الرمز (١) يهذأ عند الحاجة إلى التخلص من أبة أداة:
- ! قبل التخلص من البطارية، قم بحماية الأطراف بشرط قوي لمنع حدوث دائرة قصيرة

الضوضاء / الاهتزاز

- عند القياس بالتوافق مع EN ١٠٣٣٥ يكون مستوى ضغط صوت هذه الآداة هو ٧١,٠ ديسيبل (أ) (الاحتمالية K = ٣ ديسيبل) ومستوى طاقة الصوت ٨٥,١ ديسيبل (أ) (الاحتمالية K = ١,٦٩ ديسيبل) والاهتزاز > ٢,٥ م/ث٢ (مجموعة الكميات الموجهة الاحتمالية K = ١,٥ م/ث٢)
- تم قياس مستوى الاهتزازات بالتوافق مع الاختبار المعياري المحدد في EN ١٠٣٣٥ يمكن استخدامه لمقارنة أداة بأداة أخرى وتقييم تهديد التعرض للاهتزاز عند استخدام الآداة في التطبيقات الموضحة
- قد يؤدي استخدام الآداة في تطبيقات مختلفة أو مع ملحقات مختلفة أو ذات صيانة رديئة إلى زيادة مستوى التعرض بصورة كبيرة:
- إن الفترة الزمنية التي يتم خلالها إيقاف تشغيل الآداة أو عندما تكون قيد التشغيل لكنها لا تؤدي أي مهام، تؤدي إلى تقليل مستوى التعرض بصورة كبيرة.
- ! **قم بحماية نفسك من تأثيرات الاهتزاز من خلال صيانة الآداة وملحقاتها والحفاظ على بيك دافنتين وتنظيم أحمال العمل لديك:**

FA

يژارش سول شارب نز نچ

مقدمه

- این ابزار صرفاً برای هرس کردن چمن و علفهای حیاط منازل طراحی شده است
- این ابزار برای مصارف حرفه ای مناسب نیست
- مطمئن شوید که تمام اجزا و قطعات نشان داده شده در شکل (٣) در بسته بندی باشند
- اگر قطعاتی مفقود شده یا آسیب دیده اند، لطفاً با فروشنده خود تماس بگیرید
- دستورالعملهای سوار کردن (١)
- ترتیب شماره تصاویر بر ترتیب مراحل که باید برای سوار کردن چمن زن انجام دهید همخوانی دارد
- لطفاً پیش از کار با دستگاه این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آنرا برای استفاده ای نگه دارید (٤)

اطلاعات فنی ١

اجزای ابزار ٣

- A کلید ایمنی
- B کلید استارت

- C کابل کنترل موتور
- D دسته لسمکوی
- E قفل دسته
- F آژاسازی سریع // ارتفاع کار قابل تنظیم
- G دسته مرکزی برای تنظیم ارتفاع
- H قاب باتری
- J مخزن چمن
- K اهرم حرکت خودکار
- L دستگیره جابجایی ابزار
- M کلید گردان انتخاب سرعت
- N درپوش مالچ کننده
- P کلید ایمنی
- Q نشانگر شارژ باتری
- R نشانگر پر بودن مخزن چمن

ایمنی

عمومی

- هرگز اجازه ندهید کودکان یا بزرگسالانی که با این دستورالعمل ها آشنا نیستند از ابزار استفاده کنند
- این ابزار نباید توسط افرادی (شامل کودکان) که توانایی های فیزیکی، حسی یا روانی آنها محدود است، یا فاقد تجربه و دانش لازم هستند بکار برده شود
- هیچوقت اجازه ندهید کودکان یا ابزار بازی کنند
- ممکن است سن کاربر دستگاه بر اساس مقررات محلی محدود شده باشد
- چمن زن را روی چمنهای خیس بکار نبرید
- مسئولیت هرگونه حادثه یا خطرات بوجود آمده برای دیگر افراد یا مال و اموال آنها با استفاده کننده ابزار است
- اگر حفاظ پشت یا مخزن چمن ابزار خراب شده است، هرگز با آن کار نکنید
- اگر از ابزار بدون مخزن چمن استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که حفاظ پشت در وضعیت بسته باشد (خطر جراحت بر اثر گردش تیغه برش)
- همیشه ابزار را خاموش کرده، بسته باتری را برداشته و مطمئن شوید که تمام بخش های متحرک به توقف کامل رسیده باشند
- هنگامی که ابزار را بدون سربرشته روی می کنید
- پیش از برطرف کردن گیر و گرفتگی مواد و اشیاء
- پیش از بررسی، نیز با کار کردن روی ابزار
- بعد از تصادم با جسم خارجی
- هرگاه ابزار شروع به لرزش غیرعادی کرد
- اگر مکانیسم برش ابزار با یک جسم خارجی برخورد کرد و یا ابزار موقع شروع بکار صدا یا لرزش غیرعادی داشت، فوراً ابزار را خاموش کنید. اجازه دهید تیغه برش آن به حالت توقف برسد. دوشاخه را کشیده و سپس مراحل زیر را دنبال کنید
- ابزار را برای بافتن نشانه های آسیب بررسی کنید
- هر قسمت یا بخش آسیب دیده را تعویض و یا تعمیر کنید
- محکم بودن قطعات ابزار را کنترل کرده و اگر شل شده اند آنها را محکم کنید

رعایت ایمنی اشخاص

- اگر پاره رنه هستید یا صندل باز به یا دارید یا کار ابزار نکنید: همیشه کفشهای محکم و شلوار بلند بپوشید
- از پوشیدن لباس هایی که گشاده بوده و یا دارای رشته ها یا گره های آویزان هستند خودداری کنید
- با نحوه کار کنترلرها و کارکرد اصولی ابزار آشنا شوید
- هرگز در نزدیکی افراد (به خصوص بچه ها) و حیوانات اقدام به چمن زن نکنید
- همیشه دست و پاهای خود را از بخشهای دوار دستگاه دور نگه دارید
- همیشه خود را از دهانه تخلیه دور نگه دارید
- موتور را مطابق با دستورالعملها روشن کرده و پاهای خود را کاملاً از تیغه برش دور نگه دارید
- موقعی که از چمن زن استفاده می کنید باید فقط با سرعت عادی راه بروید (هرگز نودید)
- اگر چمن سرشارشویی ها را کوتاه می کنید باید جای پای مطمئن داشته باشید و هرگز در شیب های خیلی زیاد از چمن زن استفاده نکنید
- هنگام حرکت به عقب یا کشیدن چمن زن به سمت خود خیلی مواظب باشید
- هنگام تنظیم دستگاه دقت کنید تا انگشتان شما در بین تیغه های متحرک و بخش های ثابت دستگاه گیر نکنند
- پیش از استفاده
- عملکرد ابزار را پیش از هر بار استفاده کنترل کرده و در صورت مشاهده اشکال، دستگاه را فوراً برای تعمیر نزد یک تعمیرکار ماهر ببرید: هرگز خودتان ابزار را باز نکنید

- ٩ انتبه إلى خطورة التعرض للإصابة بسبب الخلفات الطائرة (حافظ على المارة بعيداً عن منطقة العمل بمسافة أمانة).
- ١٠ ارتد نظارات الأمان وواقيات السمع.
- ١١ لا تعرض الأداة للماء.

الاستخدام

- شحن البطارية
- اقرأ تحذيرات السلامة والتعليمات المرفقة بالشاحن
- ميين مستوى البطارية ١٢
- اضغط على زر مؤشر مستوى البطارية Q لعرض مستوى البطارية الحالي a ١٢
- عندما يبدأ المستوى الأقل في مؤشر البطارية بالوميض بعد الضغط على الزر Q b ١٢ تكون البطارية فارغة
- عندما يبدأ ٢ من مستويات مؤشر البطارية بالوميض بعد الضغط على الزر Q ١٢ c, تكون البطارية ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح بها
- حماية البطارية
- يتم إيقاف تشغيل الأداة أو منع تشغيلها بصورة مفاجئة عندما يكون الحمل زائداً --- قم بإزالة الحمل وإعادة البدء
- لا تكون درجة حرارة البطارية ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح بها من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ درجة مئوية --- يبدأ ٢ من مستويات مؤشر مستوى البطارية بالوميض عند الضغط على الزر Q ١٢ c. انتظر حتى تعود البطارية إلى نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح بها
- البطارية شبه فارغة (لحمايتها ضد التفريغ التام للشحنة) --- يظهر انخفاض مستوى البطارية أو انخفاض مستوى البطارية الواضح b ١٢ من خلال مؤشر مستوى البطارية عند الضغط على زر Q; اشحن البطارية
- لا تستمر في الضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل بعد إيقاف تشغيل الأداة تلقائياً. فرما تتسبب في إتلاف البطارية
- فك/تركيب البطارية a ١٣
- ٢ يلزم تركيب حزم البطارية
- إزالة/تركيب مفتاح الأمان b ١٣ P
- ضبط ارتفاع مقبض الأداة ١٥ F
- = مرتفع
- = منخفض
- ضبط ارتفاع القطع (٢٥-٧٥ ملم) ١٥
- اضغط المقبض G من خلال وضعه في الفتحة لتحقيق ارتفاع القطع المطلوب. ١
- مفتاح الأمان للتشغيل/إيقاف التشغيل ١١
- يحول دون تشغيل الأداة عن غير قصد
- قم بتشغيل الأداة بالضغط أولاً على مفتاح الأمان A, ثم سحب مفتاح التشغيل B
- أوقف تشغيل الأداة عن طريق خرب مفتاح الزناد B.
- بعد إيقاف تشغيل الأداة تستمر الشفرة في الدوران لبضع ثوانٍ
- وضع السرعة المرتفعة الآلي
- حين تكون آلة جز الحشائش تحت حمل ثقيل (عشب مرتفع أو كثيف أو رطب) يمكن أن تقوم بالتنشيط الآلي لوضع السرعة المرتفعة; يمكن أن نلاحظ صوتاً مختلفاً بسبب السرعة الزائدة
- تدوير العجلات
- ادفع ذراع الدفع الذاتي K للأمام وبنه في مواجهة مقبض الإمساك لدفع آلة جزّ الحشائش للأمام
- حرر ذراع الدفع الذاتي K لإيقاف حركة آلة جزّ الحشائش للأمام.
- قم بتشغيل ذراع الدفع الذاتي K بحركة سريعة وكاملة. بحيث يتم تعشيق المقابض بالكامل أو خريه بالكامل.
- يمكن ضبط سرعة تدوير العجلة باستخدام فرض السرعات M
- يمكن استخدام آلة جزّ الحشائش كذلك بدون تشغيل إدارة العجلة ذاتية الدفع
- تعليمات التشغيل
- ثبتت آلة جزّ الحشائش بكتنا يدك
- ضع آلة جزّ الحشائش على حافة الحشائش وقم بالجز في اتجاه أمامي
- عكس الاتجاه في نهاية كل دورة. وتخطى شريط القطع السابق برفق
- لا تستخدم آلة جزّ الحشائش إلا على عشب جاف
- ابق آلة جزّ الحشائش بعيداً عن الأشياء والنباتات الصلبة
- لا تستخدم أطول. اضبط آلية القطع على أقصى ارتفاع قطع ثم على ارتفاع أقل
- اضبط سرعة المشي عند جزّ أعشاب طويلة

- مؤشر امتلاء صندوق الأعشاب ١٧
- قم بتفريغ صندوق الأعشاب J بمجرد نزول الغالب R من تلقاء ذاته ما يشير إلى امتلاء صندوق الأعشاب
- لتحقيق أفضل أداء لجمع العشب. نظف الفتحات أسفل الغالب R باستخدام فرشاة يدوية
- وظيفة التغطية ١٨
- للتغطية, ركب سداة التغطية N على النحو الموضح

الصيانة / الخدمة

- لم يتم تصميم هذه الأداة للاستخدام الاحترافي.
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الأداة. وإزالة حزمة البطارية والتأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة قد توقفت تماماً
- حافظ على نظافة الأداة دائماً
- نظف آلة جزّ الحشائش بعد كل استخدام بواسطة فرشاة يدوية وقطعة قماش ناعمة
- لا تستخدم الماء (يحذر على وجه الخصوص الرشاشات عالية الضغط)
- أزل قطع العشب المتكتلة من منطقة الشفرة باستخدام أداة خشبية أو بلاستيكية
- التخزين ١٨
- اطو مقبض الأداة لتوفير مساحة كبيرة للتخزين. ثم قم بتخزين الأداة كما هو موضح في الشكل. قم بتفريغ صندوق الأعشاب أولاً
- تأكد من عدم حبس سلك المقبض أثناء طي/فرد مقبض الأداة (لا تسقط المقبض)
- لا تضع أشياء أخرى فوق آلة جزّ الحشائش عند تخزينها
- قم بانتظام بفحص صندوق الأعشاب للتحقق من عدم تعرضه للتآكل أو التلف
- قم بانتظام بالتحقق من الشفرات والبرغي المأكلة أو النالفة وقم باستبدالها في مجموعات للحفاظ على التوازن
- استبدال شفرة القطع ١٩
- قم بإزالة مفتاح الأمان والبطاريات من الأداة وإزالة صندوق الأعشاب ٢١ b
- ارتدي قفازات وقاية:
- أقلب آلة جزّ الحشائش
- قم بإزالة/تركيب شفرة القطع باستخدام مفتاح الربط ٢٢ كما هو موضح في الشكل
- لا يستخدم سوى شفرات القطع من النوع المناسب (رقم قطعة الغيار من LIKS ١٠١٢ S-١١٢١٠. ميزة AREL ١٠١٤ FS) للاستبدال
- نظّف منطقة العمود والجانب السفلي من الأداة جيداً قبل تركيب شفرة القطع
- إذا تعذر تشغيل الأداة على الرغم من الحذر الشديد في إجراءات التصنيع والاختبار, فيجب القيام بالإصلاحات بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع لأدوات الطاقة التابع لشركة SKIL.
- قم بإرسال الأداة مون تفكيكها بالإضافة إلى إثبات الشراء إلى البائع أو أقرب محطة خدمة SKIL (العناوين بالإضافة إلى مخطط الخدمة متاحان على www.skil.com)
- كن على علم بأن التلف الناجم عن زيادة التحميل أو التعامل مع الأداة بطريقة خاطئة سيتم استثناءه من الضمان (لمعرفة شروط ضمان SKIL انظر www.skil.com أو قم بسؤال بائع المعدات)
- اكتشاف المشاكل وإصلاحها
- توضح القائمة التالية أعراض المشاكل والأسباب المحتملة والإجراءات التصحيحية (إذا لم يعمل ذلك على التعرف على المشكلة وإصلاحها. اتصل بالبائع أو محطة الخدمة)
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الأداة. وإزالة حزم البطارية ومفتاح الأمان وتأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة قد توقفت تماماً
- ★ تعذر تشغيل الأداة
- بطارية فارغة -> اشحن البطارية
- فقدان مفتاح الأمان -> خقق من التركيب الصحيح لمفتاح الأمان ١٣
- مشكلة في المقبض التلصصوني -> قم بتبديل المقبض بالكامل
- بطارية ساخنة -> اترك البطارية تبرد
- انحسار شفرات القطع -> قم بإزالة المادة المحشورة
- الأعشاب طويلة للغاية -> قم بزيادة ارتفاع القطع وأمل الأداة
- في حالة وجود عطل داخلي -> اتصل بالبائع/محطة الخدمة
- ★ الأداة تعمل بشكل منقطع
- في حالة تلف السلك الداخلي -> اتصل بالبائع/محطة الخدمة

آشرف نودب لكلس نودب شئ اشرح لآ ج ءلآ ١٥٠

مقدمة

- هذه الآداة مصممة لجز الحشائش منزلياً فقط
- لم يتم تصميم هذه الآداة للاستخدام الاحترافي:
- تأكد أن الخلف يحتوي على جميع الأجزاء كما هو موضح في الشكل (٣):
- في حالة تعرض أجزاء للفق أو التلف، يرجى الاتصال بالبائع الذي اشترته منه:
- تعليمات التجميع (١)
- يتفق ترتيب الأرقام الظاهرة في الصور مع ترتيب الخطوات التي يجب إتباعها لتجميع آلة جز الحشائش
- اقرأ دليل الإرشادات هذا بعناية قبل الاستخدام، واحتفظ به كمرجع في المستقبل (٤)

البيانات الفنية ١

مكونات الآداة ٣






- | | |
|---|------------------------------------|
| A | مفتاح الأمان |
| B | مفتاح التشغيل |
| C | كابل التحكم في المحرك |
| D | مقبض تلسكوبي |
| E | قفل القبض |
| F | خزير سريع // ارتفاع عمل قابل للضبط |
| G | مقبض مركزي لضبط الارتفاع |
| H | غطاء بطارية |
| J | صندوق الأعشاب |
| K | ذراع الدفع الذاتي |
| L | مقبض النقل |
| M | قرص السرعات |
| N | سداة تغطية |
| P | مفتاح أمان |
| Q | مين مستوى البطارية |
| R | مؤشر امتلاء صندوق الأعشاب |





أمان

معلومات عامة









- لا تدع الأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا على دراية بهذه التعليمات يستخدمون الآداة
- لم يتم تصميم هذه الآداة للاستخدام بواسطة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الخبرة أو الدربة
- تأكد من أن الأطفال لا يعيثون بالآداة:
- قد تضع الوالدين الحدية قيوداً على عمر المشغل
- تجنب تشغيل آلة الجز على حشائش مبللة
- يُعد المستخدم هو المسؤول عن الحوادث أو المخاطر التي قد يتعرض لها أشخاص آخرون أو ممتلكاتهم:
- لا تقم بتشغيل الآداة مطلقاً مع وجود وافي خلفي تالف أو صندوق أعشاب تالف
- تأكد من وجود الوافي الخلفي في وضع مغلق عند تشغيل الآداة بدون صندوق الأعشاب (خطورة التعرض للإصابة بسبب شفرة القطع الدوارة)
- قم دائماً بإيقاف تشغيل الآداة وإزالة حزمة البطارية والتأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة قد توقفت تماماً
- متى قيمت بترك الآداة بدون مراقبة:
- قبل تنظيف المواد العالقة:
- قبل فحص الآداة أو تنظيفها أو تشغيلها:
- بعد رؤية جسم غريب:
- متى بدأت الآداة في الاهتزاز بشكل غير معتاد:
- إذا استخدمت آلية القطع بأي جسم غريب أو إذا بدأت الآداة في إصدار أية ضوضاء غير معتادة أو اهتزاز، فقم بإيقاف تشغيلها على الفور وإيقاف شفرة القطع وفصل الفأس والقيام بالخطوات التالية
- الفحص بحثاً عن تلف
- استبدال أو إصلاح أية أجزاء تالفة
- الفحص بحثاً عن أية أجزاء مفككة وإحكام ربطها

- أمان الأشخاص
- لا تقم بتشغيل الآداة عندما تكون حافي القدمين أو ترتدي صندل مفتوح يجب عليك دائماً ارتداء أحذية قوية وسراويل طويلة
- تجنب ارتداء ملابس غير محكمة على الجسم أو التي بها حبال أو أربطة متدلية
- قم بالتوقف على عناصر التحكم الموجودة في الآداة وكيفية الاستخدام:
- لا تقم بجز الحشائش على مقربة من أشخاص (وخاصة الأطفال) وحيوانات
- ابق الأيدي والأقدام بعيداً عن الأجزاء الدوارة
- ابق يديك بعيداً عن فتحة التفريغ
- قم بتشغيل المحرك وفقاً للتعليمات وإبق القدمين بعيداً عن شفرة القطع على نحو مناسب
- قم بتشغيل آلة جز الحشائش بسرعة المشي فقط (لا تجري)
- حافظ على ثبات قدميك بشكل جيد على المنحدرات ولا تقم بجز الحشائش من على منحدرات شديدة الانحدار
- توخ شديد الحذر عند التحرك للخلف أو سحب آلة جز الحشائش ناحيتك
- انتبه أثناء ضبط الآلة لحماية الأصابع من الانحناس بين الشفرات المتحركة والأجزاء الثابتة في الآلة
- قبل الاستخدام
- تحقق من وظيفة الآداة قبل كل استخدام، وفي حالة وجود عطل، فقم على الفور بإصلاحها على يد أحد المؤهلين وحظر نهائياً فتح الآداة بنفسك
- قم بفحص شامل للمنطقة التي ستستخدم فيها آلة جز حشائش وأزل كل الأشياء الصلبة التي قد تعلق وتُفقد بفعل آلية القطع
- تأكد دائماً من أن آلية القطع في حالة تشغيل جيدة (استبدل الأجزاء التالفة أو البالية)
- حافظ على إحكام ربط جميع الصواميل والمسامير والبراغي للتأكد من وجود الآداة في حالة عمل آمنة
- أثناء الاستخدام
- لا تقم بجز الحشائش إلا في ضوء نهار كافٍ أو مع توفر إضاءة صناعية مناسبة
- لا تقم بإمالة الآداة عند بدء أو تشغيل المحرك، إلا إذا كان يجب إمالة الآداة للبدء على أعشاب طويلة (في هذه الحالة، لا تقم بإمالتها أكثر مما يجب، وقم بإمالة الجزء البعيد عن المشغل فقط) تأكد دائماً من أن كلتا اليدين في وضع التشغيل قبل إعادة الآداة إلى الأرض
- تأكد من توقف شفرة القطع تماماً عند إمالة الآداة للمرور بأسطح بخلاف الأعشاب وعند نقلها إلى ومن المنطقة المراد جز حشائشها
- قم بجز الحشائش عبر سطح المنحدرات (لا تقم بالجز مطلقاً إلى أعلى وأسفل)
- توخ شديد الحذر عند تغيير الاتجاه على المنحدرات
- لا تقم مطلقاً بالتقاط أو حمل آلة جز الحشائش أثناء تشغيل المحرك
- تجنب تماماً استخدام الآداة عند تعرض سلك المقبض للتلف، استعن بشخص مؤهل لاستبدالها
- بعد الاستخدام
- قم دائماً بترك الآداة لتبرد قبل تخزينها
- خزن الآداة في مكان داخلي جاف ومحكم الغلق بعيداً عن متناول الأطفال
- قم بتخزين حزمة البطارية بشكل منفصل عن الآداة
- البطاريات
- البطارية المزودة مشحونة جزئياً (الضمان السعة الكاملة للبطارية، قم بشحن البطارية بالكامل في شاحن البطارية قبل استخدام الآداة الكهربائية لأول مرة)
- استخدم البطاريات والشواحن التي ترد مع هذه الآداة فقط
- بطارية SKIL: BR1 ٣١٠٠٠٠٠٠
- شاحن SKIL: CR1 ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠
- لا تستخدم البطارية إذا تعرضت للتلف: يجب استبدالها
- لا تقم بتفكيك البطارية
- لا تعرض البطارية/البطاريات للامطار
- درجة الحرارة المحيطة المسموح بها (الآداة/الشاحن/البطارية):
- عند الشحن ٠°-٤٥° مئوية
- أثناء التشغيل ٠°-٥٠° مئوية
- أثناء التخزين ٠°-٢٠°-٥٠° مئوية
- شرح الرموز الموجودة على الآداة
- ④ قم بقراءة دليل الإرشادات قبل الاستخدام
- ⑤ قد تنفجر البطاريات عندما يتم التخلص منها بإشعال النار بها. لذا لا تقم بإحراقها لأي سبب من الأسباب
- ① قم بتخزين الآداة/الشاحن/البطارية في أماكن لا تتجاوز درجة الحرارة فيها ٥٠ درجة مئوية:
- ⑦ لا تتخلص من الأدوات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية
- ⑧ أذكر من الشفرات الحادة بعد إيقاف تشغيل الآداة، تستمر الشفرات في الدوران لبضع ثوان. اضبط مفتاح الأمان على موضع إيقاف التشغيل وقم بإزالته من الآداة قبل إجراء التنظيف والصيانة.

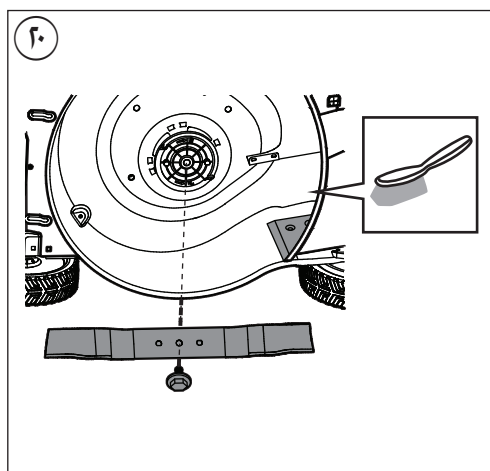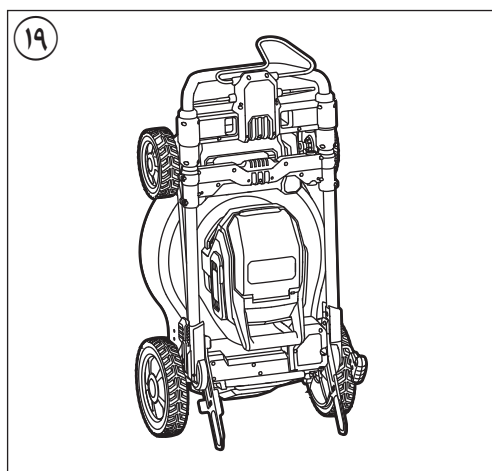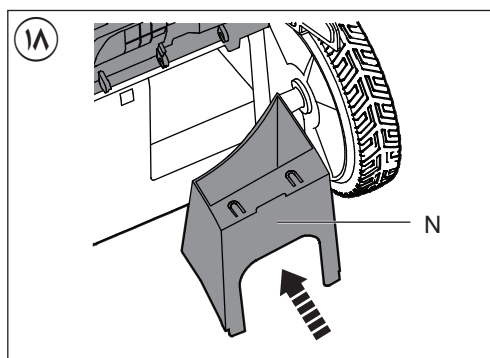
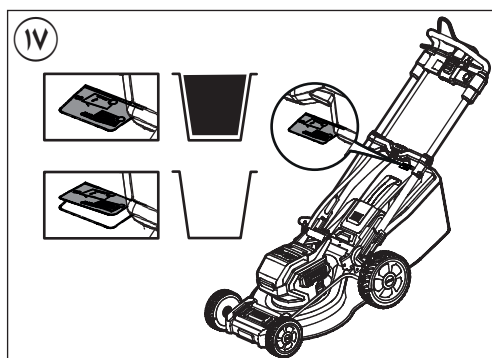
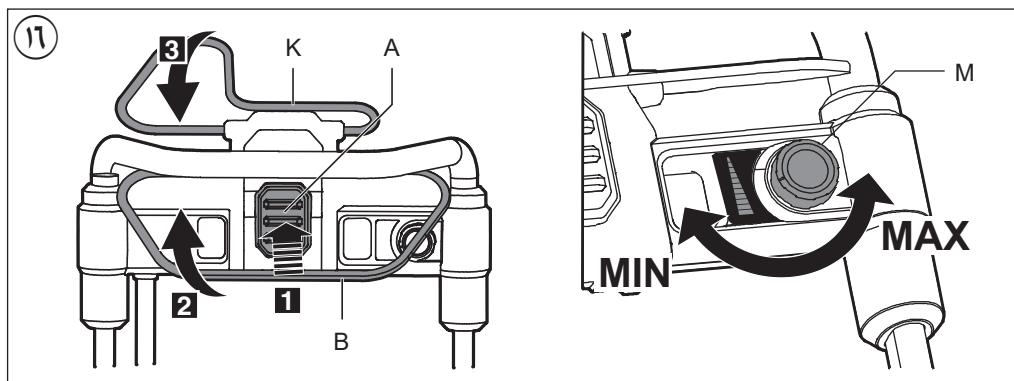


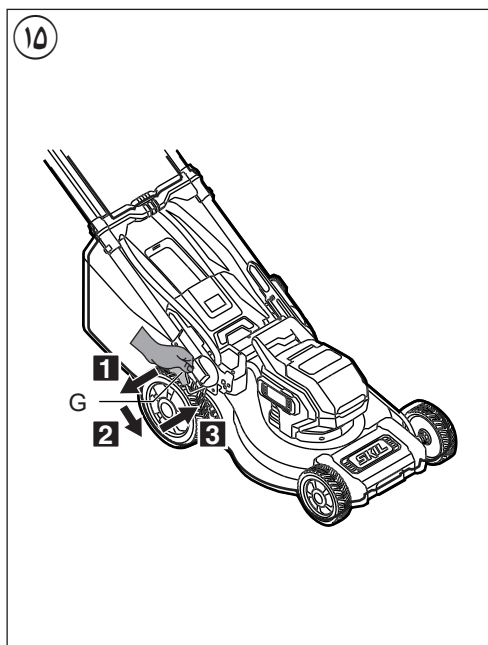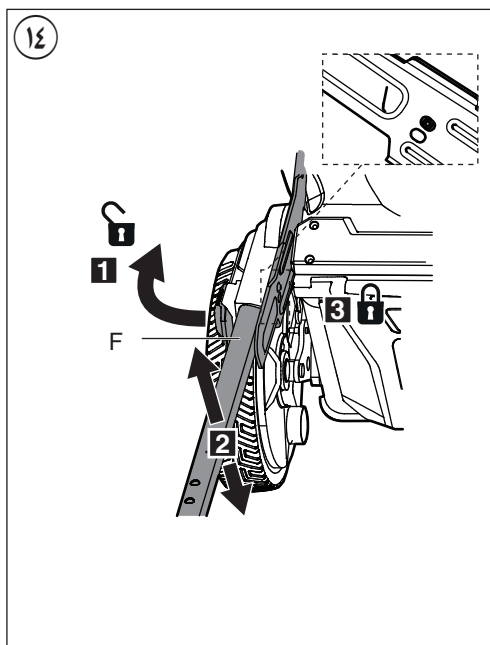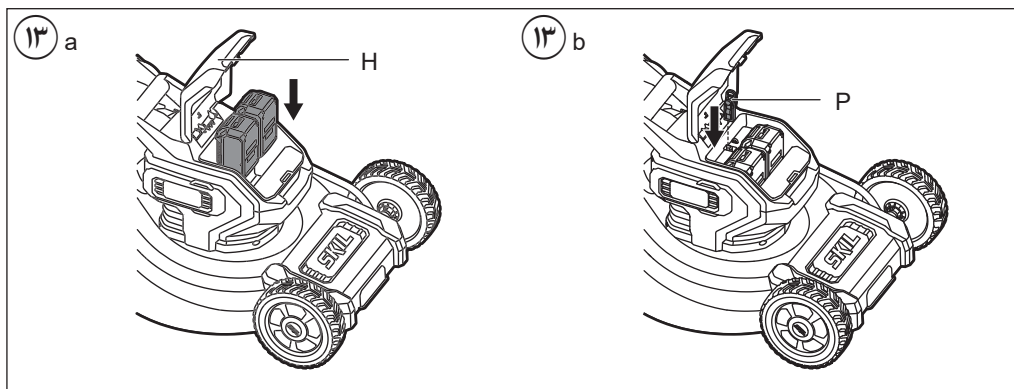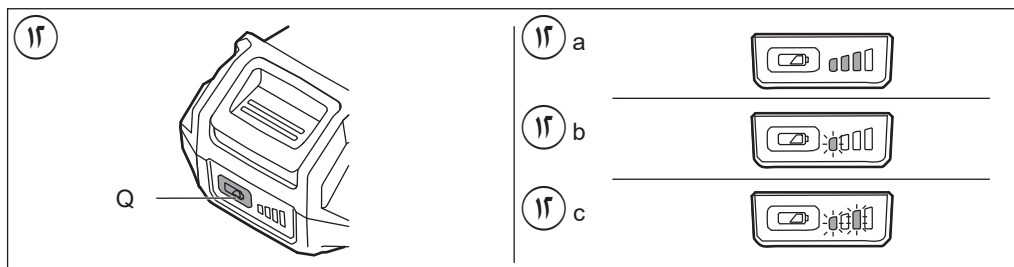

۳

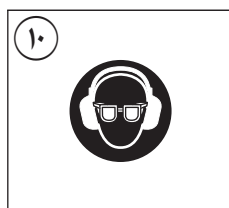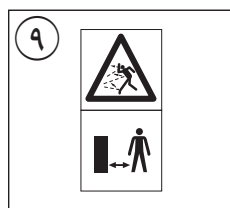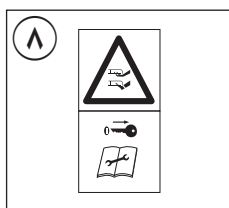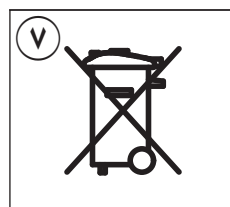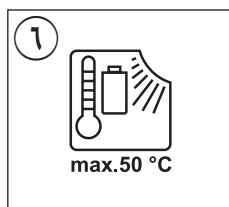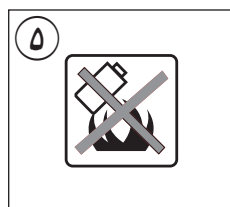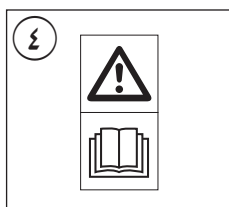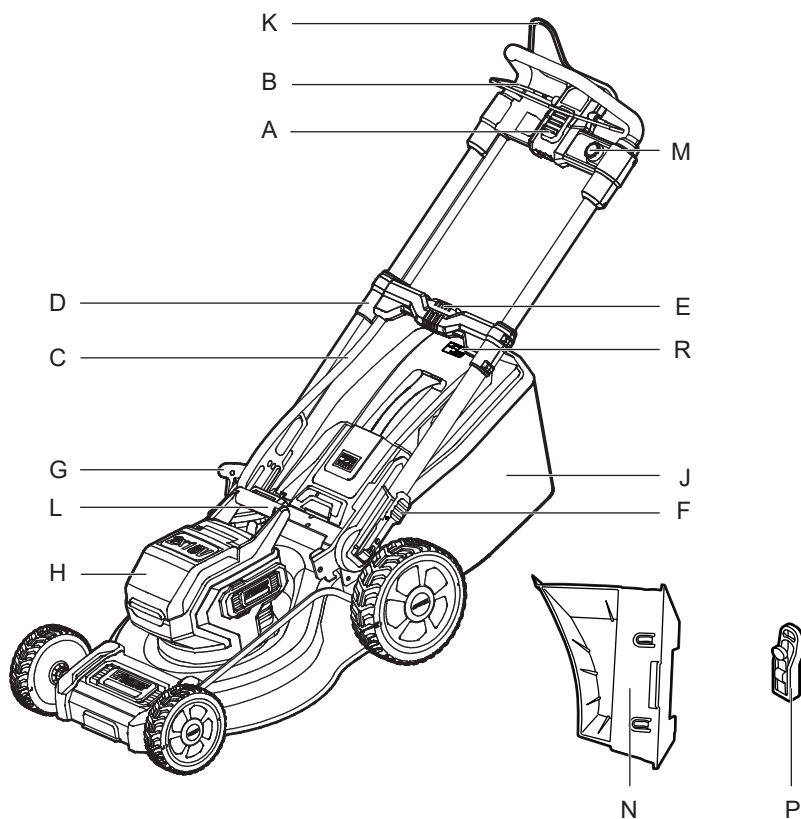

⌚ b

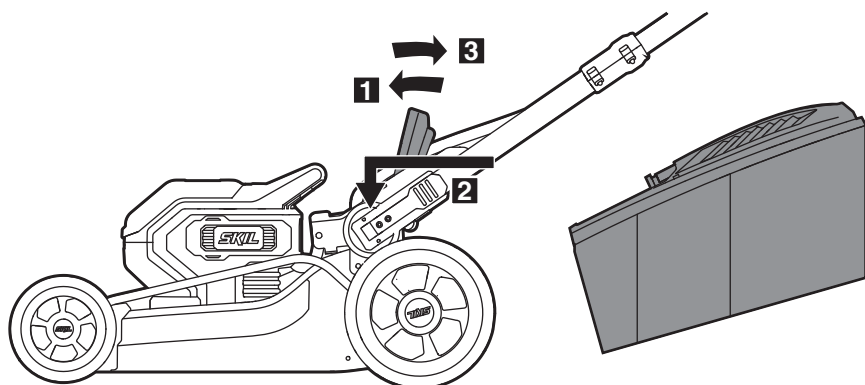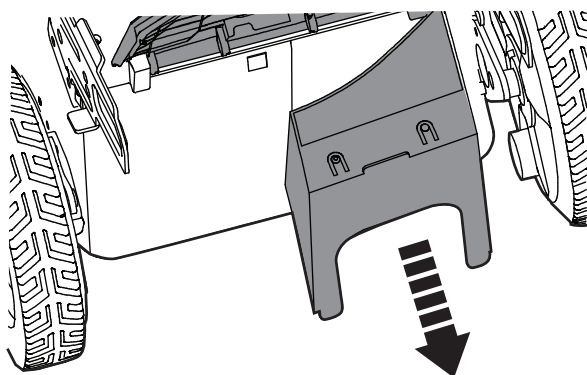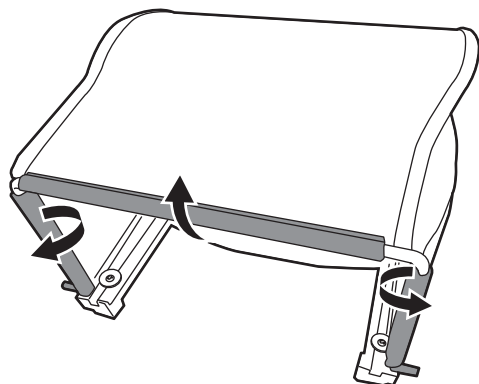

1

0150

40V Max
36
Volt

2,0 Ah
2,5 Ah
26,8 kg




4,0 Ah
5,0 Ah
27,4 kg

46 cm

25-75
mm

50 L


2 a

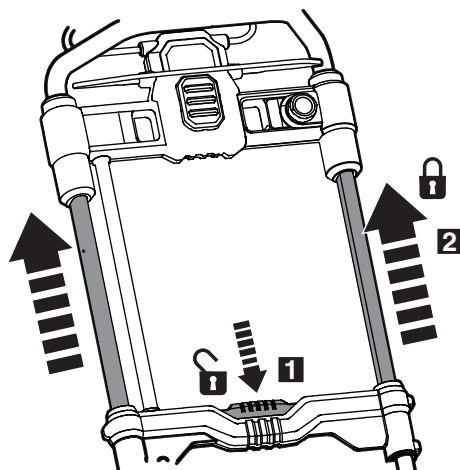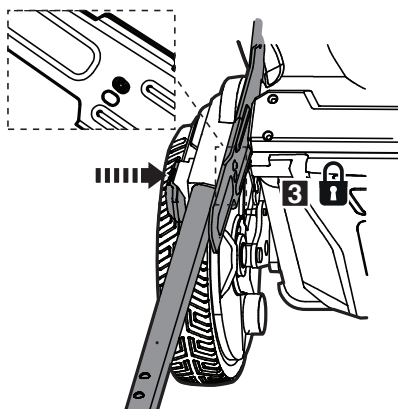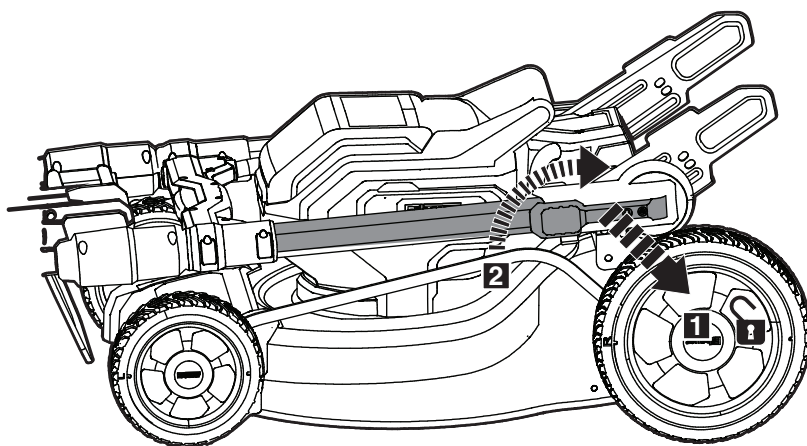

آلة جزّ الحشائش بدون سلك وبدون فرشاة

0150

SKIL®

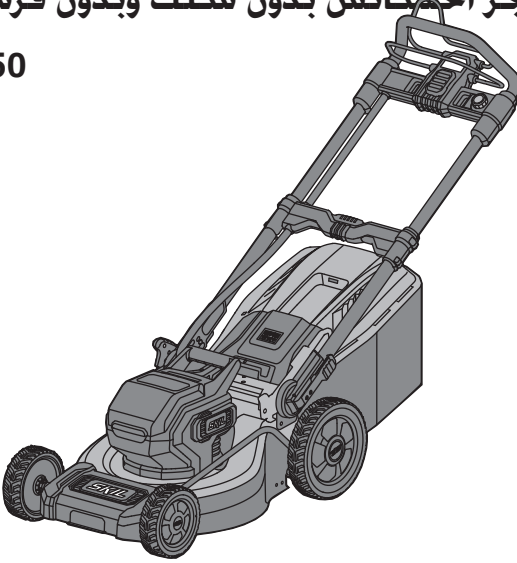

دليل الاستعمال

AR

راهنمای اصلي

FA

